

ELA-MISCHVERSTÄRKER FÜR 6 ZONEN

PA MIXING AMPLIFIER FOR 6 ZONES



by **MONACOR**[®]

PA



PA-6240

Best.-Nr. 17.2180

PA-6480

Best.-Nr. 17.2190

PA-6600

Best.-Nr. 17.2390



PA-6000RC

Best.-Nr. 23.5370

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

TURVALLISUUDESTA



D **Bevor Sie einschalten ...**

A
CH
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät von MONACOR. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb gründlich durch. Nur so lernen Sie alle Funktionsmöglichkeiten kennen, vermeiden Fehlbedienungen und schützen sich und Ihr Gerät vor eventuellen Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch. Heben Sie die Anleitung für ein späteres Nachlesen auf.

Der deutsche Text beginnt auf der Seite 4.

F **Avant toute installation ...**

B
CH
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à utiliser cet appareil MONACOR. Lisez ce mode d'emploi entièrement avant toute utilisation. Uniquement ainsi, vous pourrez apprendre l'ensemble des possibilités de fonctionnement de l'appareil, éviter toute manipulation erronée et vous protéger, ainsi que l'appareil, de dommages éventuels engendrés par une utilisation inadéquate. Conservez la notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

La version française se trouve page 16.

NL **Voor u inschakelt ...**

B
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat van MONACOR. Lees deze gebruikershandleiding grondig door, alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Alleen zo leert u alle functies kennen, vermijdt u foutieve bediening en behoedt u zichzelf en het apparaat voor eventuele schade door ondeskundig gebruik. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.

De Nederlandstalige tekst vindt u op pagina 28.

PL **Przed uruchomieniem ...**

Życzymy zadowolenia z nowego produktu MONACOR. Dzięki tej instrukcji obsługi będą państwo w stanie poznać wszystkie funkcje tego urządzenia. Stosując się do instrukcji unikną państwo błędów i ewentualnego uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego użytkowania. Prosimy zachować instrukcję.

Tekst polski zaczyna się na stronie 40.

S **Innan du slår på enheten ...**

Vi önskar dig mycket glädje med din nya MONACOR produkt. Läs igenom säkerhetsföreskrifterna noga innan enheten tas i bruk. Detta kan förhindra att problem eller fara för dig eller enheten uppstår vid användning. Spara instruktionerna för framtida användning.

Säkerhetsföreskrifterna återfinns på sidan 46.

GB **Before switching on ...**

We wish you much pleasure with your new MONACOR unit. Please read these operating instructions carefully prior to operating the unit. Thus, you will get to know all functions of the unit, operating errors will be prevented, and yourself and the unit will be protected against any damage caused by improper use. Please keep the operating instructions for later use.

The English text starts on page 4.

I **Prima di accendere ...**

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio di MONACOR. Leggete attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio. Solo così potete conoscere tutte le funzionalità, evitare comandi sbagliati e proteggere voi stessi e l'apparecchio da eventuali danni in seguito ad un uso improprio. Conservate le istruzioni per poterle consultare anche in futuro.

Il testo italiano inizia a pagina 16.

E **Antes de la utilización ...**

Le deseamos una buena utilización para su nuevo aparato MONACOR. Por favor, lea estas instrucciones de uso atentamente antes de hacer funcionar el aparato. De esta manera conocerá todas las funciones de la unidad, se prevendrán errores de operación, usted y el aparato estarán protegidos en contra de todo daño causado por un uso inadecuado. Por favor, guarde las instrucciones para una futura utilización.

El texto en español empieza en la página 28.

DK **Før du tænder ...**

God fornøjelse med dit nye MONACOR produkt. Læs venligst sikkerhedsanvisningen nøje, før du tager produktet i brug. Dette hjælper dig med at beskytte produktet mod ukorrekt ibrugtagning. Gem venligst denne betjeningsvejledning til senere brug.

Du finder sikkerhedsanvisningen på side 46.








FIN **Ennen kytkemistä ...**

Toivomme Sinulle paljon miellyttäviä hetkiä uuden MONACOR laitteen kanssa. Ennen laitteen käyttöä pyydämme Sinua huolellisesti tutustumaan turvallisuusohjeisiin. Näin vältyt vahingoilta, joita virheellinen laitteen käyttö saattaa aiheuttaa. Ole hyvä ja säilytä käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.

Turvallisuusohjeet löytyvät sivulta 46.

PA
by **MONACOR**[®]

www.monacor.com

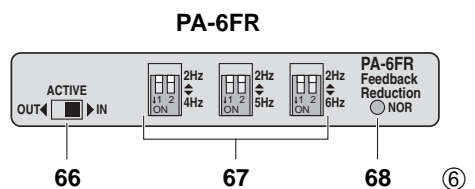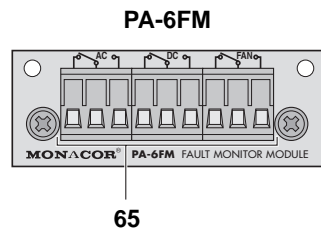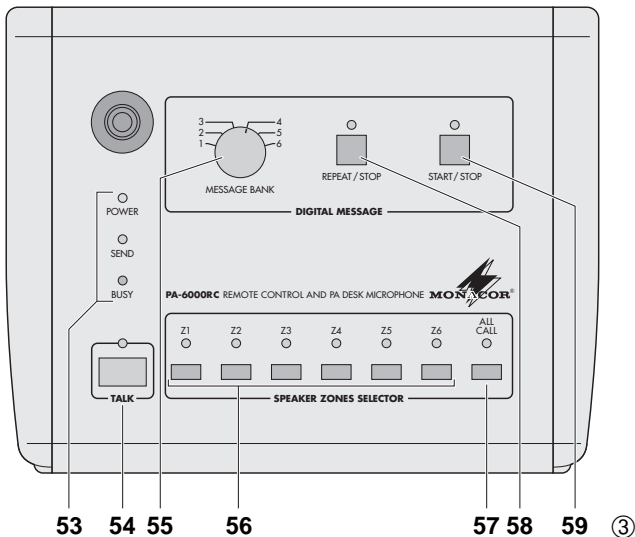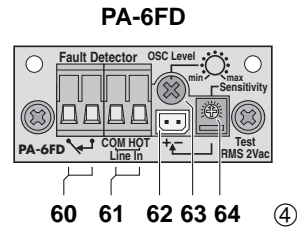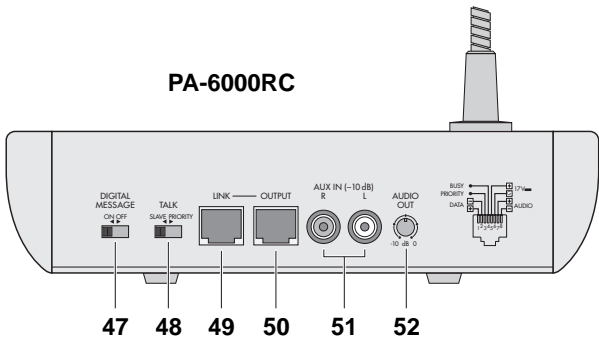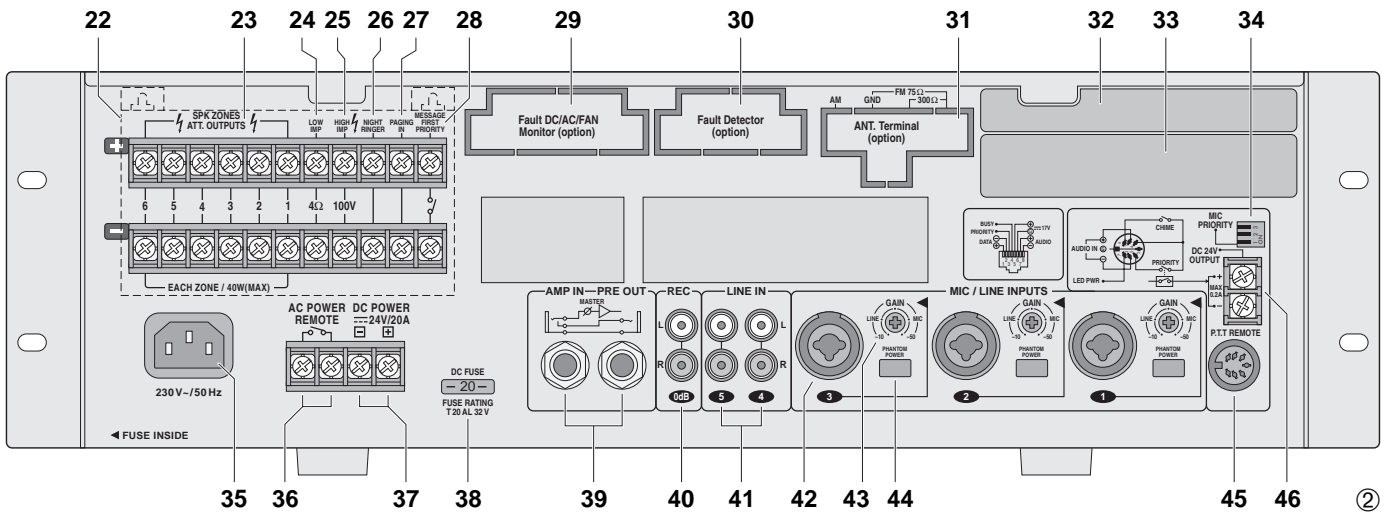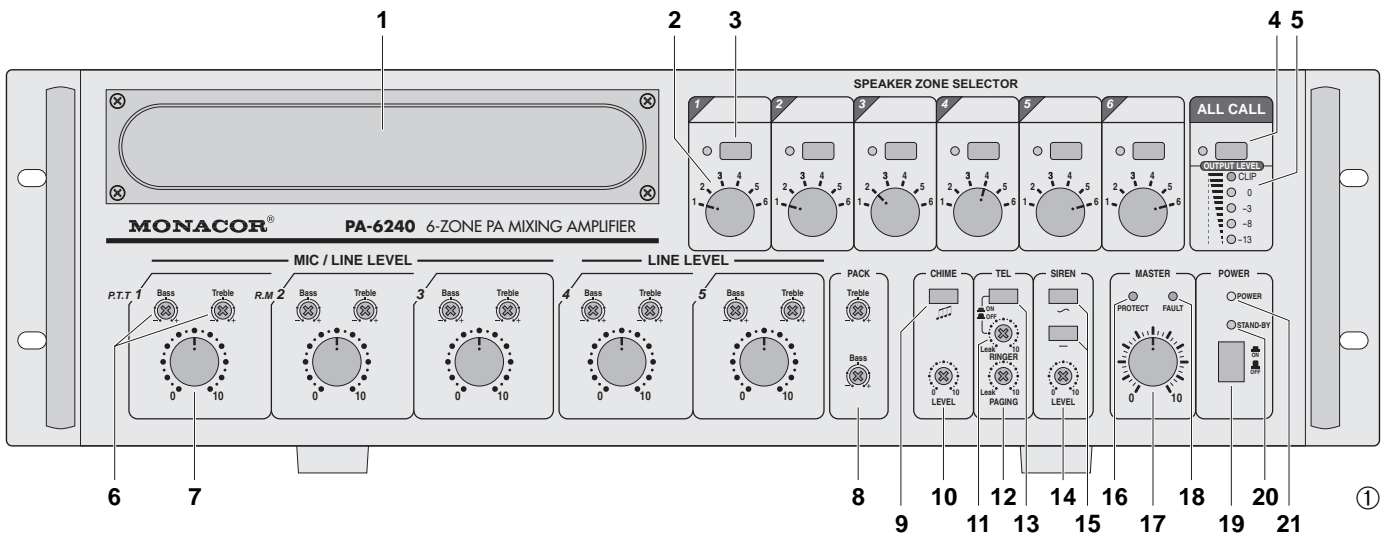

Bitte klappen Sie die Seite 3 heraus. Sie sehen dann immer die beschriebenen Bedienelemente und Anschlüsse.

Inhalt

1 Übersicht der Bedienelemente und Anschlüsse	4
1.1 Frontseite	4
1.2 Rückseite	5
1.3 Kommandomikrofon PA-6000RC	6
1.4 Fehlerüberwachungsmodul PA-6FD	6
1.5 Fehlermeldemodul PA-6FM	6
1.6 Antirückkopplungsmodul PA-6FR	6
2 Hinweise für den sicheren Gebrauch	7
3 Einsatzmöglichkeiten und Zubehör	7
4 Einbau von Zusatzmodulen	7
4.1 Anschlussmodul für PA-6000RC	7
4.1.1 Einbau und Anschluss	7
4.1.2 Mikrofonanschluss und Grundeinstellung	8
4.2 Fehlerüberwachungsmodul PA-6FD	8
4.2.1 Einbau und Anschluss	8
4.2.2 Kalibrierung	9
4.3 Fehlermeldemodul PA-6FM	9
4.4 Antirückkopplungsmodul PA-6FR	9
4.4.1 Einbau und Anschluss	9
4.4.2 Bedienung	9
5 Aufstellen des Verstärkers	9
5.1 Rackeinbau	9
6 Inbetriebnahme	10
6.1 Gongklang und Priorität des Einschubmoduls einstellen	10
6.2 Anschlüsse herstellen	10
6.2.1 Lautsprecher	10
6.2.2 Mikrofone	10
6.2.3 Geräte mit Line-Ausgang/Aufnahmegerät	11
6.2.4 Equalizer oder anderes Gerät einschleifen	11
6.2.5 Zusätzlicher Verstärker	11
6.2.6 Telefon- oder Nachtklingel	11
6.2.7 Telefonzentrale	11
6.2.8 Schalter für Durchsagen in allen Zonen	11
6.2.9 Pflichtempfangsrelais	12
6.2.10 Schalter zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten	12
6.2.11 Strom- und Notstromversorgung	12
6.3 Priorität der Eingangssignale festlegen	12
7 Bedienung	13
7.1 Lautstärke einstellen	13
7.2 Beschallungszonen aktivieren	13
7.3 Gong	13
7.4 Alarmsirene	13
7.5 Kommandomikrofon PA-6000RC	13
7.6 Tischmikrofon PA-1120PTT	14
8 Schutzschaltung	14
9 Technische Daten	15
Lage- und Anschlussplan	48
Blockschaltbild	49

1 Übersicht der Bedienelemente und Anschlüsse

1.1 Frontseite

- 1 Blende für den Einschubschacht; hier kann ein Einschub von MONACOR eingesetzt werden, z. B. Radio/CD-Spieler, Digital-MESSAGE-Speicher, Schaltuhr
- 2 Drehschalter zur Lautstärkeinstellung einer Beschallungszone, jeweils für die Zonen 1 – 6
- 3 Taste mit Kontroll-LED zum Einschalten einer Beschallungszone, jeweils für die Zonen 1 – 6
- 4 Taste ALL CALL mit Kontroll-LED zum Einschalten aller Zonen gleichzeitig und Erhöhung der Lautstärke jeweils auf Maximum [unabhängig von den Zonentasten (3) und den Zonenlautstärkeschaltern (2)]; die maximale Lautstärke wird durch den Regler MASTER (17) bestimmt
- 5 Pegelanzeige für die Endstufe [unabhängig von den Zonenlautstärkeschaltern (2)]; bei Übersteuerung leuchtet die rote LED CLIP
- 6 Klangregler, jeweils für die Eingänge 1 – 5
- 7 Eingangspegelregler, jeweils für die Eingänge 1 – 5
Mit dem Regler für den Eingang 1 wird auch der Pegel für ein über die Buchse (45) angeschlossenes Mikrofon eingestellt und mit dem Regler für den Eingang 2 der Pegel für Kommandomikrofone des Typs PA-6000RC (angeschlossen über ein separates Modul). Die Priorität der Eingänge 1 – 3 lässt sich mit den DIP-Schaltern (34) einstellen.
- 8 Klangregler für ein im Schacht (1) eingesetztes Gerät
- 9 Gongtaste; der Gong hat 2. Priorität
Durch Umstecken der Brücke MS 1 kann zwischen 2- und 4-Ton-Gong gewählt werden (siehe Kapitel 6.1).
- 10 Lautstärkereglern für den Gong

Please unfold page 3. Thus you will always be able to see the operating elements and connections described.

Contents

1 Operating Elements and Connections	4
1.1 Front panel	4
1.2 Rear panel	5
1.3 Zone paging microphone PA-6000RC	6
1.4 Fault detecting module PA-6FD	6
1.5 Fault monitoring module PA-6FM	6
1.6 Anti-feedback module PA-6FR	6
2 Safety Notes	7
3 Applications and Accessories	7
4 Installation of Additional Modules	8
4.1 Connection module for PA-6000RC	8
4.1.1 Installation and connection	8
4.1.2 Microphone connection and basic setting	8
4.2 Fault detecting module PA-6FD	8
4.2.1 Installation and connection	9
4.2.2 Calibration	9
4.3 Fault monitoring module PA-6FM	9
4.4 Anti-feedback module PA-6FR	9
4.4.1 Installation and connection	9
4.4.2 Operation	9
5 Setting up the Amplifier	10
5.1 Rack installation	10
6 Setting into Operation	10
6.1 Adjusting the chime sound and the priority of the insertion module	10
6.2 Making the connections	10
6.2.1 Speakers	10
6.2.2 Microphones	10
6.2.3 Units with line output/recorder	11
6.2.4 Inserting an equalizer or another unit	11
6.2.5 Additional amplifier	11
6.2.6 Telephone bell or night bell	11
6.2.7 Telephone switchboard	11
6.2.8 Switch for announcements in all zones	11
6.2.9 Emergency priority relays	12
6.2.10 Switch for switching on and off by remote control	12
6.2.11 Power supply and emergency power supply	12
6.3 Defining the priority of the input signals	12
7 Operation	13
7.1 Adjusting the volume	13
7.2 Activating the PA zones	13
7.3 Chime	13
7.4 Alarm siren	13
7.5 Zone paging microphone PA-6000RC	14
7.6 Desk microphone PA-1120PTT	14
8 Protective circuit	14
9 Specifications	15
Layout and connection plan	48
Block diagram	49

1 Operating Elements and Connections

1.1 Front panel

- 1 Cover for the insertion compartment; here an insertion from MONACOR can be installed, e. g. radio/CD player, digital message memory, timer
- 2 Rotary switch for volume adjustment of a PA zone, each for the zones 1 to 6
- 3 Button with indicating LED to switch on a PA zone, each for the zones 1 to 6
- 4 Button ALL CALL with indicating LED to switch on all zones at the same time and to increase the volume to maximum in each case [independent of the zone buttons (3) and the zone volume switches (2)]; the maximum volume is defined by the control MASTER (17)
- 5 Level indication for the power amplifier [independent of the zone volume switches (2)]; in case of overload the red LED CLIP lights up
- 6 Tone control, each for the inputs 1 to 5
- 7 Input level control, each for the inputs 1 to 5
With the control for input 1, also the level for a microphone connected via the jack (45) is adjusted, and with the control for the input 2, the level for zone paging microphones of type PA-6000RC (connected via a separate module). The priority of the inputs 1 to 3 can be adjusted with the DIP switches (34).
- 8 Tone control for a unit inserted in the compartment (1)
- 9 Chime button; the chime has 2nd priority
By rearranging the jumper MS 1 it is possible to select between 2-tone and 4-tone chime (see chapter 6.1).
- 10 Volume control for the chime
- 11 Volume control for a telephone bell or night bell (also see items 13 and 26)

- 11 Lautstärkereger für eine Telefon- oder Nachtklingel (siehe auch Position 13 und 26)
- 12 Lautstärkereger für ein über die Klemmen PAGING IN (27) eingespeistes Telefonsignal; dieses Signal hat 3. Priorität
- 13 Taste TEL; bei gedrückter Taste kann z. B. eine Telefon- oder Nachtklingel über die ELA-Anlage gehört werden [Anschluss an Klemmen NIGHT RINGER (26)]; die Klingel hat niedrigste Priorität
- 14 Lautstärkereger für die Sirene
- 15 Tasten für die Sirene; die Sirene hat 4. Priorität
Taste „~“ für einen an- und abschwellenden Ton
Taste „-“ für einen gleichmäßigen Dauerton
- 16 Anzeige PROTECT; leuchtet, wenn der Verstärker überlastet oder überhitzt ist
- 17 Regler MASTER für die Gesamtlautstärke
- 18 Anzeige FAULT; leuchtet, wenn das Fehlermeldemodul PA-6FD (Abb. 4) eingebaut ist und einen Fehler im Verstärker erkannt hat
- 19 Ein-/Ausschalter
Hinweis: Liegt eine 24-V-Spannung von einer Notstromeinheit am Anschluss DC POWER (37) an, lässt sich der Verstärker nicht ausschalten.
- 20 LED STAND-BY: Ist der Verstärker an das 230-V-Netz angeschlossen, leuchtet die LED bei ausgeschaltetem Verstärker.
- 21 Betriebsanzeige POWER

1.2 Rückseite

- 22 Schutzabdeckung für die Schraubanschlüsse



WARNUNG Den Verstärker nie ohne die Abdeckung betreiben. Anderenfalls besteht bei Berührung der Anschlüsse die Gefahr eines elektrischen Schlag.

- 12 Volume control for a telephone signal fed in via the terminals PAGING IN (27); this signal has 3rd priority
- 13 Button TEL; with the button pressed, it is possible to hear e. g. a telephone bell or night bell via the PA system [connection to terminals NIGHT RINGER (26)]; the bell has lowest priority
- 14 Volume control for the siren
- 15 Buttons for the siren; the siren has 4th priority
button „~“ for a wailing tone
button „-“ for an even continuous tone
- 16 LED PROTECT; lights up when the amplifier is overloaded or overheated
- 17 Control MASTER for the total volume
- 18 LED FAULT; lights up when the fault detecting module PA-6FD (fig. 4) has been built in and recognized a fault in the amplifier
- 19 On/off switch
Note: If a 24 V voltage from an emergency power unit is present at the terminals DC POWER (37), the amplifier cannot be switched off.
- 20 LED STAND-BY: If the amplifier is connected to the 230 V mains, the LED lights up with the amplifier switched off.
- 21 POWER LED

1.2 Rear panel

- 22 Protective cover for the screw terminals



WARNING Never use the amplifier without the cover. Otherwise, when touching the connections, there is the hazard of an electric shock.

- 23 Lautsprecheranschlüsse für 100-V-Lautsprecher

Achtung! Jeder der sechs Zonenausgänge kann durch die Lautsprecher mit maximal **100 WRMS** belastet werden. Jedoch darf dabei die zulässige Gesamtbelastung auf keinen Fall überschritten werden:
PA-6240 **240 WRMS**
PA-6480 **480 WRMS**
PA-6600 **600 WRMS**

- 24 Direktausgang für einen 4-Ω-Lautsprecher oder eine 4-Ω-Lautsprechergruppe
Die Zonenlautstärkeschalter (2) beeinflussen diesen Ausgang nicht.
Achtung! Diesen Ausgang nur verwenden, wenn die 100-V-Ausgänge (23 und 25) nicht benutzt werden, sonst wird der Verstärker überlastet.
- 25 Direktausgang für 100-V-Lautsprecher
Die Zonenlautstärkeschalter (2) beeinflussen diesen Ausgang nicht.
Achtung! Die Gesamtbelastung **aller** angeschlossenen Lautsprecher darf 240 WRMS (PA-6240), 480 WRMS (PA-6480) bzw. 600 WRMS (PA-6600) nicht überschreiten.
- 26 Eingang für das Signal einer Telefon- oder Nachtklingel; das Eingangssignal löst ein Rufzeichen aus, das über die ELA-Anlage zu hören ist (siehe auch Position 11 und 13)
- 27 Eingang (sym., 250 mV) für ein Telefonsignal, das über die ELA-Anlage zu hören sein soll (siehe auch Position 12)
- 28 Anschluss für einen separaten Schalter
Über diesen Schalter lässt sich bei eingesetztem Digital-Message-Einschub PA-1120DM eine gespeicherte Durchsage abrufen. Gleichzeitig werden alle Beschallungszonen eingeschaltet und auf maximale Lautstärke gestellt [wie mit der Taste ALL CALL (4)].
- 29 Abdeckblech, wird beim Einsetzen des Fehlermeldemoduls PA-6FM entfernt

- 23 Speaker connections for 100 V speakers

Attention! Each of the six zone outputs allows a load of speakers with **100 WRMS** as a maximum. However, the admissible total load must not be exceeded in any case:
PA-6240 **240 WRMS**
PA-6480 **480 WRMS**
PA-6600 **600 WRMS**

- 24 Direct output for a 4 Ω speaker or a 4 Ω speaker group
The zone volume switches (2) have no effect on this output.
Attention! Only use this output if the 100 V outputs (23 and 25) are not used, otherwise the amplifier will be overloaded.
- 25 Direct output for 100 V speakers
The zone volume switches (2) have no effect on this output.
Attention! The total load of **all** connected speakers must not exceed 240 WRMS (PA-6240), 480 WRMS (PA-6480) or 600 WRMS (PA-6600).
- 26 Input for the signal of a telephone bell or night bell; the input signal releases a ringing tone which can be heard via the PA system (also see items 11 and 13)
- 27 Input (bal., 250 mV) for a telephone signal which is to be heard via the PA system (also see item 12)
- 28 Connection for a separate switch
Via this switch a memorized announcement can be called with the digital message insertion PA-1120DM inserted. At the same time all PA zones are switched on and set to maximum volume [as with the button ALL CALL (4)].
- 29 Cover plate, is removed when inserting the fault monitoring module PA-6FM
- 30 Cover plate, is removed when inserting the fault detecting module PA-6FD

- 30 Abdeckblech, wird beim Einsetzen des Fehlerüberwachungsmoduls PA-6FD entfernt
- 31 Abdeckblech, wird beim Einbau des Einschubs PA-1120DM, PA-1130RCD, PA-1200C oder PA-1200R durch eine Anschlussplatte ersetzt
- 32 Abdeckblende, wird beim Einbau des Antirückkopplungsmoduls PA-6FR abgeschraubt
- 33 Abdeckblende, wird beim Einbau des Anschlussmoduls für das Kommandomikrofon PA-6000RC abgeschraubt
- 34 DIP-Schalter MIC PRIORITY; in der Position ON wird der zugehörige Eingang (1 bis 3) von 4. auf 3. Priorität gesetzt
- 35 Netzbuchse zum Anschluss an eine Steckdose (230 V~/50 Hz) über das beiliegende Netzkabel
- 36 Anschlüsse AC POWER REMOTE für einen externen Schalter zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten
Hinweis: Zur Fernsteuerung darf der Verstärker nicht über den Schalter POWER (19) eingeschaltet sein.
- 37 Anschlüsse für eine Notstromversorgung (24 V ~)
- 38 Sicherung für die Notstromversorgung
Eine durchgebrannte Sicherung nur durch eine gleichen Typs ersetzen.
- 39 6,3-mm-Klinkenbuchsen AMP IN und PRE OUT zum Einschleifen eines Gerätes, z. B. Equalizer; an die Buchse PRE OUT kann auch ein zweiter ELA-Verstärker angeschlossen werden, wenn die Ausgangsleistung zum Betrieb weiterer Lautsprecher nicht ausreicht
- 40 Ausgang REC zum Anschluss eines Aufnahme Gerätes
Die Ausgangslautstärke ist unabhängig vom Regler MASTER (17).
- 41 Eingänge 4 und 5 für Geräte mit Line-Pegel (z. B. CD-Spieler, Tuner, Mischpult usw.)
- 42 symmetrischer Eingang über XLR/6,3-mm-Klinken-Kombibuchse, jeweils für die Eingänge 1 – 3

- 31 Cover plate, is replaced when installing the insertion PA-1120DM, PA-1130RCD, PA-1200C, or PA-1200R by a connection PCB
- 32 Cover plate, is screwed off when installing the anti-feedback module PA-6FR
- 33 Cover plate, is screwed off when installing the connection module for the zone paging microphone PA-6000RC
- 34 DIP switches MIC PRIORITY; in the position ON the corresponding input (1 to 3) is set from 4th to 3rd priority
- 35 Mains jack for connection to a socket (230 V~/50 Hz) via the supplied mains cable
- 36 Connections AC POWER REMOTE for an external switch for switching on and off by remote control
Note: For remote control the amplifier must not be switched on via the POWER switch (19).
- 37 Connections for an emergency power supply (24 V ~)
- 38 Fuse for the emergency power supply
Only replace a blown fuse by one of the same type
- 39 6.3 mm jacks AMP IN and PRE OUT for inserting a unit, e. g. equalizer; a second PA amplifier may also be connected to the jack PRE OUT if the output power is not sufficient for the operation of further speakers
- 40 Output REC for connection of a recorder
The output volume is independent of the control MASTER (17).
- 41 Inputs 4 and 5 for units with line level (e. g. CD player, tuner, mixer, etc.)
- 42 Balanced input via combined XLR/6.3 mm jack, each for the inputs 1 to 3. The input sensitivity can be adjusted with the control GAIN (43) between microphone level and line level (2.5 – 250 mV)
- 43 Control for adjusting the input sensitivity, each for the inputs 1 to 3

D

A

CH

GB



Die Eingangsempfindlichkeit lässt sich mit dem Regler GAIN (43) zwischen Mikrofon- und Line-Pegel einstellen (2,5–250 mV)

- 43 Regler zum Einstellen der Eingangsempfindlichkeit, jeweils für die Eingänge 1–3
- 44 Taste PHANTOM POWER zum Einschalten der 12-V-Versorgung für ein phantomgespeistes Mikrofon, jeweils für die Eingänge 1–3
Vorsicht! Den Schalter nur bei ausgeschaltetem Verstärker betätigen (Schaltgeräusche). Bei gedrückter Taste darf am zugehörigen Eingang kein asymmetrisches Mikrofon angeschlossen sein, da dieses Mikrofon beschädigt werden kann.
- 45 Buchse P.T.T REMOTE zum Anschluss eines ELA-Tischmikrofons (z. B. PA-1120PTT)
- 46 Schraubklemmen zum Anschluss von Pflichtempfangsrelais

1.3 Kommandomikrofon PA-6000RC

Das Kommandomikrofon ist als Zubehör erhältlich und gehört nicht zum Lieferumfang des Verstärkers.

- 47 Schalter DIGITAL MESSAGE; in der Position ON lassen sich gespeicherte Durchsagen abrufen*
- 48 Schalter TALK zum Festlegen der Priorität beim Einsatz mehrerer Mikrofone PA-6000RC
SLAVE andere auf PRIORITY geschaltete Mikrofone haben Vorrang
PRIORITY auf PRIORITY geschaltete Mikrofone haben vor auf SLAVE geschalteten Mikrofonen Vorrang
- 49 Buchse LINK zum Anschluss eines weiteren Kommandomikrofons PA-6000RC
- 50 Buchse OUTPUT zur Verbindung mit der Buchse INPUT des dem Mikrofon beiliegenden Anschlussmoduls
- 51 Eingangsbuchsen AUX IN für ein zusätzliches Audiosignal mit Line-Pegel

* Funktion nur bei eingebautem Digital-Message-Einschub PA-1120DM möglich

52 Ausgangspegelregler für das Mikrofonsignal und das Signal von den Buchsen AUX IN (51)

- 53 Kontrollanzeigen
 - POWER Betriebsanzeige (Verstärker eingeschaltet)
 - SEND leuchtet, wenn eine eigene Durchsage herausgeht oder eine gespeicherte Durchsage* abgerufen wird
 - BUSY leuchtet bei eigenen Durchsagen und bei Durchsagen über andere angeschlossene Mikrofone PA-6000RC

- 54 Sprechaste TALK
- 55 Drehschalter MESSAGE BANK zur Auswahl einer gespeicherten Durchsage*
- 56 Tasten Z 1–Z 6 mit Kontroll-LEDs zum Einschalten der Zonen, in denen die Durchsage zu hören sein soll
- 57 Taste ALL CALL mit Kontroll-LED zum Einschalten aller Zonen gleichzeitig [wie die Taste (4)]
- 58 Taste REPEAT/STOP zur mehrfachen Wiedergabe einer gespeicherten Durchsage*; ein zweiter Tastendruck beendet die Durchsage
- 59 Taste START/STOP zur Wiedergabe einer gespeicherten Durchsage*; ein zweiter Tastendruck beendet die Durchsage

1.4 Fehlerüberwachungsmodul PA-6FD

Das Fehlerüberwachungsmodul ist als Zubehör erhältlich und gehört nicht zum Lieferumfang des Verstärkers. Es wird anstelle des Abdeckbleches (30) eingesetzt.

- 60 Relaisausgang zum Anschluss eines Signalgebers
- 61 Anschlüsse COM und HOT; mit den Anschlüssen HIGH IMP (25) verbinden: COM an –, HOT an +

62 Messpunkte zum Einstellen der Ansprechempfindlichkeit

- 63 Regler für den 20-kHz-Testtonpegel
- 64 Regler für die Ansprechempfindlichkeit

1.5 Fehlermeldemodul PA-6FM

Das Fehlermeldemodul ist als Zubehör erhältlich und gehört nicht zum Lieferumfang des Verstärkers. Es wird anstelle des Abdeckbleches (29) eingesetzt.

- 65 Relaisausgänge zum Anschluss von Signalgebern
 - Das Relais AC spricht an, wenn keine Netzspannung anliegt, die interne Netzsicherung durchgeschmolzen ist oder der Netzschalter (19) nicht auf ON steht.
 - Das Relais DC spricht an, wenn die Sicherung (38) für die Notstromversorgung durchgeschmolzen ist oder keine Spannung von einer Notstromeinheit an den Anschlüssen DC POWER (37) anliegt.
 - Das Relais FAN spricht an, wenn der interne Lüfter defekt oder nicht angeschlossen ist.

1.6 Antirückkopplungsmodul PA-6FR

Das Antirückkopplungsmodul ist als Zubehör erhältlich und gehört nicht zum Lieferumfang des Verstärkers. Es wird anstelle der Abdeckblende (32) eingesetzt.

- 66 Umschalter ACTIVE
 - IN = Frequenzverschiebung aktiviert
 - OUT = keine Frequenzverschiebung
- 67 DIP-Schalter zur Auswahl der Frequenzverschiebung
- 68 Betriebsanzeige: blinkt, wenn der Verstärker eingeschaltet ist



44 Button PHANTOM POWER for switching on the 12 V power supply for a phantom-powered microphone, each for the inputs 1 to 3

- Caution!** Only activate the switch with the amplifier switched off (switching noise). With the button pressed, no unbalanced microphone must be connected to the corresponding input as this microphone may be damaged.
- 45 Jack P.T.T REMOTE for connection of a PA desk microphone (e. g. PA-1120PTT)
- 46 Screw terminals for connection of emergency priority relays

1.3 Zone paging microphone PA-6000RC

The zone paging microphone is available as an accessory and is not supplied with the amplifier.

- 47 Switch DIGITAL MESSAGE; in the position ON the memorized announcements can be called*
- 48 Switch TALK for defining the priority when using several microphones PA-6000RC
SLAVE other microphones switched to PRIORITY take priority
PRIORITY microphones switched to PRIORITY take priority over microphones switched to SLAVE
- 49 Jack LINK for connection of another zone paging microphone PA-6000RC
- 50 Jack OUTPUT for connection to the jack INPUT of the connection module supplied with the microphone
- 51 Input jacks AUX IN for an additional audio signal with line level
- 52 Output level control for the microphone signal and the signal from the jacks AUX IN (51)

53 Indicating LEDs

- POWER power LED (amplifier switched on)
- SEND lights up when an individual announcement is made or a memorized announcement* is called
- BUSY lights up with individual announcements and with announcements via other connected microphones PA-6000RC

- 54 TALK button
- 55 Rotary switch MESSAGE BANK for selection of a memorized announcement*
- 56 Buttons Z1 to Z6 with indicating LEDs for switching on the zones in which the announcement is to be heard
- 57 Button ALL CALL with indicating LED for switching on all zones at the same time [like button (4)]
- 58 Button REPEAT/STOP for multiple reproduction of a memorized announcement*; by pressing the button a second time, the announcement will be stopped
- 59 Button START/STOP for reproduction of a memorized announcement*; by pressing the button a second time, the announcement will be stopped

1.4 Fault detecting module PA-6FD

The fault detecting module is available as an accessory and is not supplied with the amplifier. It is inserted instead of the cover plate (30).

- 60 Relay output for connection of a signal device
- 61 Connections COM and HOT; to be connected to the connections HIGH IMP (25): COM at –, HOT at +

62 Measuring points for adjusting the response sensitivity

- 63 Control for the 20 kHz test tone level
- 64 Control for the response sensitivity

1.5 Fault monitoring module PA-6FM

The fault monitoring module is available as an accessory and is not supplied with the amplifier. It is inserted instead of the cover plate (29).

- 65 Relay outputs for connection of signal devices
 - The relay AC responds if no mains voltage is present, the internal mains fuse is blown, or the mains switch (19) is not in ON position.
 - The relay DC responds if the fuse (38) for the emergency power supply is blown or if no voltage from an emergency power supply unit is present at the connections DC POWER (37)
 - The relay FAN responds if the internal fan is defective or if it is not connected.

1.6 Anti-feedback module PA-6FR

The anti-feedback module is available as an accessory and is not supplied with the amplifier. It is inserted instead of the cover plate (32).

- 66 Selector switch ACTIVE
 - IN = frequency displacement activated
 - OUT = no frequency displacement
- 67 DIP switches for selection of the frequency displacement
- 68 Power LED: flashes if the amplifier is switched on

* Function is only possible with the digital message insertion PA-1120DM installed

2 Hinweise für den sicheren Gebrauch

Das Gerät entspricht allen erforderlichen Richtlinien der EU und ist deshalb mit **CE** gekennzeichnet.

WARNUNG Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung (230 V~) versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe am Gerät vor und stecken Sie nichts durch die Lüftungsöffnungen! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.



Im Betrieb liegt an den Lautsprecheranschlüssen (23, 25) berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an. Den Verstärker nie ohne die Schutzabdeckung (22) betreiben.

Alle Anschlüsse nur bei ausgeschalteter ELA-Anlage vornehmen bzw. verändern.

Beachten Sie unbedingt die folgenden Punkte:

- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet. Schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40 °C).
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z. B. Trinkgläser, auf das Gerät.
- Die im Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose:
 1. wenn sichtbare Schäden am Gerät oder an der Netzanschlussleitung vorhanden sind,
 2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
 3. wenn Funktionsstörungen auftreten.Lassen Sie das Gerät in jedem Fall in einer Fachwerkstatt reparieren.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Zuleitung aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

- Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Wasser oder Chemikalien.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, nicht richtig angeschlossen, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Garantie für das Gerät und keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden übernommen werden.



Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

3 Einsatzmöglichkeiten und Zubehör

Der Verstärker ist speziell für den Einsatz in 100-V-ELA-Anlagen konzipiert. Es stehen 100-V-Ausgänge für sechs Beschallungszonen zur Verfügung, deren Lautstärke sich individuell einstellen lässt. Über drei Eingänge mit unterschiedlich einstellbarer Priorität können Mikrofone oder Geräte mit Line-Ausgang angeschlossen werden. Zwei weitere Line-Eingänge ergänzen die Anschlussmöglichkeiten.

Zubehör

In den Erweiterungsschacht (1) lässt sich z. B. eines der folgenden Einschubmodule von MONACOR einsetzen:

PA-1120DM	Digital-Message-Speicher für 6 Durchsagen
PA-1130CD	CD-Spieler
PA-1130RCD	Radio/CD-Spieler
PA-1200C	Schaltuhr
PA-1200R	AM/FM-Radio

Folgende ELA-Tischmikrofone von MONACOR sind speziell für diesen Verstärker als separates Zubehör konzipiert:

PA-1120PTT: PTT-Tischmikrofon; über die Sprech-taste ist eine Gongauslösung möglich, Anschluss an die Buchse P.T.T REMOTE (45)

PA-6000RC: Kommandomikrofon mit Tasten zum Anwählen der einzelnen Beschallungszonen; dem Mikrofon liegt ein Anschlussmodul bei, das in den Verstärker eingesetzt wird

Der Verstärker kann mit folgenden Zusatzmodulen von MONACOR erweitert werden:

PA-6FD Fehlerüberwachungsmodul

PA-6FM Fehlermeldemodul

PA-6FR Antirückkopplungsmodul für den Eingang 1

4 Einbau von Zusatzmodulen

WARNUNG Der Einbau von Zusatzmodulen darf nur durch Fachpersonal erfolgen. Vor dem Öffnen des Verstärkers den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, anderenfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!



Falls eine Notstromeinheit angeschlossen ist, diese von den Anschlüssen DC POWER (37) trennen, damit der Verstärker außer Betrieb ist.

4.1 Anschlussmodul für PA-6000RC

Zum Anschluss des als Zubehör lieferbaren Kommandomikrofons PA-6000RC (Abb. 3) muss das dem Mikrofon beiliegende Anschlussmodul in den Verstärker eingebaut werden.

4.1.1 Einbau und Anschluss

- 1) Den Gehäusedeckel des Verstärkers und die Blende (33) auf der Verstärkerrückseite abschrauben.
- 2) Die 3-polige Leitung AS903 des Anschlussmoduls in die Buchse CN903 des Verstärkers stecken – siehe Lageplan Seite 48.

2 Safety Notes

The unit corresponds to all required directives of the EU and is therefore marked with **CE**.

WARNING The unit is supplied with hazardous mains voltage (230 V~). Leave servicing to skilled personnel only and do not insert anything through the vents! Inexpert handling or modification of the unit may cause an electric shock hazard.



During operation there is a hazard of contact at the speaker connections (23, 25) with a voltage of up to 100 V. Never use the amplifier without protective cover (22).

Make or change all connections only with the PA system switched off.

It is essential to observe the following items:

- The unit is suitable for indoor use only. Protect it against dripping water and splash water, high air humidity, and heat (admissible ambient temperature range 0–40 °C).
- Do not place any vessels filled with liquid, e.g. drinking glasses, on the unit.
- The heat being generated in the unit must be carried off by air circulation. Therefore, the air vents at the housing must not be covered.
- Do not set the unit into operation, or immediately disconnect the mains plug from the mains socket if
 1. there is visible damage to the unit or to the mains cable,
 2. a defect might have occurred after a drop or similar accident,
 3. malfunctions occur.The unit must in any case be repaired by skilled personnel.

• Never pull the mains cable to disconnect the mains plug from the mains socket, always seize the plug.

• For cleaning only use a dry, soft cloth, by no means chemicals or water.

• No guarantee claims for the unit and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the unit is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly connected, operated, or not repaired in an expert way.

• Important for U. K. Customers!

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

green/yellow = earth

blue = neutral

brown = live

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

1. The wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the earth symbol \perp , or coloured green or green and yellow.
2. The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
3. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

Warning – This appliance must be earthed.



If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

3 Applications and Accessories

The amplifier is especially designed for the application in 100 V PA systems. 100 V outputs for six PA zones are available, the volume of which can be adjusted individually. Via three inputs with differently adjustable priority, microphones or units with line output may be connected. Two further line inputs complete the connecting possibilities.

Accessories

One of the following insertion modules from MONACOR can e.g. be installed into the extension compartment (1):

PA-1120DM digital message memory for 6 announcements

PA-1130CD CD player

PA-1130RCD radio/CD player

PA-1200C timer

PA-1200R AM/FM radio

The following PA desk microphones from MONACOR are especially designed for this amplifier as a separate accessory:

PA-1120PTT: PTT desk microphone; it is possible to release the chime via the talk button, connection to the jack P.T.T REMOTE (45)

PA-6000RC: Zone paging microphone with buttons for selecting the individual PA zones; the microphone is supplied with a connection module which is inserted into the amplifier

The amplifier can be extended with the following additional modules from MONACOR:

PA-6FD fault detecting module

PA-6FM fault monitoring module

PA-6FR anti-feedback module for the input 1

- D** 3) Das Modul in die durch die Blende (33) freigegebene Aussparungen einsetzen und festschrauben.

- A** 4) Die schwarz-rote 2-polige Leitung (A) des Verstärkers in die Buchse CN 801 des Moduls stecken.

CH Wird jedoch auch das Antirückkopplungsmodul PA-6FR eingebaut, die 2-polige Leitung (A) in die Buchse CN 801 des PA-6FR stecken und die 2-polige Leitung AN 801 des PA-6FR in die Buchse CN 801 des Anschlussmoduls.

- 5) Die abgeschirmte Leitung AS 802 des Moduls in die Buchse AN 802 des Verstärkers stecken.

- 6) Die 6-polige Leitung AS 204 des Moduls in die Buchse CN 901 des Verstärkers stecken.

- 7) Ist kein Digital-Message-Einschub PA-1120DM eingebaut, die lose 10-polige Leitung AS 4-1 des Moduls mit Kabelbindern im Verstärker befestigen.

Die Punkte 8) bis 10) nur bei eingebautem Digital-Message-Einschub PA-1120DM durchführen:

- 8) Die 10-polige Leitung AS 4-1 des Moduls in die Buchse CN 4-1 des Einschubs stecken.

- 9) Mit der Brücke MS 802 des Anschlussmoduls festlegen, ob die Durchsage im Speicher M 6 des PA-1120DM über das Kommandomikrofon abgerufen werden kann (Position ON) oder nicht (Position OFF, Werkseinstellung). Der Speicher M 6 kann z. B. für eine automatische Alarmdurchsage reserviert sein, die nur über die Klemmen MESSAGE FIRST PRIORITY (28) aktiviert werden soll.

- 10) Im Verstärker die Brücke MS 2 auf der Frontleiterplatte über dem Pegelregler (7) für den Eingang 3 in die Position „PRI TO PACK“ setzen. Damit hat das Signal vom Einschub 1. Priorität und wird nicht durch ein Signal des Kommandomikrofons in der Lautstärke abgesenkt.

4.1.2 Mikrofonschluss und Grundeinstellung

- 1) Die Buchse OUTPUT (50) des Mikrofons mit der Buchse INPUT des Anschlussmoduls verbinden. Ein kurzes Anschlusskabel liegt dem Mikrofon bei. Die Kabellänge zwischen Verstärker und Mikrofon darf max. 1000 m betragen.

Ein 2. Mikrofon kann an die Buchse LINK des Moduls oder an die Buchse LINK (50) des 1. Mikrofons angeschlossen werden. Zum Anschluss eines 3. Mikrofons dessen Buchse OUTPUT mit der Buchse LINK des 2. Mikrofons verbinden. Maximal können drei Mikrofone angeschlossen werden. Die Kabellänge zwischen zwei Mikrofonen darf 100 m nicht überschreiten.

Hinweis: Die XLR/6,3-mm-Klinken-Kombibuchse (42) des Eingangs 2 darf nach dem Anschluss eines PA-6000RC nicht benutzt werden, weil diese mit dem Eingang für das Kommandomikrofon parallelgeschaltet ist.

- 2) Beim Einsatz mehrerer Mikrofone PA-6000RC an dem Mikrofon bzw. an den Mikrofonen, die Vorrang vor den übrigen erhalten sollen, den Schalter TALK (48) in die Position PRIORITY schieben. Bei den übrigen Mikrofonen den Schalter in die Position SLAVE schieben. Dadurch kann während einer Durchsage von einem Mikrofon mit Vorrang keine Durchsage von einem Mikrofon ohne Vorrang erfolgen. (Bei gleichwertigen Mikrofonen hat das zuerst aktivierte Mikrofon Vorrang.)

- 3) Um für das Kommandomikrofon bzw. für die Kommandomikrofone 2. Priorität zu erhalten, die Taste am Anschlussmodul drücken (Position PRIORITY). Bei nicht gedrückter Taste (Position SLAVE) ist 4. Priorität eingestellt. Eine Übersicht aller möglichen Prioritäten wird im Kapitel 6.3 „Priorität der Eingangssignale festlegen“ gegeben.

- 4) Wird der Digital-Message-Einschub PA-1120DM verwendet, mit dem Schalter DIGITAL MESSAGE (47) wählen, ob über das Kommandomikrofon gespeicherte Durchsagen abgerufen

werden können (Schalterposition ON) oder gesperrt sind (Position OFF).

- 5) Wenn die Eingänge am Verstärker nicht ausreichen, kann in die Buchsen AUX IN (51) ein Line-Signal eingespeist werden (z. B. von einem CD-Spieler Hintergrundmusik). Den Ausgangspegel für das Mikrofonsignal und das Signal von den Buchsen AUX IN mit dem Regler AUDIO OUT (52) einstellen.

4.2 Fehlerüberwachungsmodul PA-6FD

Das als Zubehör lieferbare Fehlerüberwachungsmodul PA-6FD (Abb. 4) ist speziell für diesen Verstärker konzipiert. Es erzeugt einen 20-kHz-Sinustestton, der auf den Verstärker gegeben wird. Am Ausgang HIGH IMP (25) wird überprüft, ob der Testton vorhanden ist. Bei einem Defekt im Verstärker, bei dem der Testton nicht am Ausgang HIGH IMP anliegt, leuchtet die Anzeige FAULT (18). Über ein Relais lässt sich zusätzlich ein Signalgeber aktivieren.

4.2.1 Einbau und Anschluss

- 1) Den Verstärker vom Netz und von der Notstromversorgung trennen.

- 2) Den Gehäusedeckel des Verstärkers abschrauben und das Abdeckblech (30) entfernen.

- 3) Das Modul PA-6FD an der Stelle des Abdeckblechs von außen einsetzen und festschrauben.

- 4) Die 5-polige Leitung (B) des Verstärkers in die Buchse CN 601 des Moduls stecken, siehe Lageplan Seite 48.


- 5) Den Minuskontakt des Anschlusses HIGH IMP (25) am Verstärker mit dem Kontakt COM der Schraubklemme Line In (61) am Modul verbinden und den Pluskontakt von HIGH IMP mit dem Kontakt HOT von Line In.

- 6) Die Steckbrücke SW 1 auf dem Überwachungsmodul in die Position ON stecken.

- 7) Wird von dem Modul ein Fehler erkannt, leuchtet die Anzeige FAULT (18) und die Relaiskontakte

4 Installation of Additional Modules

WARNING Additional modules must only be installed by specialized personnel. Prior to opening the amplifier disconnect the mains plug from the socket, otherwise there is the hazard of an electric shock!



If an emergency power supply unit is connected, disconnect it from the connections DC POWER (37) so that the amplifier will be out of operation.

4.1 Connection module for PA-6000RC

For the connection of the zone paging microphone PA-6000RC (fig. 3) available as an accessory, the connection module supplied with the microphone must be installed into the amplifier.

4.1.1 Installation and connection

- 1) Screw off the housing cover of the amplifier and the cover (33) on the rear panel of the amplifier.

- 2) Connect the 3-pole line AS 903 of the connection module to the jack CN 903 of the amplifier – see layout plan page 48.

- 3) Insert the module into the cutouts which are uncovered when removing the cover (33) and screw it tightly.

- 4) Connect the black-red 2-pole line (A) of the amplifier to the jack CN 801 of the module.

However, if also the anti-feedback module PA-6FR is installed, connect the 2-pole line (A) to the jack CN 801 of the PA-6FR and the 2-pole line AN 801 of the PA-6FR to the jack CN 801 of the connection module.

- 5) Connect the screened line AS 802 of the module to the jack AN 802 of the amplifier.

- 6) Connect the 6-pole line AS 204 of the module to the jack CN 901 of the amplifier.

- 7) If no digital message insertion PA-1120DM is installed, fasten the loose 10-pole line AS 4-1 of the module with cable ties in the amplifier.

Only carry out the steps 8) to 10) with the digital message insertion PA-1120DM installed:

- 8) Connect the 10-pole line AS 4-1 of the module to the jack CN 4-1 of the insertion.

- 9) With the jumper MS 802 of the connection module define if the announcement in the memory M 6 of the PA-1120DM can be called via the zone paging microphone (position ON) or not (position OFF, factory setting). The memory M 6 can e.g. be reserved for an automatic alarm announcement which is only to be activated via the terminals MESSAGE FIRST PRIORITY (28).

- 10) In the amplifier set the jumper MS 2 on the front PCB above the level control (7) for the input 3 to the position “PRI TO PACK”. Thus, the signal of the insertion takes 1st priority and its volume is not attenuated by a signal of the zone paging microphone.

4.1.2 Microphone connection and basic setting

- 1) Connect the jack OUTPUT (50) of the microphone to the jack INPUT of the connection module. A short connection cable is supplied with the microphone. The cable length between amplifier and microphone must be 1000 m as a maximum.

A 2nd microphone may be connected to the jack LINK of the module or to the jack LINK (50) of the 1st microphone. For the connection of a 3rd microphone, connect its jack OUTPUT to the jack LINK of the 2nd microphone. As a maximum, three microphones may be connected. The cable length between two microphones must not exceed 100 m.

Note: The combined XLR/6.3 mm jack (42) of the input 2 must not be used after the connection of a PA-6000RC because it is connected in parallel to the input for the zone paging microphone.

- 2) When using several microphones PA-6000RC, set the switch TALK (48) to position PRIORITY at the microphone or microphones which are to take priority over the other microphones. Set the switch to position SLAVE for the remaining microphones. Thus, during an announcement of a microphone with priority no announcement of a microphone without priority can be made. (In case of microphones of the same priority, the microphone first activated takes priority.)

- 3) To obtain 2nd priority for the zone paging microphone/s, press the button at the connection module (position PRIORITY). With the button not pressed (position SLAVE), the 4th priority is adjusted. A survey of all possible priorities is given in chapter 6.3 “Defining the priority of the input signals”.

- 4) If the digital message insertion PA-1120DM is used, select with the switch DIGITAL MESSAGE (47) if memorized announcements can be called via the zone paging microphone (switch position ON) or if they are locked (position OFF).

- 5) If the inputs at the amplifier are not sufficient, a line signal can be fed into the jacks AUX IN (51) [e.g. background music from a CD player]. Adjust the output level for the microphone signal and the signal from the jacks AUX IN with the control AUDIO OUT (52).

4.2 Fault detecting module PA-6FD

The fault detecting module PA-6FD (fig. 4) available as an accessory is especially designed for this amplifier. It generates a 20 kHz sine test tone which is fed to the amplifier. It is checked at the output HIGH IMP (25) if the test tone is present. In case of a defect in the amplifier in which case the test tone is not present at the output HIGH IMP, the LED FAULT (18) lights up. Via a relay a signal device can additionally be activated.

(60) schließen. An die Kontakte lässt sich zur Alarmierung ein Signalgeber anschließen. Die Belastbarkeit der Relaiskontakte beträgt 1 A bei max. 120 V~ oder max. 24 V=.

Hinweis: Die Relaiskontakte schließen auch, wenn der Verstärker ausgeschaltet wird.

4.2.2 Kalibrierung

- 1) Den Verstärker einschalten und den Lautstärkeregler MASTER (17) auf Null drehen, damit nur der 20-kHz-Testton an den Lautsprecheranschlüssen anliegt.
- 2) Am Anschluss HIGH IMP (25) die Spannung des 20-kHz-Testtons messen und mit dem Trimmregler OSC Level (63) auf 2 V~ einstellen.
- 3) An den Messpunkten „+ -“ (62) des Moduls die Spannung des 20-kHz-Testtons kontrollieren. Mit dem Trimmregler Sensitivity (64) 2 V~ einstellen.
- 4) Nach der Kalibrierung den Regler MASTER wieder auf die gewünschte Lautstärke drehen.

4.3 Fehlermeldemodul PA-6FM

Das als Zubehör lieferbare Fehlermeldemodul PA-6FM (Abb. 5) ist speziell für diesen Verstärker konzipiert. Über die drei Relaisausgänge (65) können Signalgeber bei folgenden Fehlern aktiviert werden:

Die Relaiskontakte **AC** schalten um, wenn keine Netzspannung anliegt, die interne Netzsicherung durchgeschmolzen ist oder der Netzschalter (19) nicht auf ON steht.

Die Relaiskontakte **DC** schalten um, wenn die Sicherung (38) für die Notstromversorgung durchgeschmolzen ist oder keine Spannung von einer Notstromeinheit an den Anschlüssen DC POWER (37) anliegt.

Die Relaiskontakte **FAN** schalten um, wenn der interne Lüfter defekt oder nicht angeschlossen ist.

Hinweis: Alle Relaiskontakte schalten auch um, wenn der Verstärker ausgeschaltet wird.

- 1) Den Verstärker vom Netz und von der Notstromversorgung trennen.
- 2) Den Gehäusedeckel des Verstärkers abschrauben und das Abdeckblech (29) entfernen.
- 3) Das Modul PA-6FM an der Stelle des Abdeckblechs von außen einsetzen und festschrauben.
- 4) Die 6-polige Leitung (C) des Verstärkers in die Buchse CN5 des Moduls stecken, siehe Lageplan Seite 48.
- 5) Die Signalgeber zur Alarmierung an die Relaisumschaltkontakte (65) anschließen. Der Aufdruck am Modul zeigt die Kontaktstellung im Fehlerfall und bei ausgeschaltetem Verstärker. Die Belastbarkeit der Relaiskontakte beträgt 1 A bei max. 120 V~ oder max. 24 V=.

4.4 Antirückkopplungsmodul PA-6FR

Das als Zubehör lieferbare Antirückkopplungsmodul PA-6FR (Abb. 6) ist speziell für diesen Verstärker konzipiert. Das Signal des Eingangs 1 wird über das Modul geleitet und in der Frequenz erhöht (2, 4, 5 oder 6 Hz, einstellbar). Durch die Frequenzverschiebung wird ein optimaler Schutz gegen akustische Rückkopplungen erreicht.

4.4.1 Einbau und Anschluss

- 1) Den Verstärker vom Netz und von der Notstromversorgung trennen.
- 2) Den Gehäusedeckel des Verstärkers und die Blende (32) auf der Verstärkerrückseite abschrauben.
- 3) Das Modul in die durch die Blende freigegebene Aussparung einsetzen und festschrauben.
- 4) Die 2-polige Leitung AN 702 (schwarz-braun) des Verstärkers in die Buchse CN 702 des Moduls stecken, siehe Lageplan Seite 48.
- 5) Die schwarz-rote 2-polige Leitung (A) des Verstärkers in die Buchse CN 801 stecken.

4.3 Fault monitoring module PA-6FM

The fault monitoring module PA-6FM (fig. 5) available as an accessory is especially designed for this amplifier. Via the three relay outputs (65) signal devices can be activated in case of the following faults:

The relay contacts **AC** switch over if no mains voltage is present, the internal mains fuse is blown, or the mains switch (19) is not in ON position.

The relay contacts **DC** switch over if the fuse (38) for the emergency power supply is blown or if no voltage from an emergency power supply unit is present at the connections DC POWER (37).

The relay contacts **FAN** switch over if the internal fan is defective or if it is not connected.

Note: All relay contacts also switch over when the amplifier is switched off.

- 1) Disconnect the amplifier from the mains and from the emergency power supply.
- 2) Screw off the housing cover of the amplifier and remove the cover plate (29).
- 3) Insert the module PA-6FM from the outside at the place of the cover plate and screw it tightly.
- 4) Connect the 6-pole line (C) of the amplifier to the jack CN 5 of the module, see layout plan page 48.
- 5) Connect the signal devices for alarm triggering to the relay switching contacts (65). The imprint on the module shows the contact position in case of fault and with the amplifier switched off. The rating of the relay contacts is 1 A at 120 V~ max. or 24 V= max.

4.4 Anti-feedback module PA-6FR

The anti-feedback module PA-6FR (fig. 6) available as an accessory is especially designed for this amplifier. The signal of input 1 is routed via the module and increased in frequency (2, 4, 5, or 6 Hz can be adjusted). Due to the frequency displacement, an optimum protection against acoustic feedback is reached.

Wenn das Anschlussmodul für das Kommandomikrofon PA-6000RC zuvor eingesetzt wurde, steckt die 2-polige Leitung bereits in der Buchse CN 801 des Anschlussmoduls (gestrichelte Linie im Lageplan Seite 48). Die Leitung vom Anschlussmodul abziehen und in die Buchse CN 801 des PA-6FR stecken. Dafür die 2-polige Leitung AN 801 des PA-6FR in die Buchse CN 801 des Anschlussmoduls stecken.

- 6) Die Brücke MS 401 des Verstärkers in die Position „FR“ setzen.

4.4.2 Bedienung

Nach der Inbetriebnahme des Verstärkers den Schalter ACTIVE (66) in die Position IN stellen. Über den Eingang 1 eine Ansage in erforderlicher Lautstärke durchgeben. In der Grundeinstellung, wenn alle DIP-Schalter (67) in der oberen Position stehen, beträgt die Frequenzverschiebung 2 Hz. Sollte es trotz dieser Frequenzverschiebung zu einer Rückkopplung kommen, mit den DIP-Schaltern eine höhere Frequenzverschiebung einstellen.

5 Aufstellen des Verstärkers

Der Verstärker ist für den Einschub in ein Rack für Geräte mit einer Breite von 482 mm (19") vorgesehen, kann aber auch als Tischgerät verwendet werden. In jedem Fall muss Luft ungehindert durch alle Lüftungsöffnungen strömen können, damit eine ausreichende Kühlung der Endstufe gewährleistet ist.

5.1 Rackeinbau

Für die Rackmontage werden 3 HE (3 Höheneinheiten = 133 mm) benötigt. Damit das Rack nicht kopflastig wird, muss der Verstärker im unteren Bereich des Racks eingeschoben werden. Für eine sichere Befestigung reicht die Frontplatte allein nicht aus. Zusätzlich müssen Seitenschienen oder eine Bodenplatte das Gerät halten.

4.2.1 Installation and connection

- 1) Disconnect the amplifier from the mains and from the emergency power supply.
- 2) Screw off the housing cover of the amplifier and remove the cover plate (30).
- 3) Insert the module PA-6FD from the outside at the place of the cover plate and screw it tightly.
- 4) Connect the 5-pole line (B) of the amplifier to the jack CN 601 of the module, see layout plan page 48.
- 5) Connect the negative contact of the connection HIGH IMP (25) at the amplifier to the contact COM of the screw terminal Line In (61) at the module and the positive contact of HIGH IMP to the contact HOT of Line In.
- 6) Connect the jumper SW1 on the monitoring module to position ON.
- 7) If a fault is recognized by the module, the LED FAULT (18) lights up and the relay contacts (60) close. For alarm triggering, a signal device may be connected to the contacts. The rating of the relay contacts is 1 A at 120 V~ max. or 24 V= max.

Note: The relay contacts also close if the amplifier is switched off.

4.2.2 Calibration

- 1) Switch on the amplifier and turn the volume control MASTER (17) to zero so that only the 20 kHz test tone is present at the speaker outputs.
- 2) Measure the voltage of the 20 kHz test tone at the connection HIGH IMP (25) and adjust it to 2 V~ with the trimming control OSC Level (63).
- 3) Check the voltage of the 20 kHz test tone at the measuring points „+ -“ (62) of the module. Adjust 2 V~ with the trimming control Sensitivity (64).
- 4) After the calibration turn the control MASTER again to the desired volume.

4.4.1 Installation and connection

- 1) Disconnect the amplifier from the mains and from the emergency power supply.
- 2) Screw off the housing cover of the amplifier and the cover (32) on the rear side of the amplifier.
- 3) Insert the module into the cutouts which are uncovered when removing the cover and screw it tightly.
- 4) Connect the 2-pole line AN 702 (black-brown) of the amplifier to the jack CN 702 of the module, see layout plan page 48.
- 5) Connect the black-red 2-pole line (A) of the amplifier to the jack CN 801.

If the connection module for the zone paging microphone PA-6000RC has been inserted before, the 2-pole line is already connected to the jack CN 801 of the connection module (dashed line in the layout plan page 48). Disconnect the line from the connection module and connect it to the jack CN 801 of the PA-6FR. For this purpose connect the 2-pole line AN 801 of the PA-6FR to the jack CN 801 of the connection module.

- 6) Place the jumper MS 401 of the amplifier to position „FR“.

4.4.2 Operation

After setting the amplifier into operation, set the switch ACTIVE (66) to position IN. Via the input 1 make an announcement in the required volume. In the basic setting, when all DIP switches (67) are in the upper position, the frequency displacement is 2 Hz. If an acoustic feedback should occur in spite of this frequency displacement, adjust a higher frequency displacement with the DIP switches.

Die vom Verstärker seitlich ausgeblasene, erhitze Luft muss aus dem Rack austreten können. Anderenfalls kommt es im Rack zu einem Hitzestau, wodurch nicht nur der Verstärker, sondern auch andere Geräte im Rack beschädigt werden können. Bei unzureichendem Wärmeabfluss in das Rack eine Lüftereinheit einsetzen.

6 Inbetriebnahme

6.1 Gongklang und Priorität des Einschubmoduls einstellen


Vor dem Einbau eines Einschubs in den Schacht (1) die beiden Steckbrücken MS 1 (Gongklang) und MS 2 (Priorität des Einschub) einstellen, siehe Lageplan Seite 48. Diese sind bei einem eingebauten Einschub nicht mehr zugänglich.

- Den Verstärker vom Netz und von der Notstromversorgung trennen.
- Die Blende (1) für den Einschub abschrauben.
- Den **Gongklang** mit der Brücke MS 1 einstellen:
Position „4T“: 4-Ton-Gong
Position „2T“: 2-Ton-Gong
- Die **Priorität** für ein Einschubmodul mit der Brücke MS 2 einstellen:
Position „SLAVE“ (Werkseinstellung):
Das Signal vom Einschub hat niedrigste Priorität.
Position „PRI TO PACK“:
Das Signal vom Einschub hat 2. Priorität. Diese Einstellung muss u. a. gewählt werden, wenn über das Kommandomikrofon PA-6000RC gespeicherte Durchsagen vom Digital-Message-Speicher PA-1120DM abgerufen werden sollen.
Eine Übersicht aller möglichen Prioritäten wird im Kapitel 6.3 „Priorität der Eingangssignale festlegen“ gegeben.
- Falls kein Einschub eingebaut wird, die Blende (1) wieder festschrauben.

6.2 Anschlüsse herstellen

Alle Anschlüsse sollten nur durch eine qualifizierte Fachkraft und unbedingt bei ausgeschaltetem Verstärker vorgenommen werden!

Zahlreiche Anschlüsse, z. B. die für die Lautsprecher, befinden sich unter der Schutzabdeckung (22). Zum Anschließen die Abdeckung abschrauben.

WARNUNG  Der Verstärker darf nicht ohne die Schutzabdeckung (22) betrieben werden. Im Betrieb liegen an den Lautsprecheranschlüssen (23, 25) gefährliche Spannungen bis 100 V an. Nach dem Anschließen die Abdeckung wieder festschrauben, damit die Kontakte vor Berührung geschützt sind.

6.2.1 Lautsprecher

- Entweder** 100-V-Lautsprecher für die sechs Beschallungszonen an die Schraubklemmen SPK ZONES ATT. OUTPUTS (23) anschließen

Achtung! Jeder der sechs Zonenausgänge kann durch die Lautsprecher mit maximal **100 WRMS** belastet werden. Jedoch darf dabei die zulässige Gesamtbelastung auf keinen Fall überschritten werden:
PA-6240 **240 WRMS**
PA-6480 **480 WRMS**
PA-6600 **600 WRMS**

- oder eine Lautsprechergruppe mit einer Gesamtimpedanz von mindestens 4 Ω an die Schraubklemmen LOW IMP 4 Ω (24) anschließen [wenn die 100-V-Ausgänge (23 und 25) nicht benutzt werden, sonst wird der Verstärker überlastet]. Die Zonenlautstärkeschalter (2) beeinflussen diesen Ausgang nicht.
- Zusätzliche 100-V-Lautsprecher, die unabhängig von den Zonentasten (3) immer eingeschaltet sein sollen und deren Lautstärke nicht durch die Zonenlautstärkeschalter (2) verringert werden

soll, können an die Schraubklemmen HIGH IMP 100 V (25) angeschlossen werden. Die Gesamtbelastung **aller** angeschlossenen Lautsprecher darf jedoch nicht die Verstärkerleistung überschreiten (siehe Hinweis „Achtung!“).

- Beim Anschluss der Lautsprecher immer auf die richtige Polarität achten, d. h. den Plusanschluss der Lautsprecher jeweils mit der oberen Klemme verbinden. Der Plusanschluss der Lautsprecherkabel ist immer besonders gekennzeichnet.

6.2.2 Mikrofone

Drei Mikrofone mit einem XLR- oder 6,3-mm-Klinkenstecker lassen sich an die XLR/6,3-mm-Klinken-Kombibuchsen (42) der Eingänge 1–3 anschließen.

- Beim Anschluss eines Mikrofons den dazugehörigen Regler GAIN (43) ganz nach rechts in die Position „-50“ drehen.
- Bei Verwendung eines phantomgespeisten Mikrofons (z. B. PA-1120PTT) die 12-V-Versorgung mit der entsprechenden Taste PHANTOM POWER (44) einschalten.
Vorsicht! Den Schalter nur bei ausgeschaltetem Verstärker betätigen (Schaltgeräusche). Bei gedrückter Taste darf am zugehörigen Eingang kein asymmetrisches Mikrofon angeschlossen sein, da dieses beschädigt werden kann.
- Soll ein Mikrofon Vorrang erhalten, den zugehörigen DIP-Schalter MIC PRIORITY (34) in die Position ON stellen (siehe auch Kap. 6.3).

Hinweise

- Ist ein Tischmikrofon (z. B. PA-1120PTT) an der Buchse P.T.T REMOTE (45) angeschlossen, darf die XLR/6,3-mm-Klinken-Kombibuchse für den Eingang 1 nicht benutzt werden, weil diese Buchsen parallel geschaltet sind.
- Ist ein Kommandomikrofon PA-6000RC angeschlossen, darf der Eingang 2 nicht benutzt werden, weil dieser mit dem Eingang für das PA-6000RC (über das zugehörige Anschlussmodul) parallel liegt.

5 Setting up the Amplifier

The amplifier is provided for the insertion into a rack for units with a width of 482 mm (19"), but it can also be used as a table top unit. In each case the air must be able to circulate without obstruction through all vents so that a sufficient cooling of the power amplifier is ensured.

5.1 Rack installation

For rack mounting 3 rack spaces (= 133 mm) are required. To prevent the rack from becoming top heavy, the amplifier must be inserted in the lower section of the rack. The front panel alone is not sufficient for a safe fixing. In addition, lateral rails or a bottom plate must fix the unit.

The heated air laterally blown off by the amplifier must be able to dissipate from the rack. Otherwise a heat accumulation will occur in the rack which may not only damage the amplifier but also other units in the rack. If the heat is not able to dissipate sufficiently, insert a fan unit into the rack.

6 Setting into Operation

6.1 Adjusting the chime sound and the priority of the insertion module

Prior to the installation of an insertion into the compartment (1) adjust the two jumpers MS 1 (chime) and MS 2 (priority of the insertion), see layout plan page 48. These are no longer accessible when an insertion is installed.

- Disconnect the amplifier from the mains and from the emergency power supply.
- Screw off the cover (1) for the insertion.
- Adjust the **chime sound** with the jumper MS 1:
position "4T": 4-tone chime
position "2T": 2-tone chime
- Adjust the **priority** for the insertion module with the jumper MS 2:

position "SLAVE" (factory setting):

The signal of the insertion has lowest priority.
position "PRI TO PACK":

The signal of the insertion has 2nd priority. This adjustment must be selected e. g. if announcements memorized via the zone paging microphone PA-6000RC are to be called from the digital message memory PA-1120DM.


A survey of all possible priorities is given in chapter 6.3 "Defining the priority of the input signals".

- If no insertion is installed, tightly screw the cover (1) again.

6.2 Making the connections

All connections should only be made by qualified personnel and in any case with the amplifier switched off!

Numerous connections, e. g. those for the speakers, are below the protective cover (22). For connection screw off the cover.

WARNING  The amplifier must not be operated without the protective cover (22). During operation there are hazardous voltages of up to 100 V at the speaker connections (23, 25). After connecting, tightly screw the cover again so that the contacts are protected against touching.

6.2.1 Speakers

- Either** connect 100 V speakers for the six PA zones to the screw terminals SPK ZONES ATT. OUTPUTS (23)

Attention! Each of the six zone outputs allow a load of the speakers with **100 WRMS** max. However, the admissible total load must not be exceeded in any case:
PA-6240 **240 WRMS**
PA-6480 **480 WRMS**
PA-6600 **600 WRMS**

or a speaker group with a total impedance of 4 Ω as a minimum to the screw terminals LOW IMP 4 Ω (24) [when the 100 V outputs (23 and 25) are not used, otherwise the amplifier will be overloaded]. The zone volume switches (2) do not affect this output.

- Additional 100 V speakers which should always be switched on independent of the zone buttons (3) and whose volume is not to be reduced by the zone volume switches (2), may be connected to the screw terminals HIGH IMP 100 V (25). The total load of **all** connected speakers must, however, not exceed the amplifier power (see note "Attention!").
- When connecting the speakers, always observe the correct polarity, i. e. connect the positive contact of the speakers each to the upper terminal. The positive contact of the speaker cables is always especially marked.

6.2.2 Microphones

Connect three microphones with an XLR or 6.3 mm plug to the combined XLR/6.3 mm jacks (42) of the inputs 1 to 3.

- When connecting a microphone, turn the corresponding control GAIN (43) to the right stop to position "-50".
- When using a phantom-powered microphone (e. g. PA-1120PTT), switch on the 12 V supply with the corresponding button PHANTOM POWER (44).
Caution! Only actuate the switch with the amplifier switched off (switching noise). With the button pressed, no unbalanced microphone must be connected to the corresponding input as this microphone may be damaged.
- For the priority of a microphone, set the corresponding DIP switch MIC PRIORITY (34) to the position ON (also see chapter 6.3).

6.2.3 Geräte mit Line-Ausgang/Aufnahmegerät

Fünf Geräte mit Line-Pegel (z. B. CD-Spieler, Radio, Mischpult) lassen sich an die Eingänge 1–5 anschließen. Ausnahmen: Eingang 1 nicht beim Anschluss eines Tischmikrofons an die Buchse P.T.T REMOTE (45) benutzen und Eingang 2 nicht beim Betrieb des Kommandomikrofons PA-6000RC!

Für Hintergrundmusik sollten die Eingänge 4 und 5 [Cinch-Buchsen LINE IN (41)] verwendet werden, weil diese niedrigste Priorität haben.

- 1) Beim Anschluss der Eingänge 1–3 über die XLR/6,3-mm-Klinken-Kombibuchsen (42) den dazugehörigen Regler GAIN (43) ganz nach links in die Position „-10“ drehen. Die entsprechende Taste PHANTOM POWER (44) **nicht** drücken. Beim Anschluss eines Stereo-Gerätes an einen der Eingänge 1–3 einen Stereo-Mono-Adapter (z. B. SMC-1 von MONACOR) und ein Adapterkabel (z. B. MCA-300 von MONACOR) verwenden, sonst löschen sich die Signale der Stereomitte gegenseitig aus.
- 2) Soll von den Eingängen 1–3 einer Vorrang vor den anderen beiden erhalten, den zugehörigen DIP-Schalter MIC PRIORITY (34) in die Position ON stellen. Die Eingänge 1–3 haben immer Vorrang vor den Eingängen 4 und 5 (siehe Kap. 6.3).
- 3) Ein Tonaufnahmegerät kann an die Buchsen REC (40) angeschlossen werden. Die Aufnahmelautstärke ist vom Regler MASTER (17) und von den Zonenlautstärkeschaltern (2) unabhängig.

6.2.4 Equalizer oder anderes Gerät einschleifen

Zur externen Klangbeeinflussung lässt sich z. B. ein Equalizer über die Buchsen AMP IN – PRE OUT (39) einschleifen: Den Eingang des Gerätes an die Buchse PRE OUT anschließen und den Ausgang an die Buchse AMP IN.

Hinweis: Im Verstärker entsteht eine Signalunterbrechung, wenn nur die Buchse AMP IN angeschlossen ist oder das eingeschleifte Gerät nicht eingeschaltet, defekt oder nicht richtig angeschlossen ist. Die Lautsprecher bleiben dann stumm.

6.2.5 Zusätzlicher Verstärker

Werden mehr Lautsprecher benötigt, als für den Verstärker zulässig sind, ist ein weiterer Verstärker erforderlich. Den Eingang des zusätzlichen Verstärkers mit der Buchse PRE OUT (39) oder REC (40) verbinden. Das Signal für den Zusatzverstärker wird nicht durch die Regler MASTER (17) und durch die Zonenlautstärkeschaltern (2) beeinflusst.

6.2.6 Telefon- oder Nachtklingel

Eine Telefon- oder Nachtklingel kann bei Bedarf über die ELA-Anlage ertönen (z. B. während eines nächtlichen Kontrollrundgangs).

- 1) Die Steuerspannung für die Klingel (z. B. 8 V/50 Hz) auf die Anschlüsse NIGHT RINGER (26) geben.
- 2) Die Taste TEL (13) drücken.
- 3) Die Klingel betätigen und mit dem Regler RINGER (11) die Lautstärke des vom Verstärker erzeugten Rufzeichens einstellen.
- 4) Die Klingelfunktion mit der Taste TEL je nach Bedarf ein- oder ausschalten.

Hinweis: Die Klingel hat niedrigste Priorität.

6.2.7 Telefonzentrale

Von einer Telefonzentrale lassen sich Durchsagen über die ELA-Anlage wiedergeben.


- 1) Das Telefonsignal (Line-Pegel) auf die Klemmen PAGING IN (27) geben.
- 2) Während einer Durchsage mit dem Regler PAGING (12) die Lautstärke einstellen.

Hinweis: Telefondurchsagen haben 3. Priorität.

6.2.8 Schalter für Durchsagen in allen Zonen

Zur Fernsteuerung der folgenden Funktionen einen Schalter an die Klemmen MESSAGE FIRST PRIORITY (28) anschließen:

1. Alle Beschallungszonen werden eingeschaltet und auf maximale Lautstärke gestellt [wie mit der Taste ALL CALL (4)].
2. Bei Verwendung des Digital-Message-Einschubs PA-1120DM wird automatisch die Durchsage des Speichers M6 abgerufen. Dazu die Brücke MS2 vor dem Einbau des Einschubs in die Position „PRI TO PACK“ stecken (siehe Lageplan Seite 48). Dadurch erhält der Einschub 1. Priorität. Anstelle des Schalters kann auch ein Alarmmeldekontakt angeschlossen werden, z. B. für eine automatische Feueralarmdurchsage.
3. Soll durch den Schalter bzw. durch den Alarmmeldekontakt der Verstärker auch gleichzeitig eingeschaltet werden, eine Diode vom Typ 1N4007 nach Abb. 7 zwischen die obere Klemme MESSAGE FIRST PRIORITY und die linke Klemme AC POWER REMOTE anschließen.

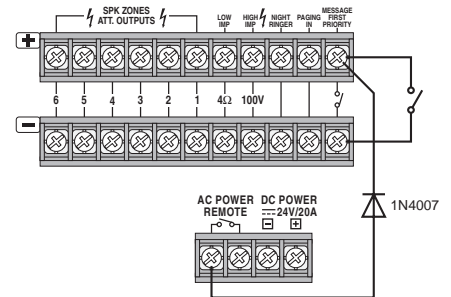

Automatisches Einschalten und Aktivieren der Durchsage M6

⑦

Notes

- a If a desk microphone (e.g. PA-1120PTT) is connected to the jack P.T.T REMOTE (45), the combined XLR/6.3 mm jack for input 1 must not be used because these jacks are connected in parallel.
- b If a zone paging microphone PA-6000RC is connected, the input 2 must not be used because this is in parallel to the input for the PA-6000RC (via the corresponding connection module).

6.2.3 Units with line output/recorder

Five units with line level (e.g. CD player, radio, mixer) may be connected to the inputs 1 to 5. Exceptions: Do not use input 1 when connecting a desk microphone to the jack P.T.T REMOTE (45) and do not use input 2 when operating the zone paging microphone PA-6000RC!

For background music the inputs 4 and 5 [phono jacks LINE IN (41)] should be used because these have lowest priority.

- 1) When connecting the inputs 1 to 3 via the combined XLR/6.3 mm jacks (42), turn the corresponding control GAIN (43) to the left stop to position „-10“. Do **not** press the corresponding button PHANTOM POWER (44). When connecting a stereo unit to one of the inputs 1 to 3, use a stereo mono adapter (e.g. SMC-1 from MONACOR) and an adapter cable (e.g. MCA-300 from MONACOR), otherwise the signals of the stereo centre cancel each other mutually.
- 2) If one of the inputs 1 to 3 should take priority over the other two, set the corresponding DIP switch MIC PRIORITY (34) to position ON. The inputs 1 to 3 always take priority over the inputs 4 and 5 (see chapter 6.3).
- 3) A recorder may be connected to the jacks REC (40). The recording volume is independent of the control MASTER (17) and the zone volume switches (2).

6.2.4 Inserting an equalizer or another unit

For external sound effect e.g. an equalizer may be inserted via the jacks AMP IN – PRE OUT (39): Connect the input of the unit to the jack PRE OUT and the output to the jack AMP IN.

Note: A signal interruption occurs in the amplifier if only jack AMP IN is connected or if the inserted unit is not switched on, if it is defective, or not correctly connected. Then the speakers remain mute.

6.2.5 Additional amplifier

If more speakers are required than admissible for the amplifier, another amplifier is necessary. Connect the input of the additional amplifier to the jack PRE OUT (39) or REC (40). The signal for the additional amplifier is not affected by the controls MASTER (17) and by the zone volume switches (2).

6.2.6 Telephone bell or night bell

A telephone bell or night bell may sound via the PA system (e.g. during a round at night), if required.

- 1) Feed the control voltage for the bell (e.g. 8 V/50 Hz) to the connections NIGHT RINGER (26).
- 2) Press the button TEL (13).
- 3) Actuate the bell and adjust the volume of the ringing tone created by the amplifier with the control RINGER (11).
- 4) Switch the bell function on or off with the button TEL according to requirements.

Note: The bell has lowest priority.

6.2.7 Telephone switchboard

Announcements via the PA system can be reproduced from a telephone switchboard.


- 1) Feed the telephone signal (line level) to the terminals PAGING IN (27).
- 2) Adjust the volume during an announcement with the control PAGING (12).

Note: Telephone announcements have 3rd priority.

6.2.8 Switch for announcements in all zones

For remote control of the following functions connect a switch to the terminals MESSAGE FIRST PRIORITY (28):

1. All PA zones are switched on and set to maximum volume [as with the button ALL CALL (4)].
2. When using the digital message insertion PA-1120DM, the announcement of the memory M6 is automatically called. For this purpose connect the jumper MS2 prior to installing the insertion to the position “PRI TO PACK” (see layout plan page 48). Thus, the insertion takes 1st priority. Instead of the switch it is also possible to connect an alarm detecting contact, e.g. for an automatic fire alarm announcement.
3. If the amplifier is at the same time to be switched on by the switch or alarm detecting contact, connect a diode of type 1N4007 according to fig. 7 between the upper terminal MESSAGE FIRST PRIORITY and the left terminal AC POWER REMOTE.

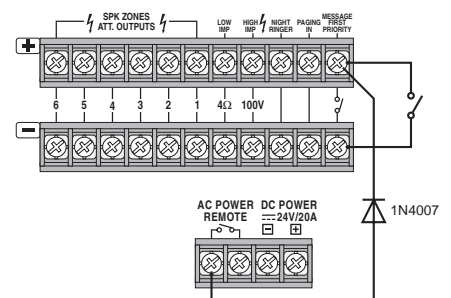

Automatic switching on and activation of the announcement M6

⑦

D

A


CH

GB

6.2.9 Pflichtempfangsrelais

Sind zwischen dem Verstärker und den Lautsprechern ELA-Lautstärkeeinsteller mit Pflichtempfangsrelais (z. B. Serie ATT-3..PEU oder ATT-2..P/WS von MONACOR) geschaltet, können wichtige Durchsagen auch bei eingestellter Lautstärke „Null“ gehört werden.

- 1) Dazu ein Tischmikrofon PA-1120PTT an die Buchse P.T.T REMOTE (45) anschließen.
- 2) Die Pflichtempfangsrelais nach der Abb. 8 an die Klemmen DC 24 V OUTPUT (46) anschließen. Der Ausgang ist mit 200 mA belastbar.
- 3) Am Mikrofon den Schalter PRIORITY in die Position ON (nach unten) stellen.
- 4) Dem Betätigen der Sprechaste TALK werden jetzt durch die Relais die Lautsprecher auf maximale Lautstärke geschaltet.

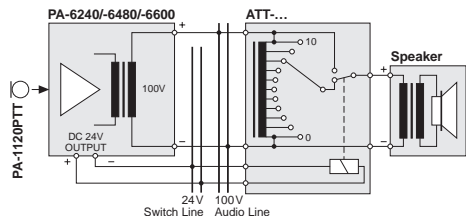

Pflichtempfangsrelais

⑧

6.2.10 Schalter zum ferngesteuerten Ein-/Aus-schalten

Der Verstärker lässt sich mit einem an den Kontakten AC POWER REMOTE (36) angeschlossenen Schalter ferngesteuert ein- und ausschalten. Dazu darf der Verstärker nicht mit dem Schalter POWER (19) eingeschaltet oder an einer Notstromversorgung angeschlossen sein.

6.2.11 Strom- und Notstromversorgung

- 1) Zum Schluss das beiliegende Netzkabel zuerst in die Netzbuchse (35) und dann in eine Steckdose (230 V~/50 Hz) stecken.
- 2) Soll der Verstärker bei einem eventuellen Netzausfall weiterarbeiten, an die Klemmen DC POWER 24 V= (37) eine 24-V-Notstromeinheit (z. B. PA-24ESP von MONACOR) anschließen. Bei einer Kabellänge bis zu 6 m ist ein Kabelquerschnitt von mindestens 4 mm² erforderlich.

Hinweis: Liegt die 24-V-Spannung von der Notstromeinheit an den Anschlüssen DC POWER 24 V= an, lässt sich der Verstärker mit dem Schalter POWER (19) nicht ausschalten. Er schaltet bei einem Netzausfall oder im ausgeschalteten Zustand automatisch auf die Notstromversorgung um.

Hinweis: Auch wenn der Verstärker ausgeschaltet ist, verbraucht er einen geringen Strom. Darum den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und ggf. die Notstromeinheit abklemmen, wenn der Verstärker längere Zeit nicht betrieben wird.

6.3 Priorität der Eingangssignale festlegen

Allen Eingangssignalen ist eine Priorität zugewiesen. Ein Signal mit einer höheren Priorität überdeckt immer ein Signal mit niedriger Priorität, wenn beide Signale gleichzeitig am Verstärker anliegen. Signale mit gleicher Priorität werden gemischt. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht und zeigt Änderungs-möglichkeiten.

Priorität	Signal	Bedingung	Änderung
1	Durchsage M 6 vom Digital-Message-Einschub PA-1120DM	Brücke MS 2 auf PRI TO PACK Schalter an (28) geschlossen	
2	Tischmikrofon PA-1120PTT	DIP-Schalter PRIORITY am Mikro auf ON	Schalter auf OFF = 4. Priorität ²⁾
	Kommandomikrofon PA-6000RC	Schalter am Anschlussmodul auf PRIORITY	Schalter auf SLAVE = 4. Priorität ²⁾
	Gong		
3	Telefonzentrale an Klemme (27)		
4	Eingänge 1, 2 und 3	DIP-Schalter (34) auf OFF ¹⁾	DIP-Schalter auf ON = 3. Priorität
	Sirene		
5	Ergänzungseinschübe	Brücke MS 2 auf SLAVE ¹⁾	Brücke MS 2 auf PRI TO PACK = 2. Priorität
	Eingänge 4 und 5		
	Telefon- oder Nachtklingel		


¹⁾Werkseinstellung

²⁾Das Tischmikrofon PA-1120PTT verwendet den Eingang 1 und das Kommandomikrofon PA-6000RC den Eingang 2. Über den zugehörigen DIP-Schalter MIC PRIORITY (34) können die Mikrofone auch auf 3. Priorität gestellt werden.

6.2.9 Emergency priority relays

If PA volume adjusting controls with emergency priority relays (e. g. series ATT-3..PEU or ATT-2..P/WS from MONACOR) are inserted between the amplifier and the speakers, important announcements can also be heard with the volume "zero" adjusted.

- 1) For this purpose connect a desk microphone PA-1120PTT to the jack P.T.T REMOTE (45).
- 2) Connect the emergency priority relay according to fig. 8 to the terminals DC 24 V OUTPUT (46). The output allows a load of 200 mA.
- 3) Set the switch PRIORITY at the microphone to position ON (downwards).
- 4) When actuating the TALK button now the speakers are set to maximum volume by the relays.

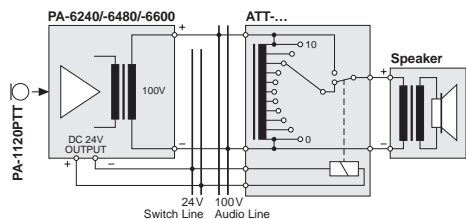

Emergency priority relays

⑧

6.2.10 Switch for switching on and off by remote control

The amplifier can be switched on and off by remote control with a switch connected to the contacts AC POWER REMOTE (36). For this purpose the amplifier must not be switched on with the POWER switch (19) or be connected to the emergency power supply.

6.2.11 Power supply and emergency power supply

- 1) Finally connect the supplied mains cable to the mains jack (35) first and then to a socket (230 V~/50 Hz).
- 2) For continuous operation of the amplifier in case of a possible mains failure, connect a 24 V emergency power supply unit (e. g. PA-24ESP from MONACOR) to the terminals DC POWER 24 V= (37). With a cable length of up to 6 m, a cable cross section of 4 mm² is required as a minimum.

Note: If the 24 V voltage from the emergency power unit is present at the terminals DC POWER 24 V=, the amplifier cannot be switched off with the switch POWER (19). In case of a mains failure or if it is switched off, it switches automatically to the emergency power supply.

Note: Even if the amplifier is switched off, it consumes a low power. Therefore, disconnect the mains plug from the socket and, if necessary, disconnect the emergency power supply unit if the amplifier will not be in operation for a longer time.

6.3 Defining the priority of the input signals

A priority is assigned to all input signals. A signal of a higher priority always covers a signal of a lower priority when both signals are present at the amplifier at the same time. Signals of the same priority are mixed. The following table gives a survey and shows possibilities of modification.

Priority	Signal	Condition	Modification
1	announcement M 6 from digital message insertion PA-1120DM	jumper MS 2 on PRI TO PACK switch at (28) closed	
2	desk microphone PA-1120PTT	DIP switch PRIORITY on microphone to ON	switch to OFF = 4 th priority ²⁾
	zone paging microphone PA-6000RC	switch on connection module to PRIORITY	switch to SLAVE = 4 th priority ²⁾
	chime		
3	telephone switch-board at terminal (27)		
4	inputs 1, 2 and 3	DIP switch (34) to OFF ¹⁾	DIP switch to ON = 3 rd priority
	siren		
5	completion insertions	jumper MS 2 to SLAVE ¹⁾	jumper MS 2 to PRI TO PACK = 2 nd priority
	inputs 4 and 5		
	telephone bell or night bell		

¹⁾Factory setting

²⁾The desk microphone PA-1120PTT uses the input 1 and the zone paging microphone PA-6000RC the input 2. Via the corresponding DIP switch MIC PRIORITY (34) the microphones can also be set to 3rd priority.

7 Bedienung

Ist der Verstärker ausgeschaltet und liegt keine 24-V-Spannung von einer Notstromeinheit an den Anschlüssen DC POWER 24 V $\overline{=}$ (37) an, leuchtet die Anzeige STAND-BY (20).

- 1) Vor dem ersten Einschalten zunächst die fünf Pegelregler (7) für die Eingänge 1–5 und den Regler MASTER (17) in die Position Null stellen.
- 2) Den Verstärker mit dem Schalter POWER (19) oder mit einem an der Klemmen AC POWER REMOTE (36) angeschlossenen Schalter einschalten. Die grüne Anzeige STAND-BY erlischt und die gelbe Anzeige POWER (21) leuchtet.

7.1 Lautstärke einstellen

- 1) Zuerst die maximal gewünschte Lautstärke für Durchsagen oberster Priorität einstellen. Dazu vorerst die Taste ALL CALL (4) drücken. Je nach Ausstattung eine Ansage durchgeben:
 - a) Bei vorhandenem Digital-Message-Einschub über einen Schalter an den Klemmen MESSAGE FIRST PRIORITY (28) die Durchsage aus dem Speicher M6 abrufen. Den Pegelregler LEVEL am Einschub ungefähr in die Position 7 stellen.
 - b) Bei einem an die Buchse P.T.T REMOTE (45) angeschlossenen Tischmikrofon den Pegelregler (7) des Eingangs 1 ungefähr in die Position 7 stellen und eine Ansage durchgeben.
 - c) Bei vorhandenem Kommandomikrofon PA-6000RC den Pegelregler (7) des Eingangs 2 ungefähr in die Position 7 stellen, die Taste ALL CALL (57) drücken und eine Ansage durchgeben.
 - d) Bei Verwendung eines anderen Mikrofons den Pegelregler (7) des zugehörigen Eingangs ungefähr in die Position 7 stellen und eine Ansage durchgeben.
- 2) Während der Durchsage mit dem Regler MASTER (17) die Lautstärke einstellen. Bei

Übersteuerung leuchtet in der Pegelanzeige (5) die rote LED CLIP. Dann die Lautstärke mit dem Regler MASTER reduzieren.

- 3) Um die Lautstärke für normale Durchsagen einzustellen, die Taste ALL CALL wieder austrasten. Dafür alle Tasten (3) der einzelnen Beschallungszonen drücken.
- 4) Eine Ansage wie unter Punkt 1) b oder d beschrieben durchgeben. Hinweise:
Am PA-1120PTT den Schalter PRIORITY in die obere Position stellen.
Die Ansage nicht über ein PA-6000RC durchgeben, weil dessen Lautstärke unabhängig von den Zonenlautstärkeschaltern (2) ist.
- 5) Den Regler MASTER (17) nicht verändern, sondern während der Durchsage mit den entsprechenden Zonenlautstärkeschaltern (2) für jede Zone getrennt die gewünschte Lautstärke einstellen.
- 6) Anschließend die Lautstärke für die Signale der übrigen Eingänge (z. B. Hintergrundmusik) mit dem Pegelregler LEVEL (7) des zugehörigen Eingangs einstellen.
- 7) Für jeden verwendeten Eingang den Klang mit den entsprechenden Reglern „Bass“ und „Treble“ (6) einstellen. Den Klang für einen Einschub im Schacht (1) mit den Reglern PACK (8) einstellen.
- 8) Eventuell kann es erforderlich sein, die Lautstärke der Eingangssignale mit den entsprechenden Pegelreglern (7) noch einmal nachzuregeln.
- 9) Die Pegelregler (7) der nicht verwendeten Eingänge auf Null drehen.

Hinweis: Bei den Eingängen 1–3 lässt sich die Eingangsempfindlichkeit mit den Reglern GAIN (43) einstellen. Muss ein Pegelregler (7) sehr weit auf oder fast zu gedreht werden, um das gewünschte Lautstärkeverhältnis zu den anderen Eingängen zu erhalten, die Eingangsempfindlichkeit mit dem zugehörigen Regler GAIN verändern.

7.2 Beschallungszonen aktivieren

- 1) Mit den Tasten SPEAKER ZONE SELECTOR (3) die Zonen einschalten, die beschallt werden sollen. Zur Kontrolle leuchten die grünen LEDs der aktivierten Zonen.
- 2) Für Durchsagen an alle Zonen die Taste ALL CALL (4) drücken. Gleichzeitig wird die Lautstärke der Zonen auf Maximum angehoben [entspricht dem Einstellen aller Zonenlautstärkeschalter (2) in die Position 6].

7.3 Gong

Durch Betätigung der Sprechaste TALK am Tischmikrofon PA-1120PTT oder am Kommandomikrofon PA-6000RC ertönt vor einer Durchsage der Gong. Bei Verwendung anderer Mikrofone lässt sich der Gong mit der Taste CHIME (9) auslösen. Die Gonglautstärke mit dem Regler LEVEL (10) einstellen.

Mit der Steckbrücke MS 1 kann zwischen einem 2-Ton- und 4-Ton-Gong umgeschaltet werden, siehe Kapitel 6.1.

7.4 Alarmsirene

Bei einem Alarm lässt sich mit einer der beiden Tasten (15) im Bedienfeld SIREN die Sirene einschalten:

Taste „~“ für einen an- und abschwelenden Ton
Taste „-“ für einen gleichmäßigen Dauerton

Die Lautstärke der Alarmsirene mit dem Regler LEVEL (14) einstellen.

7.5 Kommandomikrofon PA-6000RC

- 1) Zuerst die Beschallungszonen, in denen die Durchsage zu hören sein soll, mit den Tasten SPEAKER ZONES SELECTOR (56) einschalten, sonst ist keine Durchsage möglich. Zum Aktivieren aller Zonen die Taste ALL CALL (57) drücken.

7 Operation

If the amplifier is switched off and if no 24 V voltage from an emergency power unit is present at the terminals DC POWER 24 V $\overline{=}$ (37), the LED STAND-BY (20) lights up.

- 1) Prior to the first switching-on, set the five level controls (7) for the inputs 1 to 5 and the control MASTER (17) to position zero for the time being.
- 2) Switch on the amplifier with the POWER switch (19) or with a switch connected to the terminals AC POWER REMOTE (36). The green LED STAND-BY extinguishes and the yellow LED POWER (21) lights up.

7.1 Adjusting the volume

- 1) First adjust the volume desired as a maximum for announcements of highest priority. For this purpose press the button ALL CALL (4) for the time being. According to equipment make an announcement:
 - a) With existing digital message insertion call the announcement from the memory M6 via a switch at the terminals MESSAGE FIRST PRIORITY (28). Set the control LEVEL at the insertion approximately to the position 7.
 - b) With a desk microphone connected to the jack P.T.T REMOTE (45) set the level control (7) of the input 1 approximately to the position 7, and make an announcement.
 - c) In case of existing zone paging microphone PA-6000RC set the level control (7) of input 2 approximately to position 7, press the button ALL CALL (57), and make an announcement.
 - d) When using another microphone, set the level control (7) of the corresponding input approximately to position 7, and make an announcement.

- 2) During an announcement adjust the volume with the control MASTER (17). In case of overload the red LED CLIP lights up in the level indication (5). Then reduce the volume with the control MASTER.
- 3) To adjust the volume for normal announcements, disengage the button ALL CALL again. For this purpose press all buttons (3) of the individual PA zones.
- 4) Make an announcement as described under item 1) b or d. Notes:
On the PA-1120PTT set the switch PRIORITY to the upper position.
Do not make the announcement via a PA-6000RC because its volume is independent of the zone volume switches (2).
- 5) Do not change the control MASTER (17) but adjust the desired volume separately for each zone with the corresponding zone volume switches (2) during the announcement.
- 6) Then adjust the volume for the signals of the other inputs (e.g. background music) with the control LEVEL (7) of the corresponding input.
- 7) For each input used adjust the sound with the corresponding controls “Bass” and “Treble” (6). Adjust the sound for an insertion in the compartment (1) with the controls PACK (8).
- 8) It may be necessary to readjust once again the volume of the input signals with the corresponding level controls (7).
- 9) Turn the level controls (7) of the inputs not used to zero.

Note: For the inputs 1 to 3 the input sensitivity can be adjusted with the controls GAIN (43). If a level control (7) must be turned up very much or almost be closed to obtain the desired volume ratio to the other inputs, modify the input sensitivity with the corresponding control GAIN.

7.2 Activating the PA zones

- 1) Switch on the zones to be used for PA applications with the buttons SPEAKER ZONE SELECTOR (3). As a check the green LEDs of the activated zones light up.
- 2) For announcements to all zones press the button ALL CALL (4). At the same time the volume of the zones is increased to maximum [corresponds to the adjustment of all zone volume switches (2) in position 6].

7.3 Chime

The chime sounds prior to an announcement by actuating the TALK button at the desk microphone PA-1120PTT or at the zone paging microphone PA-6000RC. When using other microphones, the chime can be released with the button CHIME (9). Adjust the chime volume with the control LEVEL (10).

With the jumper MS 1 it is possible to switch between a 2-tone chime and a 4-tone chime, see chapter 6.1.

7.4 Alarm siren

In case of an alarm it is possible to switch the siren on with one of the two buttons (15) in the operating field SIREN:

Button “~” for a wailing tone
Button “-” for an even continuous tone

Adjust the volume of the alarm siren with the control LEVEL (14).

- 2) Zur Durchsage die Sprechstaste TALK (54) gedrückt halten. Der Verstärker aktiviert die Beschallungszonen entsprechend der Vorwahl unter Punkt 1) unabhängig von den Einstellungen am Verstärker und erhöht die Lautstärke in den Zonen auf Maximum [entspricht dem Einstellen aller Zonenlautstärkeschalter (2) in die Position 6]. Nach dem Gong die Ansage durchgeben.
- 3) Bei Einsatz des Digital-Message-Einschubs PA-1120DM lässt sich eine gespeicherte Durchsage auch über das Kommandomikrofon abrufen, wenn der Schalter DIGITAL MESSAGE (47) in der Position ON steht:
 - a) Mit dem Wahlschalter MESSAGE BANK (55) die gespeicherte Durchsage auswählen.
 - b) Mit der Taste START/STOP (59) die Durchsage starten. Zum Abbrechen der Durchsage die Taste START/STOP erneut drücken.
 - c) Mit der Taste REPEAT/STOP (58) kann eine Durchsage auch mehrere Male durchgegeben werden. Die Anzahl der Wiederholungen und die Länge der Zwischenpausen sind am Einschub einstellbar (siehe dessen Bedienungsanleitung). Zum Abbrechen der Durchsage die Taste REPEAT/STOP erneut betätigen.

Hinweise

1. Die Durchsage des Speichers M6 kann gesperrt sein (siehe Kap. 4.1.1, Punkt 9). Steht in diesem Fall der Schalter MESSAGE BANK in der Position 6, wird die zuletzt angewählte Durchsage wiedergegeben.
2. Ist am Verstärker mindestens eine Zonentaste (3) gedrückt, ist nach dem Lösen der Sprechstaste TALK ebenfalls die mit dem Schalter MESSAGE BANK gewählte Durchsage zu hören. Um dieses zu verhindern, einen Speicherplatz des Digital-Message-

Einschubs freilassen oder löschen und diesen Speicherplatz mit dem Schalter MESSAGE BANK anwählen.

- 4) Die drei Anzeigen POWER, SEND und BUSY (53) geben folgende Informationen:

POWER	leuchtet, wenn der Verstärker eingeschaltet ist
SEND	leuchtet, wenn eine Ansage über das Mikrofon durchgegeben oder eine gespeicherte Durchsage abgerufen wird
BUSY	leuchtet bei eigenen Durchsagen und bei Durchsagen über andere angeschlossene Mikrofone PA-6000RC

7.6 Tischmikrofon PA-1120PTT

- 1) Das Mikrofon PA-1120PTT wird an die Buchse P.T.T REMOTE (45) angeschlossen und belegt damit den Eingang 1. Zum Betrieb benötigt es eine Phantomspannung. Darum die Taste PHANTOM POWER (44) des Eingang 1 drücken.
- 2) Soll beim Betätigen der Sprechstaste TALK vor einer Durchsage der Gong ertönen, den Schalter CHIME auf der Rückseite des Mikrofons in die Position ON (nach unten) stellen.
- 3) Den Schalter PRIORITY in die Position ON stellen, wenn:
 1. das Mikrofon 2. Priorität erhalten soll
 2. beim Drücken der Sprechstaste TALK alle Beschallungszonen eingeschaltet und auf maximale Lautstärke gestellt werden sollen [wie mit Taste ALL CALL (4)]
 3. die angeschlossenen Pflichtempfangsrelais schalten sollen (siehe Kap. 6.2.9)
- 4) Für eine Durchsage die Sprechstaste TALK gedrückt halten und ggf. den Gong abwarten.

8 Schutzschaltung

Der Verstärker ist mit einer Schutzschaltung gegen Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss an den Lautsprecherausgängen ausgestattet. Die Endstufe wird mit einem Lüfter gekühlt, dessen Drehzahl von der Endstufentemperatur abhängt. Sollte trotzdem die Temperatur zu hoch ansteigen, wird der Verstärker stummgeschaltet und die rote LED PROTECT (16) leuchtet. In diesem Fall den Regler MASTER (17) ganz auf Null drehen, warten bis die LED PROTECT erlischt und dann den Verstärker ausschalten. Die Fehlerursache beheben, zum Beispiel:

1. Bei einer Überlastung weniger Lautsprecher anschließen oder wenn möglich, an den Lautsprechern eine geringere Leistungsaufnahme einstellen. Eventuell einen zweiten ELA-Verstärker einsetzen (siehe Kapitel 6.2.5).
2. Bei einer Überhitzung für eine bessere Luftzirkulation sorgen.
3. Bei einem Kurzschluss an einem Lautsprecherausgang die Kurzschlussstelle lokalisieren und beseitigen.

7.5 Zone paging microphone PA-6000RC

- 1) First switch on the PA zones in which the announcement are to be heard with the buttons SPEAKER ZONES SELECTOR (56), otherwise no announcement will be possible. To activate all zones, press the button ALL CALL (57).
- 2) For the announcement keep the TALK button (54) pressed. The amplifier activates the PA zones according to the preselection under item 1) independent of the adjustments at the amplifier and increases the volume in the zones to maximum [corresponds to the adjustment of all zone volume switches (2) to position 6]. After the chime make the announcement.
- 3) When using the digital message insertion PA-1120DM a memorized announcement can also be called via the zone paging microphone if the switch DIGITAL MESSAGE (47) is in position ON:
 - a) Select the memorized announcement with the selector switch MESSAGE BANK (55).
 - b) Start the announcement with the button START/STOP (59). To stop the announcement, press the button START/STOP again.
 - c) With the button REPEAT/STOP (58) an announcement can also be made several times. The number of repeats and the length of the time intervals can be adjusted on the insertion (see its operating instructions). To stop the announcement, press the button REPEAT/STOP again.

Notes

1. The announcement of the memory M6 may be locked (see chapter 4.1.1, item 9). If in this case the switch MESSAGE BANK is in position 6, the announcement last selected is reproduced.
2. If at least one zone button (3) has been pressed at the amplifier, after releasing the

TALK button, the announcement selected with the switch MESSAGE BANK is likewise started. If this should not take place, leave open a memory space of the digital message insertion or cancel it and select this memory space with the switch MESSAGE BANK.

- 4) The three LEDs POWER, SEND, and BUSY (53) give the following information:

POWER	lights up when the amplifier is switched on
SEND	lights up when an announcement is reproduced via the microphone or a memorized announcement is called
BUSY	lights up with individual announcements and with announcements via other connected microphones PA-6000RC

7.6 Desk microphone PA-1120PTT

- 1) The microphone PA-1120PTT is connected to the jack P.T.T REMOTE (45) and thus reserves the input 1. For operation it requires a phantom voltage. Therefore, press the button PHANTOM POWER (44) of input 1.
- 2) For the chime to sound prior to an announcement when actuating the TALK button, set the switch CHIME on the rear side of the microphone to position ON (downwards).
- 3) Set the switch PRIORITY to position ON when:
 1. the microphone is to take 2nd priority
 2. all PA zones are to be switched on and set to maximum volume when pressing the TALK button [as with button ALL CALL (4)]
 3. the connected emergency priority relays are to respond (see chapter 6.2.9)
- 4) For an announcement keep the TALK button pressed and wait for the chime, if necessary.

8 Protective Circuits

The amplifier is equipped with a protective circuit against overload, overheating, and short circuit at the speaker outputs. The power amplifier is cooled with a fan whose rotation speed depends on the temperature of the power amplifier. If in spite of this the temperature should increase too much, the amplifier is muted and the red LED PROTECT (16) lights up. In this case turn the control MASTER (17) fully to zero, wait until the LED PROTECT is extinguished, and then switch off the amplifier. Eliminate the reason for the fault, e. g.:

1. In case of overload reduce the number of speakers connected or, if possible, adjust a lower power consumption on the speakers. Maybe insert a second PA amplifier (see chapter 6.2.5).
2. In case of overheating provide a better air circulation.
3. In case of short circuit at a speaker output, locate the position for the short circuit and eliminate it.

9 Technische Daten

Sinusausgangsleistung	
100-V-Ausgänge*:	6 × 100 W, jedoch zusammen nicht mehr als 240 W (PA-6240) 480 W (PA-6480) 600 W (PA-6600)
4-Ω-Ausgang*	
PA-6240:	1 × 240 W
PA-6480:	1 × 480 W
PA-6600:	1 × 600 W
max. Ausgangsleistung	
PA-6240:	340 W
PA-6480:	680 W
PA-6600:	850 W
Klirrfaktor:	< 1 % bei 1 kHz
Eingänge	
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz; Anschluss	
MIC/LINE 1–3:	2,5–300 mV einstellbar/ 5 kΩ; XLR/6,3-mm-Klinke, sym.
LINE 4 und 5:	300 mV/15 kΩ; Cinch, asym.
AMP IN:	775 mV/10 kΩ; 6,3-mm-Klinke, asym.
PAGING IN:	250 mV/5 kΩ; sym.
Erweiterungseinschub:	250 mV/10 kΩ; asym.
Ausgänge	
Lautsprecher*	
Zonen:	6 × 100 V
Direktausgänge:	1 × 100 V, 1 × 4 Ω
PRE OUT:	775 mV/100 Ω; asym.
REC:	775 mV/3 kΩ; asym.
Frequenzbereich:	55–16 000 Hz (–3 dB)

Störabstand	
Line:	> 80 dB (A-bewertet)
Mic:	> 70 dB (A-bewertet)
Klangregelung	
Tiefen:	±10 dB/100 Hz
Höhen:	±10 dB/10 kHz
Einsatztemperatur:	0–40 °C
Stromversorgung	
Netzspannung:	230 V~/50 Hz
Leistungsaufnahme	
PA-6240:	750 VA
PA-6480:	1500 VA
PA-6600:	1700 VA
Notstromversorgung	
PA-6240:	24 V~/20 A
PA-6480:	24 V~/40 A
PA-6600:	24 V~/50 A
Abmessungen (B × H × T):	482 × 133 × 352 mm, 3 HE (Höheneinheiten)
Gewicht	
PA-6240:	17 kg
PA-6480:	19,5 kg
PA-6600:	20 kg

* Entweder die 100-V-Ausgänge oder den 4-Ω-Ausgang verwenden!

Änderungen vorbehalten.



Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich für MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG geschützt. Eine Reproduktion für eigene kommerzielle Zwecke – auch auszugsweise – ist untersagt.

9 Specifications

RMS output power	
100 V outputs*:	6 × 100 W, however together not more than 240 W (PA-6240) 480 W (PA-6480) 600 W (PA-6600)
4 Ω output*	
PA-6240:	1 × 240 W
PA-6480:	1 × 480 W
PA-6600:	1 × 600 W
Max. output power	
PA-6240:	340 W
PA-6480:	680 W
PA-6600:	850 W
THD:	< 1 % at 1 kHz
Inputs	
Input sensitivity/impedance; connection	
MIC/LINE 1–3:	2.5–300 mV adjustable/5 kΩ; XLR/6.3 mm jack, bal.
LINE 4 and 5:	300 mV/15 kΩ; phono, unbal.
AMP IN:	775 mV/10 kΩ; 6.3 mm jack, unbal.
PAGING IN:	250 mV/5 kΩ; bal.
Extension insertion:	250 mV/10 kΩ; unbal.
Outputs	
Speakers*	
Zones:	6 × 100 V
Direct outputs:	1 × 100 V, 1 × 4 Ω
PRE OUT:	775 mV/100 Ω; unbal.
REC:	775 mV/3 kΩ; unbal.
Frequency range:	55–16 000 Hz (–3 dB)

S/N ratio	
Line:	> 80 dB (A weighted)
Mic:	> 70 dB (A weighted)
Equalizer	
bass:	±10 dB/100 Hz
treble:	±10 dB/10 kHz
Ambient temperature:	0–40 °C
Power supply	
mains voltage:	230 V~/50 Hz
power consumption	
PA-6240:	750 VA
PA-6480:	1500 VA
PA-6600:	1700 VA
Emergency power supply	
PA-6240:	24 V~/20 A
PA-6480:	24 V~/40 A
PA-6600:	24 V~/50 A
Dimensions (W × H × D):	482 × 133 × 352 mm 3 rack spaces
Weight	
PA-6240:	17 kg
PA-6480:	19.5 kg
PA-6600:	20 kg

* Either use the 100 V outputs or the 4 Ω output!

Subject to technical modification.



All rights reserved by MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. No part of this instruction manual may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.

F Ouvrez le présent livret page 3 de manière à visualiser les éléments et branchements.

B

CH

Table des matières

1	Éléments et branchements	16	6.2.1	Haut-parleurs	22
1.1	Face avant	16	6.2.2	Microphones	22
1.2	Face arrière	17	6.2.3	Appareils avec sortie ligne/enregistreur	23
1.3	Microphone commande PA-6000RC	18	6.2.4	Insertion d'un égaliseur ou d'un autre appareil	23
1.4	Module de surveillance d'erreurs PA-6FD	18	6.2.5	Amplificateur supplémentaire	23
1.5	Module détecteur d'erreurs PA-6FM	18	6.2.6	Sonnette de téléphone ou de nuit	23
1.6	Module anti-larsen PA-6FR	18	6.2.7	Central de téléphone	23
2	Conseils de sécurité et d'utilisation	19	6.2.8	Interrupteur pour annonces dans toutes les zones	23
3	Possibilités d'utilisation et accessoires	19	6.2.9	Relais d'annonce forcée	24
4	Insertion des modules supplémentaires	19	6.2.10	Interrupteur pour un marche/arrêt à distance	24
4.1	Module de branchement pour PA-6000RC	19	6.2.11	Alimentation secteur et de secours	24
4.1.1	Insertion et branchement	19	6.3	Déterminer la priorité des signaux d'entrée	24
4.1.2	Branchement micro et réglage de base	20	7	Utilisation	25
4.2	Module de surveillance d'erreurs PA-6FD	20	7.1	Réglage de volume	25
4.2.1	Insertion et branchement	20	7.2	Activation des zones de sonorisation	25
4.2.2	Calibrage	21	7.3	Gong	25
4.3	Module détecteur d'erreurs PA-6FM	21	7.4	Sirène d'alarme	25
4.4	Module anti-larsen PA-6FR	21	7.5	Microphone commande PA-6000RF	25
4.4.1	Insertion et branchement	21	7.6	Microphone de table PA-1120PTT	26
4.4.2	Utilisation	21	8	Circuit de protection	26
5	Positionnement de l'amplificateur	21	9	Caractéristiques techniques	27
5.1	Installation en rack	21		Plan de branchement	48
6	Fonctionnement	22		Schéma	49
6.1	Réglage du gong et de la priorité du module inséré	22			
6.2	Branchements	22			

1 Éléments et branchements

1.1 Face avant

- Cache pour le compartiment insert : on peut positionner ici un insert de MONACOR, par exemple radio/lecteur CD, enregistreur de message digital, programmeur
- Potentiomètre de réglage de volume pour une zone de sonorisation, respectivement pour les zones 1 à 6
- Touche avec LED de contrôle pour allumer une zone de sonorisation, respectivement pour les zones 1 à 6
- Touche ALL CALL avec LED de contrôle pour allumer toutes les zones simultanément et augmenter le volume respectivement au maximum [indépendamment des touches de zone (3) et des réglages de volume de zones (2)]; le volume maximal est déterminé par le réglage MASTER (17)
- VU-mètre pour l'amplificateur [indépendamment des réglages de volume de zones (2)]; en cas de surcharge, la LED rouge CLIP brille
- Egaliseur, respectivement pour les entrées 1 à 5
- Réglages de niveau d'entrée, respectivement pour les entrées 1 à 5
Avec le réglage pour l'entrée 1, on règle également le niveau pour un microphone relié à la prise (45) et avec le réglage pour l'entrée 2, on règle le niveau pour les micros commande de type PA-6000RC (relié via un module distinct). La priorité des entrées 1 à 3 se règle avec les interrupteurs DIP (34).
- Egaliseur pour un appareil placé dans le compartiment (1)
- Touche gong ; le gong a la priorité 2 en redisant le cavalier MS 1, on peut sélectionner entre le gong 2 tons et le gong 4 tons (voir chapitre 6.1)

I Vi preghiamo di aprire completamente la pagina 3. Così vedrete sempre gli elementi di comando e i collegamenti descritti.

Indice

1	Elementi di comando e collegamenti	16	6.2	Eseguire i collegamenti	22
1.1	Pannello frontale	16	6.2.1	Altoparlanti	22
1.2	Pannello posteriore	17	6.2.2	Microfoni	22
1.3	Microfono a zone PA-6000RC	18	6.2.3	Apparecchi con uscita di linea/registratore	23
1.4	Modulo di controllo errori PA-6FD	18	6.2.4	Inserire un equalizzatore o un altro apparecchio	23
1.5	Modulo di segnalazione errori PA-6FM	18	6.2.5	Amplificatore supplementare	23
1.6	Modulo antifeedback PA-6FR	18	6.2.6	Campanello telefono o notte	23
2	Avvertenze di sicurezza	19	6.2.7	Centrale telefonica	23
3	Possibilità d'impiego ed accessori	19	6.2.8	Interruttore per avvisi in tutte le zone	23
4	Montaggio di moduli aggiuntivi	19	6.2.9	Relè prioritari	24
4.1	Modulo di collegamento PA-6000RC	19	6.2.10	Interruttore per accensione/spengimento telecomandato	24
4.1.1	Montaggio e collegamento	19	6.2.11	Alimentazione normale e di emergenza	24
4.1.2	Collegamento del microfono e impostazione base	20	6.3	Stabilire la priorità dei segnali d'ingresso	24
4.2	Modulo di controllo errori PA-6FD	20	7	Funzionamento	25
4.2.1	Montaggio e collegamento	20	7.1	Impostare il volume	25
4.2.2	Taratura	21	7.2	Attivare le zone di sonorizzazione	25
4.3	Modulo di segnalazione errori PA-6FM	21	7.3	Gong	25
4.4	Modulo antifeedback PA-6FR	21	7.4	Sirena di allarme	25
4.4.1	Montaggio e collegamento	21	7.5	Microfono a zone PA-6000RC	25
4.4.2	Funzionamento	21	7.6	Microfono da tavolo PA-1120PTT	26
5	Collocamento dell'amplificatore	21	8	Circuito di protezione	26
5.1	Montaggio in un rack	21	9	Dati tecnici	27
6	Messa in funzione	22		Layout e connessioni	48
6.1	Suono del gong e impostare la priorità del modulo inserto	22		Schema elettrico	49

1 Elementi di comando e collegamenti

1.1 Pannello frontale


- Mascherina per il vano inserto; per un inserto di MONACOR, p. es. radio/lettore CD, memoria digital-message, timer
- Manopole per la regolazione del volume di una zona di sonorizzazione, per le zone 1-6
- Tasti con LED di controllo per attivare una zona di sonorizzazione, per le zone 1-6
- Tasto ALL CALL con LED di controllo per attivare tutte le zone contemporaneamente e per aumentare il volume al massimo [indipendentemente dai tasti zone (3) e dai regolatori di volume per le zone (2)]; il volume massimo è impostato con il regolatore MASTER (17)
- Indicazione del livello per il finale [indipendentemente dai regolatori di volume per le zone (2)]; in caso di sovrappilottaggio si accende il LED rosso CLIP
- Regolatori toni, per gli ingressi 1-5
- Regolatori del livello d'ingresso, per gli ingressi 1-5
Con il regolatore per l'ingresso 1 si regola anche il livello per un microfono collegato con la presa (45), e con il regolatore per l'ingresso 2 il livello per microfoni a zone del tipo PA-6000RC (collegati tramite un modulo separato). La priorità degli ingressi 1-3 può essere impostata con i dip-switch (34).
- Regolatore toni per un apparecchio inserito nel vano (1)
- Tasto gong; il gong ha la 2. priorità
Spostando il ponticello MS 1, si può scegliere fra gong a 2 toni e a 4 toni (vedi capitolo 6.1).
- Regolatore volume per il gong
- Regolatore volume per un campanello telefono o notte (vedi anche posizioni 13 e 26)

- 10 Potentiometro de réglage de volume pour le gong
- 11 Potentiometro de réglage de volume pour une sonnette de téléphone ou de nuit (voir également position 13 et 26)
- 12 Potentiometro de réglage de volume pour un signal téléphonique inséré via les bornes PAGING IN (27) ; ce signal a la priorité 3
- 13 Touche TEL : si la touche est enfoncée, on peut entendre par exemple une sonnette de téléphone ou de nuit via l'installation Public Adress [branchement aux bornes NIGHT RINGER (26)]; la sonnette a la priorité la plus faible
- 14 Potentiometro de réglage de volume pour la sirène
- 15 Touches pour la sirène : la sirène a la quatrième priorité :
touche “~” pour un son montant et descendant
touche “-” pour un son régulier continu
- 16 LED PROTECT : brille lorsque l'amplificateur est en surcharge ou surchauffe
- 17 Potentiometro de réglage MASTER pour le volume général
- 18 LED FAULT : brille lorsque le module de surveillance d'erreurs PA-6FD (schéma 4) est inséré et a détecté une erreur dans l'amplificateur
- 19 Interrupteur Marche/Arrêt
Remarque : Si une tension 24 V d'une unité d'alimentation de secours est présente à la borne DC POWER (37), l'amplificateur ne peut pas être éteint.
- 20 LED STAND-BY : si l'amplificateur est relié au secteur 230 V, la LED brille lorsque l'amplificateur est éteint.
- 21 Témoin de fonctionnement POWER

1.2 Face arrière

- 22 Cache de protection pour les borniers de branchement

AVERTISSEMENT Ne faites jamais fonctionner l'amplificateur sans le cache. Sinon, il y a danger de décharge électrique en cas de contact avec les branchements.



- 23 Branchements haut-parleurs pour haut-parleurs ligne 100 V

Attention ! Chacune des six sorties de zone peut recevoir une charge maximale de **100 WRMS** par les haut-parleurs. Cependant, il ne faut en aucun cas dépasser la puissance totale autorisée :
PA-6240 : **240 WRMS**
PA-6480 : **480 WRMS**
PA-6600 : **600 WRMS**

- 24 Sortie directe pour un haut-parleur 4 Ω ou un groupe de haut-parleurs 4 Ω.
Les interrupteurs de volume de zones (2) n'influent pas sur cette sortie.
Attention ! Utilisez cette sortie uniquement si les sorties 100 V (23 et 25) ne sont pas utilisées, sinon l'amplificateur est en surcharge.
- 25 Sortie directe pour haut-parleurs 100 V.
Les interrupteurs de volume de zones (2) n'influent pas sur cette sortie.
Attention ! La puissance totale de **tous** les haut-parleurs reliés ne doit pas dépasser respectivement 240 WRMS (PA-6240), 480 WRMS (PA-6480) et 600 WRMS (PA-6600).
- 26 Entrée pour le signal d'une sonnette de téléphone ou de nuit : le signal d'entrée déclenche un son d'appel écoutable via l'installation PA (voir également position 11 et 13)

- 27 Entrée (sym., 250 mV) pour un signal téléphonique à écouter via l'installation PA (voir également position 12)
- 28 Branchement pour un interrupteur séparé
Via cet interrupteur, un message enregistré peut être appelé lorsque l'enregistreur de message digital PA-1120DM est inséré. Simultanément, toutes les zones de sonorisation sont allumées et réglées sur le volume maximal [comme avec la touche ALL CALL (4)].
- 29 Plaque cache : à retirer si on utilise le module détecteur d'erreurs PA-6FM
- 30 Plaque cache : à retirer si on utilise le module de surveillance d'erreurs PA-6FD
- 31 Plaque cache : est remplacée par une plaque de connexion si l'insert PA-1120DM, PA-1130RCD, PA-1200C ou PA-1200R est inséré
- 32 Plaque cache : à dévisser si le module anti-larsen PA-6FR est inséré
- 33 Plaque cache : à dévisser si le module de connexion pour le micro commande PA-6000RC est inséré
- 34 Interrupteurs DIP MIC PRIORITY : en position ON, l'entrée correspondante (1 à 3) passe de priorité 4 à priorité 3
- 35 Prise secteur pour brancher via le cordon livré à une prise 230 V~/50 Hz
- 36 Branchements AC POWER REMOTE pour un interrupteur externe pour une commande Marche/Arrêt à distance
Remarque : pour une commande à distance, l'amplificateur ne doit pas être allumé via l'interrupteur POWER (19)
- 37 Branchements pour une alimentation de secours (24 V ~)
- 38 Fusible pour l'alimentation de secours
Tout fusible fondu doit être remplacé par un fusible de même type.

F
B
CH

- 12 Regolatore volume per un segnale telefonico entrato attraverso i morsetti PAGING IN (27); questo segnale ha la 3. priorità
- 13 Tasto TEL; con il tasto premuto è possibile, p. es. sentire un campanello telefono o notte attraverso l'impianto PA [collegamento con i morsetti NIGHT RINGER (26)]; il campanello ha la priorità più bassa
- 14 Regolatore volume per la sirena
- 15 Tasti per la sirena; la sirena ha la 4. priorità
Tasto “~” per un tono modulato
Tasto “-” per un tono costante
- 16 Spia PROTECT; si accende in caso di sovraccarico o surriscaldamento dell'amplificatore
- 17 Regolatore MASTER per il volume globale
- 18 Spia FAULT; si accende quando è montato il modulo di segnalazione errori PA-6FD (fig. 4) e se ha riconosciuto un errore nell'amplificatore
- 19 Interruttore on/off
N. B.: Se al contatto DC POWER (37) è presente una tensione di 24 V proveniente da un gruppo di continuità, l'amplificatore non può essere spento.
- 20 LED STAND-BY: se l'amplificatore è collegato con la rete 230 V, il LED è acceso con l'amplificatore spento.
- 21 Spia di funzionamento POWER

- 23 Contatti per altoparlanti con uscita audio 100 V

Attenzione! Ognuna delle sei uscite per zone può supportare una potenza massima degli altoparlanti di **100 WRMS**. Comunque, la potenza complessiva ammessa non deve essere superata in nessun caso:
PA-6240 **240 WRMS**
PA-6480 **480 WRMS**
PA-6600 **600 WRMS**

- 24 Uscita diretta per un altoparlante o per un gruppo di altoparlanti a 4 Ω
Le manopole per la regolazione del volume delle zone (2) non influenzano questa uscita.
Attenzione! Usare questa uscita solo se non si usano le uscite 100 V (23 e 25), altrimenti l'amplificatore viene sovraccaricato.
- 25 Uscita diretta per altoparlanti con uscita audio 100 V
Le manopole per la regolazione del volume delle zone (2) non influenzano questa uscita.
Attenzione! La potenza complessiva di **tutti** gli altoparlanti collegati non deve superare rispettivamente 240 WRMS (PA-6240), 480 WRMS (PA-6480) o 600 WRMS (PA-6600).
- 26 Ingresso per il segnale di un campanello telefono o notte; il segnale d'ingresso provoca una segnale acustico che si sente attraverso l'impianto PA (vedi anche posizioni 11 e 13)
- 27 Ingresso (simm., 250 mV) per un segnale telefonico da sentire attraverso l'impianto PA (vedi anche posizione 12)
- 28 Contatto per un interruttore separato
Con questo interruttore, se è presente l'inserto digital-message PA-1120DM, si può chiamare un avviso memorizzato. Nello stesso tempo si attivano tutte le zone di sonorizzazione con il volume massimo [come con il tasto ALL CALL (4)].
- 29 Copertura, si toglie inserendo il modulo di segnalazione errori PA-6FM


- 30 Copertura, si toglie inserendo il modulo di controllo errori PA-6FD
- 31 Copertura, si sostituisce con una piastra di collegamento montando l'inserto PA-1120DM, PA-1130RCD, PA-1200C o PA-1200R
- 32 Mascherina, si svita montando il modulo anti-feedback PA-6FR
- 33 Mascherina, si svita montando il modulo di contatto per il microfono a zone PA-6000RC
- 34 DIP-switch MIC PRIORITY; in posizione ON, il relativo ingresso (1 a 3) viene portato dalla 4. alla 3. priorità
- 35 Presa per il collegamento con una presa di rete (230 V~/50 Hz) tramite il cavo in dotazione
- 36 Contatti AC POWER REMOTE per un interruttore esterno per accensione e spegnimento telecomandato
Nota: Per l'uso telecomandato, l'amplificatore non deve essere acceso per mezzo dell'interruttore POWER (19).
- 37 Contatti per un gruppo di continuità (24 V)
- 38 Fusibile per il gruppo di continuità
Sostituire un fusibile difettoso sempre con uno dello stesso tipo.
- 39 Prese jack 6,3 mm AMP IN e PRE OUT per inserire un apparecchio, p. es. un equalizzatore; alla presa PRE OUT si può collegare anche un secondo amplificatore PA se la potenza d'uscita non è sufficiente per l'impiego di ulteriori altoparlanti
- 40 Uscita REC per il collegamento di un registratore
Il volume dell'uscita è indipendente dal regolatore MASTER (17).
- 41 Ingressi 4 e 5 per apparecchi con livello di linea (p. es. lettore CD, tuner, mixer ecc.)
- 42 Ingresso simmetrico con presa combi XLR/jack 6,3 mm, ognuno per gli ingressi 1-3
Con il regolatore GAIN (43), la sensibilità d'ingresso può essere impostata fra livello microfono e linea (2,5 - 250 mV)

I

1.2 Pannello posteriore

- 22 Copertura protettiva per i contatti a vite

AVVERTIMENTO Non usare mai l'amplificatore senza la copertura. Altrimenti il contatto può provocare una scossa elettrica.



- 39 Prises jack 6,35 AMP IN et PRE OUT pour insérer un appareil, par exemple égaliseur ; on peut relier un second amplificateur PA à la prise PRE OUT si la puissance de sortie ne suffit pas pour faire fonctionner d'autres haut-parleurs.
- 40 Sortie REC pour brancher un enregistreur
Le volume de sortie est indépendant du réglage MASTER (17)
- 41 Entrées 4 et 5 pour appareils à niveau ligne (par exemple lecteur CD, tuner, table de mixage etc.)
- 42 Entrée symétrique par la prise combinée XLR/jack 6,35, respectivement pour les entrées 1 à 3. La sensibilité d'entrée se règle avec le réglage GAIN (43) entre niveau micro et niveau ligne (2,5 – 250 mV)
- 43 Potentiomètre de réglage de la sensibilité d'entrée, respectivement pour les entrées 1 à 3
- 44 Touche PHANTOM POWER pour allumer l'alimentation 12V pour un microphone à alimentation fantôme, respectivement pour les entrées 1 à 3
Précaution ! N'activez l'interrupteur que lorsque l'amplificateur est éteint (bruits de commutation). Lorsque la touche est enfoncée, aucun microphone asymétrique ne doit être branché à l'entrée correspondante sinon il pourrait être endommagé.
- 45 Prise P.T.T REMOTE pour brancher un microphone de table Public Adress (p. ex. PA-1120PTT)
- 46 Bornes à vis pour brancher un relais d'annonce forcée

1.3 Microphone commande PA-6000RC

Le microphone est disponible en option et n'est pas livré avec l'amplificateur.

- 47 Interrupteur DIGITAL MESSAGE ; en position ON, on peut appeler les annonces mémorisées*

* Fonction uniquement possible sur le module de message digital intégré PA-1120DM

- 48 Interrupteur TALK pour déterminer la priorité lorsque plusieurs PA-6000RC sont utilisés
SLAVE d'autres microphones branchés sur PRIORITY ont priorité
PRIORITY les microphones branchés sur PRIORITY ont priorité sur les microphones branchés sur SLAVE
- 49 Prise LINK pour brancher un autre microphone commande PA-6000RC
- 50 Prise OUTPUT pour relier à la prise INPUT du module de connexion livré avec le micro
- 51 Prises d'entrée AUX IN pour un signal audio supplémentaire avec niveau ligne
- 52 Potentiomètre de réglage de niveau de sortie pour le signal micro et le signal aux prises AUX IN (51)
- 53 LEDs de contrôle
POWER témoin de fonctionnement (amplificateur allumé)
SEND brille lorsqu'une annonce individuelle est émise ou une annonce mémorisée* est appelée
BUSY brille pour des annonces individuelles ou pour des annonces via d'autres microphones PA-6000RC reliés
- 54 Touche parole TALK
- 55 Potentiomètre de réglage MESSAGE BANK pour sélectionner un message mémorisé*
- 56 Touches Z1 – Z6 avec LEDs de contrôle pour allumer les zones dans lesquelles l'annonce doit être entendue
- 57 Touche ALL CALL avec LED de contrôle pour allumer simultanément toutes les zones [comme la touche (4)]
- 58 Touche REPEAT/STOP pour une lecture répétée d'un message mémorisé* : une seconde pression sur la touche arrête le message
- 59 Touche START/STOP pour une lecture d'un message mémorisé* ; une seconde pression sur la touche arrête le message

1.4 Module de surveillance d'erreurs PA-6FD

Le module est disponible en option et n'est pas livré avec l'amplificateur. Il se positionne à la place du cache (30).

- 60 Sortie relais pour brancher un émetteur de signal
- 61 Branchements COM et HOT : à relier aux connexions HIGH IMP (25) : COM à –, HOT à +
- 62 Points de mesure pour régler la sensibilité de réponse
- 63 Réglage pour le niveau du signal test 20 kHz
- 64 Réglage pour la sensibilité de réponse

1.5 Module détecteur d'erreurs PA-6FM

Le module est disponible en option et n'est pas livré avec l'amplificateur. Il se positionne à la place du cache (29).

- 65 Sorties relais pour brancher des émetteurs de signaux
Le relais **AC** répond lorsque aucune tension secteur n'est présente, le fusible interne a fondu ou l'interrupteur secteur (19) n'est pas sur ON.
Le relais **DC** répond lorsque le fusible (38) pour l'alimentation de secours a fondu, ou qu'aucune tension d'une unité d'alimentation de secours n'est présente aux connexions DC POWER (37).
Le relais **FAN** répond lorsque le ventilateur interne est défectueux ou n'est pas relié.

1.6 Module anti-larsen PA-6FR

Le module est disponible en option et n'est pas livré avec l'amplificateur. Il se positionne à la place du cache (32).

- 66 Sélecteur ACTIVE
IN = déplacement de fréquence activé
OUT = aucun déplacement de fréquence
- 67 Interrupteurs DIP pour sélectionner le déplacement de fréquences
- 68 LED, témoin de fonctionnement : clignote lorsque l'amplificateur est allumé

- 43 Regolatori per l'impostazione della sensibilità d'ingresso, ognuno per gli ingressi 1 – 3
- 44 Tasti PHANTOM POWER per attivare l'alimentazione phantom 12 V per un microfono con alimentazione phantom, ognuno per gli ingressi 1 – 3
Attenzione! Azionare l'interruttore solo con l'amplificatore spento (rumori di commutazione). Con il tasto premuto, al relativo ingresso non deve essere collegato nessun microfono asimmetrico perché potrebbe venire danneggiato.
- 45 Presa P.T.T REMOTE per il collegamento di un microfono PA da tavolo (p. es. PA-1120PTT)
- 46 Morsetti a vite per il collegamento di relè prioritari

1.3 Microfono a zone PA-6000RC

Il microfono a zone è disponibile come accessorio e non è in dotazione con l'amplificatore.

- 47 Interruttore DIGITAL MESSAGE; in posizione ON si possono chiamare degli avvisi memorizzati*
- 48 Interruttore TALK per fissare la priorità in caso d'uso di più microfoni PA-6000RC
SLAVE altri microfoni messi su PRIORITY hanno la priorità
PRIORITY i microfoni messi su PRIORITY hanno la priorità rispetto ai microfoni su SLAVE
- 49 Presa LINK per il collegamento di un ulteriore microfono a zone PA-6000RC
- 50 Presa OUTPUT per il collegamento con la presa INPUT del modulo di collegamento in dotazione con il microfono
- 51 Prese d'ingresso AUX IN per un segnale audio supplementare con livello di linea
- 52 Regolatore del livello d'uscita per il segnale del microfono e per il segnale delle prese AUX IN (51)

- 53 Spie di controllo
POWER Spia di funzionamento (amplificatore acceso)
SEND è accesa durante un proprio avviso o un avviso memorizzato*
BUSY è accesa durante un proprio avviso e durante avvisi con altri microfoni PA-6000RC collegati
- 54 Tasto voce TALK
- 55 Selettore MESSAGE BANK per scegliere un avviso memorizzato*
- 56 Tasti Z 1 – Z 6 con LED di controllo per attivare le zone in cui si deve sentire l'avviso
- 57 Tasto ALL CALL con LED di controllo per attivare tutte le zone contemporaneamente [come il tasto (4)]
- 58 Tasto REPEAT/STOP per la riproduzione ripetuta di un avviso memorizzato*; con una seconda pressione del tasto si arresta l'avviso
- 59 Tasto START/STOP per la riproduzione di un avviso memorizzato*; con una seconda pressione del tasto si arresta l'avviso

1.4 Modulo di controllo errori PA-6FD

Il modulo di controllo errori è disponibile come accessorio e non è in dotazione con l'amplificatore. Viene inserito al posto della copertura (30).

- 60 Uscita relè per il collegamento di un trasduttore
- 61 Contatti COM e HOT; da collegare con i contatti HIGH IMP (25): COM con –, HOT con +
- 62 Punti di misura per impostare la sensibilità di inserzione
- 63 Regolatore per il livello del tono di test 20 kHz
- 64 Regolatore per la sensibilità di inserzione

1.5 Modulo di segnalazione errori PA-6FM

Il modulo di segnalazione errori è disponibile come accessorio e non è in dotazione con l'amplificatore. Viene inserito al posto della copertura (29).

- 65 Uscite relè per il collegamento dei trasduttori
Il relè **AC** reagisce se non è presente tensione di rete, se è fuso il fusibile rete interno o se l'interruttore di rete (19) non è messo su ON.
Il relè **DC** reagisce se è fuso il fusibile (38) per il gruppo di continuità o se ai contatti DC POWER (37) non è presente la tensione proveniente da un gruppo di continuità.
Il relè **FAN** reagisce se il ventilatore interno è difettoso o non è collegato.

1.6 Modulo antifeedback PA-6FR

Il modulo antifeedback è disponibile come accessorio e non è in dotazione con l'amplificatore. Viene inserito al posto della mascherina (32).

- 66 Commutatore ACTIVE
IN = spostamento di frequenza attivata
OUT = nessuno spostamento di frequenza
- 67 DIP-switch per scegliere lo spostamento di frequenza
- 68 Spia di funzionamento: lampeggia quando l'amplificatore è acceso

* La funzione è disponibile solo con l'inserito digital-message PA-1120DM montato

2 Consigli di sicurezza e d'utilizzazione

L'appareil répond à toutes les directives nécessaires de l'Union Européenne et porte donc le symbole **CE**.

AVERTISSEMENT L'appareil est alimenté par une tension dangereuse en 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.



Pendant le fonctionnement, une tension dangereuse jusqu'à 100 V est présente aux bornes haut-parleurs (23, 25). Ne faites jamais fonctionner l'amplificateur sans le couvercle de protection (22).

Les branchements ne doivent être effectués ou modifiés que si l'amplificateur est éteint.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (température ambiante admissible 0–40 °C).
- En aucun cas, vous ne devez pas poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil.
- La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement dans les cas suivants :
 1. l'appareil ou le cordon secteur présentent des dommages visibles.
 2. après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil.
 3. des dysfonctionnements apparaissent.Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultants si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché, utilisé ou réparé par une personne habilitée ; en outre, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

3 Possibilités d'utilisation et accessoires

L'amplificateur est spécialement conçu pour une utilisation dans des installations Public Adress 100 V. Des sorties 100 V pour six zones de sonorisation sont disponibles, le volume de chaque zone peut être réglé séparément. Via trois entrées avec une priorité réglable différemment, les microphones ou appareils avec sortie ligne peuvent être reliés. Deux autres entrées ligne complètent les possibilités de branchement.

Accessoires :

un des modules suivants de MONACOR peut être placé dans le compartiment d'extension (1) :

- PA-1120DM** mémoire de messages digital pour 6 annonces
- PA-1130CD** lecteur CD
- PA-1130RCD** radio/lecteur CD
- PA-1200C** programmeur
- PA-1200R** radio AM/FM

Les microphones Public Adress de tables suivants de MONACOR sont spécialement conçus pour cet amplificateur et disponibles en option :

PA-1120PTT : microphone PTT de table ; un déclenchement de gong est possible via la touche parole, branchement à la prise P.T.T REMOTE (45)

PA-6000RC : microphone commande avec touches pour sélectionner chacune des zones de sonorisation ; un module de branchement, inséré dans l'amplificateur, est livré avec le microphone.

L'amplificateur peut être complété par les modules supplémentaires de MONACOR suivants :

PA-6FD module de surveillance d'erreurs

PA-6FM module détecteur d'erreurs

PA-6FR module anti-larsen pour l'entrée 1

4 Insertion des modules supplémentaires

AVERTISSEMENT Seul un personnel qualifié peut effectuer l'insertion des modules supplémentaires. Avant d'ouvrir l'amplificateur, débranchez-le du secteur sinon il y a risque de décharge électrique !



Si une unité d'alimentation de secours est connectée, débranchez-la des bornes DC POWER (37) pour que l'amplificateur soit hors fonction.

4.1 Module de branchement pour PA-6000RC

Pour brancher le microphone commande PA-6000RC (schéma 3) disponible en option, le module de branchement fourni avec le microphone doit être inséré dans l'amplificateur.

4.1.1 Insertion et branchement

- 1) Dévissez le couvercle du boîtier de l'amplificateur et le cache (33) sur la face arrière de l'amplificateur.

2 Avvertenze di sicurezza

L'apparecchio è conforme a tutte le direttive richieste dell'UE e pertanto porta la sigla **CE**.

AVVERTIMENTO L'apparecchio funziona con pericolosa tensione di rete (230 V~). Non intervenire mai al suo interno e non inserire niente nelle fessure di aerazione! Esiste il pericolo di una scarica elettrica.



Durante il funzionamento, ai contatti per altoparlanti (23, 25) è presente una tensione fino a 100 V, pericolosa in caso di contatto. Non usare l'amplificatore senza la copertura protettiva (22).

Eseguire o modificare tutti i collegamenti solo con l'impianto PA spento.

Si devono osservare assolutamente anche i seguenti punti:

- L'apparecchio è adatto solo per l'uso all'interno di locali. Proteggerlo dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 °C e 40 °C).
- Non depositare sull'apparecchio dei contenitori riempiti di liquidi, p. es. bicchieri.
- Dev'essere garantita la libera circolazione dell'aria per dissipare il calore che viene prodotto all'interno dell'apparecchio. Non coprire in nessun modo le fessure d'aerazione.
- Non mettere in funzione l'apparecchio e staccare subito la spina rete se:
 1. l'apparecchio o il cavo rete presentano dei danni visibili;
 2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il sospetto di un difetto;
 3. l'apparecchio non funziona correttamente.Per la riparazione rivolgersi sempre ad un'officina competente.

- Staccare il cavo rete afferrando la spina, senza tirare il cavo.
- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso acqua o prodotti chimici.
- Nel caso d'uso improprio, di collegamenti sbagliati, d'impiego scorretto o di riparazione non a regola d'arte dell'apparecchio, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per l'apparecchio.



Se si desidera eliminare l'apparecchio definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

3 Possibilità d'impiego ed accessori

L'amplificatore è stato realizzato specialmente per l'uso in impianti PA con tecnica 100 V. Sono disponibili delle uscite 100 V per sei zone di sonorizzazione, con possibilità di regolare il volume individualmente. Tre ingressi con priorità regolabile permettono il collegamento di microfoni o apparecchi con livello di linea. Altri due ingressi di linea completano le possibilità di collegamento.

Accessori

Nell'apposito vano (1) si può montare per esempio uno dei seguenti inserti MONACOR:

- PA-1120DM** memoria digital-message per 6 avvisi
- PA-1130CD** lettore CD
- PA-1130RCD** tuner/lettore CD
- PA-1200C** timer
- PA-1200R** radio AM/FM

I seguenti microfoni PA da tavolo della MONACOR sono stati realizzati specialmente come accessori per questo amplificatore:

PA-1120PTT: un microfono da tavolo PTT; tramite il tasto voce si può attivare il gong; collegamento con la presa P.T.T. REMOTE (45).

PA-6000RC: microfono a zone con tasti per scegliere le singole zone di sonorizzazione; un modulo di collegamento da inserire nell'amplificatore è in dotazione

Per l'amplificatore esistono le seguenti estensioni:

PA-6FD Modulo di controllo errori

PA-6FM Modulo di segnalazione errori

PA-6FR Modulo antifeedback per l'ingresso 1

4 Montaggio di moduli aggiuntivi

AVVERTIMENTO Il montaggio di moduli aggiuntivi deve essere fatto solo da personale specializzato. Prima di aprire l'amplificatore staccare la spina dalla presa di rete, altrimenti esiste il pericolo di una scarica elettrica!



Se è collegato un gruppo di continuità, staccarlo dai contatti DC POWER (37) per mettere l'amplificatore fuori servizio.

4.1 Modulo di collegamento per PA-6000RC

Per il collegamento del microfono a zone PA-6000RC (fig. 3), disponibile come accessorio, occorre montare nell'amplificatore il modulo di collegamento in dotazione.

4.1.1 Montaggio e collegamento

- 1) Svitare il coperchio dell'amplificatore e la mascherina (33) sul retro.
- 2) Inserire il cavo AS 903 a 3 poli del modulo di collegamento nella presa CN 903 dell'amplificatore – vedi schema a pagina 48.

F
B
CH

1

- F** 2) Mettez le câble 3 pôles AS 903 du module de branchement dans la prise CN 903 de l'amplificateur – voir plan page 48.
- B**
- CH** 3) Insérez le module dans les encoches libérées par le cache (33) et vissez.
- 4) Mettez le câble noir-rouge 2 pôles (A) de l'amplificateur dans la prise CN 801 du module.

Pourtant, si le module anti-larsen PA-6FR est également inséré, mettez le câble 2 pôles (A) dans la prise CN 801 du PA-6FR et le câble 2 pôles AN 801 du PA-6FR dans la prise CN 801 du module de branchement.

- 5) Mettez le câble blindé AS 802 du module dans la prise AN 802 de l'amplificateur.
- 6) Mettez le câble 6 pôles AS 204 du module dans la prise CN 901 de l'amplificateur.
- 7) Si aucun module de message digital PA-1120DM n'est inséré, fixez le câble lâche 10 pôles AS 4-1 du module de branchement avec des attaches câbles dans l'amplificateur.

Effectuez les points 8) à 10) uniquement si le module de message digital PA-1120DM est inséré :

- 8) Mettez le câble 10 pôles AS 4-1 du module de branchement dans la prise CN 4-1 du module de message digital.
- 9) Avec le cavalier MS 802 du module de branchement, déterminez si l'annonce dans la mémoire M6 du PA-1120DM peut être appelée via le micro commande (position ON) ou pas (position OFF, réglage usine). La mémoire M6 peut par exemple être réservée pour une annonce automatique d'alarme qui ne doit être activée que par les bornes MESSAGE FIRST PRIORITY (28).
- 10) Dans l'amplificateur, mettez le cavalier MS 2 sur le circuit avant sur la position "PRI TO PACK" via le réglage (7) pour l'entrée 3. Le signal du module a ainsi la priorité 1 et son volume n'est pas diminué par un signal venant du micro commande.

4.1.2 Branchement micro et réglage de base

- 1) Relevez la prise OUTPUT (50) du microphone avec la prise INPUT du module de branchement. Un cordon court est livré avec le micro. La longueur maximale de câble entre l'amplificateur et le microphone ne doit pas être supérieure à 1000 m.
Un deuxième microphone peut être relié à la prise LINK du module ou à la prise LINK (50) du premier microphone. Pour brancher un troisième microphone, reliez sa prise OUTPUT à la prise LINK du deuxième microphone. Trois microphones au plus peuvent être branchés. La longueur de câble maximale entre deux microphones ne doit pas dépasser 100 m.
Remarque : la prise combinée XLR/jack 6,35 (42) de l'entrée 2 ne doit pas être utilisée après le branchement d'un PA-6000RC car elle est branchée en parallèle avec l'entrée pour le micro commande.
- 2) Si vous utilisez plusieurs microphones PA-6000RC, mettez l'interrupteur TALK (48) sur la position PRIORITY sur le micro ou les micros qui doivent conserver la priorité sur les autres microphones. Pour les microphones restants, poussez l'interrupteur sur la position SLAVE. Ainsi pendant une annonce d'un micro avec priorité, aucune annonce d'un micro sans priorité ne peut se faire. (Pour des microphones de même priorité, le premier micro activé a priorité).
- 3) Pour conserver la priorité 2 pour le(s) micro(s) commande, appuyez sur la touche sur le module de connexion (position PRIORITY). Si la touche n'est pas enfoncée (position SLAVE), la priorité 4 est réglée. Vous trouverez dans le chapitre 6.3 "Déterminer la priorité des signaux d'entrée" une présentation de toutes les priorités possibles.
- 4) Si le module de message digital PA-1120DM est utilisé, sélectionnez avec le sélecteur DIGITAL MESSAGE (47), si des annonces mémorisées peuvent être appelées via le micro commande

(position de l'interrupteur ON) ou verrouillées (position de l'interrupteur OFF).

- 5) Si les entrées sur l'amplificateur ne suffisent pas, un signal ligne peut être appliqué aux prises AUX IN (51) [par exemple musique de fond d'un lecteur CD]. Réglez le niveau de sortie pour le signal micro et le signal aux prises AUX IN avec le réglage AUDIO OUT (52).

4.2 Module de surveillance d'erreurs PA-6FD

Le module de surveillance d'erreurs PA-6FD disponible en option (schéma 4) est spécialement conçu pour cet amplificateur. Il produit un signal test sinusoïdal de 20 kHz qui est appliqué sur l'amplificateur. A la sortie HIGH IMP (25), on vérifie si le signal test est présent. En cas de problème sur l'amplificateur dans le cas où le signal test n'est pas présent à la sortie HIGH IMP, la LED FAULT (18) brille. Via un relais, un émetteur d'alarme peut, en plus, être activé.

4.2.1 Insertion et branchement

- 1) Séparez l'amplificateur du secteur et de l'alimentation de secours.
- 2) Dévissez le couvercle du boîtier de l'amplificateur et retirez le cache (30).
- 3) Insérez le module PA-6FD de l'extérieur à la place du cache et vissez.
- 4) Mettez le câble 5 pôles (B) de l'amplificateur dans la prise CN 601 du module, voir plan page 48.
- 5) Relevez le contact moins de la connexion HIGH IMP (2) sur l'amplificateur avec le contact COM de la borne Line In (61) sur le module et le contact plus de HIGH IMP avec le contact HOT de Line In.
- 6) Mettez le cavalier SW 1 sur le module de surveillance dans la position ON.
- 7) Si une erreur est détectée par le module, la LED FAULT (18) brille et les contacts de relais (60) se ferment. Pour un déclenchement d'alarme, reliez

- I** 3) Inserire il modulo nell'incavo liberato dalla mascherina (33) e avvitarlo.

- 4) Inserire il cavetto nero/rosso a 2 poli (A) dell'amplificatore nella presa CN 801 del modulo.

Se si monta anche il modulo antifeedback PA-6FR, inserire il cavetto a 2 poli (A) nella presa CN 801 del PA-6FR e il cavetto a 2 poli AN 801 del PA-6FR nella presa CN 801 del modulo di collegamento.

- 5) Inserire il cavo schermato AS 802 del modulo nella presa AN 802 dell'amplificatore.
- 6) Inserire il cavo a 6 poli AS 204 del modulo nella presa CN 901 dell'amplificatore.
- 7) Se non è montato l'inserito digital-message PA-1120DM, fissare il cavo libero a 10 poli AS 4-1 del modulo all'interno dell'amplificatore usando delle fascette.

Eseguire i punti da 8) a 10) solo con l'inserito digital-message PA-1120DM montato:

- 8) Inserire il cavo a 10 poli AS 4-1 del modulo nella presa CN 4-1 dell'inserito.
- 9) Con il ponticello MS 802 del modulo di collegamento si determina se l'avviso nella memoria M6 del PA-1120DM può essere chiamato per mezzo del microfono a zone (posizione ON) o non (posizione OFF, impostazione dalla fabbrica). La memoria M6 può essere riservata, per esempio, per un avviso automatico d'allarme da attivare solo attraverso i morsetti MESSAGE FIRST PRIORITY (28).
- 10) Nell'amplificatore mettere il ponticello MS 2 sul PCB frontale sopra il regolatore del livello (7) per l'ingresso 3 in posizione "PRI TO PACK". In questo modo, il segnale dell'inserito ha la prima priorità e il volume non viene abbassato dal segnale del microfono a zone.

4.1.2 Collegamento del microfono e impostazione base

- 1) Collegare la presa OUTPUT (50) del microfono con la presa INPUT del modulo di collegamento. Un cavo corto di collegamento è in dotazione con il microfono. La lunghezza del cavo fra amplificatore e microfono non deve superare 1000 m max.
Un secondo microfono può essere collegato con la presa LINK del modulo oppure con la presa LINK (50) del primo microfono. Per il collegamento di un terzo microfono, collegare la sua presa OUTPUT con la presa LINK del secondo microfono. Si possono collegare al massimo tre microfoni. La lunghezza del cavo fra due microfoni non deve superare 100 m.

Nota: La presa combi XLR/jack 6,3 mm (42) dell'ingresso 2 non deve essere utilizzata dopo il collegamento di un PA-6000RC, perché è collegata in parallelo con l'ingresso per il microfono a zone.

- 2) Utilizzando più microfoni PA-6000RC, nel microfono o nei microfoni che devono avere la priorità rispetto agli altri, spostare l'interruptore TALK (48) in posizione PRIORITY. Negli altri microfoni spostare l'interruptore in posizione SLAVE. In questo modo, durante un avviso fatto con un microfono con priorità non è possibile fare un avviso con un microfono senza priorità. (Nel caso di microfoni con identica priorità precede il microfono attivato per primo.)
- 3) Per ottenere per il/i microfono/i a zone la seconda priorità, premere il tasto sul modulo di collegamento (posizione PRIORITY). Se non è premuto il tasto (posizione SLAVE), è impostata la quarta priorità. Nel capitolo 6.3 "Stabilire la priorità dei segnali d'ingresso" si da una panoramica di tutte le priorità possibili.
- 4) Se si usa l'inserito digital-message PA-1120DM, decidere con l'interruptore DIGITAL MESSAGE (47) se gli avvisi memorizzati possono essere

chiamati dal microfono a zone (posizione ON) oppure se sono disabilitati (posizione OFF).

- 5) Se gli ingressi dell'amplificatore non sono sufficienti, alle prese AUX IN (51) su può inserire un segnale di linea (p. es. musica di sottofondo proveniente da un lettore CD). Con il regolatore AUDIO OUT (52), impostare il livello d'uscita per il microfono e per il segnale delle prese AUX IN.

4.2 Modulo di controllo errori PA-6FD

Il modulo di controllo errori PA-6FD (fig. 4), disponibile come accessorio, è stato realizzato specialmente per questo amplificatore. Genera un tono sinusoidale di 20 kHz che viene portato sull'amplificatore. All'uscita HIGH IMP (25) si controlla se il tono test è presente. In caso di difetto dell'amplificatore, quando il tono test non è presente all'uscita HIGH IMP, si accende la spia FAULT (18). Tramite un relè si può attivare in più un trasduttore.

4.2.1 Montaggio e collegamento

- 1) Staccare l'amplificatore dalla rete e dal gruppo di continuità.
- 2) Svitare il coperchio dell'amplificatore e togliere la copertura (30).
- 3) Inserire il modulo PA-6FD al posto della copertura dall'esterno e avvitarlo.
- 4) Inserire il cavo a 5 poli (B) dell'amplificatore nella presa CN 601 del modulo, vedi schema a pagina 48.
- 5) Collegare il contatto negativo di HIGH IMP (25) sull'amplificatore con il contatto COM del morsetto a vite Line In (61) sul modulo, e il contatto positivo di HIGH IMP con il contatto HOT di Line In.
- 6) Mettere il ponticello SW 1 sul modulo di controllo in posizione ON.
- 7) Se il modulo riconosce un errore, si accende la spia FAULT (18), e i contatti relè (60) chiudono. Ai contatti si può collegare un trasduttore come

aux contacts un émetteur d'alarme. La charge des contacts relais est de 1 A à 120 V~ max. ou 24 V= max.

Remarque : Les contacts relais se ferment également si l'amplificateur est éteint.

4.2.2 Calibrage

- 1) Allumez l'amplificateur et tournez le réglage de volume MASTER (17) sur zéro pour que uniquement le signal test 20 kHz soit présent aux sorties haut-parleurs.
- 2) Mesurez la tension du signal test 20 kHz à la borne HIGH IMP (25) et réglez-le sur 2 V~ avec le réglage trimmer OSC Level (63).
- 3) Contrôlez la tension du signal test 20 kHz aux points de mesure "+ -" (62) du module. Réglez 2 V~ avec le réglage trimmer Sensitivity (64).
- 4) Après le calibrage, tournez le réglage MASTER sur le volume souhaité.

4.3 Module détecteur d'erreurs PA-6FM

Le module détecteur d'erreurs PA-6FM (schéma 5) disponible en option est spécialement conçu pour cet amplificateur. Via les trois sorties relais (65), des émetteurs d'alarme peuvent être activés pour les erreurs suivantes :

Les contacts de relais **AC** commutent lorsque aucune tension secteur n'est présente, lorsque le fusible interne a fondu ou lorsque l'interrupteur (19) n'est pas sur ON.

Les contacts de relais **DC** commutent lorsque le fusible (38) pour l'alimentation de secours a fondu ou lorsque aucune tension d'une unité d'alimentation de secours n'est présente aux bornes DC POWER (37).

Les contacts de relais **FAN** commutent lorsque le ventilateur interne est défectueux ou n'est pas branché.

Remarque : tous les contacts de relais commutent également lorsque l'amplificateur est éteint.

- 1) Séparez l'amplificateur du secteur et de l'alimentation de secours.
- 2) Dévissez le couvercle du boîtier de l'amplificateur et retirez le cache (29).
- 3) Insérez le module PA-6FM de l'extérieur à la place du cache et vissez.
- 4) Mettez le câble 6 pôles (C) de l'amplificateur dans la prise CN 5 du module, voir plan page 48.
- 5) Reliez les émetteurs de signal pour donner l'alarme aux contacts de commutation des relais (65). L'inscription sur le module indique la position des contacts en cas d'erreur et lorsque l'amplificateur est éteint. La charge des contacts de relais est de 1 A pour 120 V~ max. ou 24 V= max.

4.4 Module anti-larsen PA-6FR

Le module anti-larsen PA-6FR (schéma 6) disponible en option est spécialement conçu pour cet amplificateur. Le signal de l'entrée 1 est dirigé via le module et augmenté en fréquence (2, 4, 5 ou 6 Hz, réglable). Par le déplacement de fréquence, une protection optimale contre les effets de retours acoustiques est atteinte.

4.4.1 Insertion et branchement

- 1) Séparez l'amplificateur du secteur et de l'alimentation de secours.
- 2) Dévissez le couvercle du boîtier de l'amplificateur et retirez le cache (32) sur la face arrière de l'amplificateur.
- 3) Insérez le module dans les encoches libérées par le cache et vissez.
- 4) Mettez le câble 2 pôles AN 702 (noir-marron) de l'amplificateur dans la prise CN 702 du module, voir plan page 48.
- 5) Mettez le câble noir-rouge 2 pôles (A) de l'amplificateur dans la prise CN 801.

Si le module de branchement pour le micro commande PA-6000RC a été précédemment installé, le câble 2 pôles est déjà dans la prise CN 801 du module de branchement (ligne barrée sur le plan page 48). Retirez le câble du module de branchement et mettez-le dans la prise CN 801 du PA-6FR. Pour ce faire, mettez le câble 2 pôles AN 801 du PA-6FR dans la prise CN 801 du module de branchement.

- 6) Mettez le cavalier MS 401 de l'amplificateur sur la position "FR".

4.4.2 Utilisation

Après la mise en service de l'amplificateur, mettez l'interrupteur ACTIVE (66) sur la position IN. Via l'entrée 1, faites une annonce à un volume idoine. Dans le réglage de base, lorsque tous les interrupteurs DIP (67) sont sur la position supérieure, le déplacement de fréquence est de 2 Hz. Si malgré ce déplacement de fréquence, il y avait un effet de larsen, réglez avec les interrupteurs DIP, un déplacement de fréquence plus important.

5 Positionnement de l'amplificateur

L'amplificateur est prévu pour une installation en rack d'une largeur de 482 mm (19"), il peut également être directement posé sur une table. Dans tous les cas, la circulation de l'air par toutes les ouïes de ventilation doit pouvoir s'effectuer correctement afin de garantir une ventilation suffisante de l'amplificateur.

5.1 Installation en rack

Pour un montage en rack, 3 unités (3 unités = 133 mm) sont nécessaires. Afin que le rack ne se renverse pas, l'amplificateur doit être inséré dans la partie inférieure du rack. La plaque avant seule ne suffit pas pour une fixation sûre. Des rails latéraux ou une plaque inférieures doivent en plus maintenir l'appareil.

segnalatore d'allarme. La potenza dei contatti del relè è di 1 A con 120 V~ max. o 24 V= max.

Nota: I contatti dei relè chiudono anche quando si spegne l'amplificatore.

4.2.2 Taratura

- 1) Accendere l'amplificatore e girare il regolatore del volume MASTER (17) sullo zero affinché solo il tono test 20 kHz sia presente alle uscite per gli altoparlanti.
- 2) Al contatto HIGH IMP (25) misurare la tensione del tono test 20 kHz e impostarla a 2 V~ per mezzo del regolatore trim OSC Level (63).
- 3) Ai punti di misura "+ -" (62) del modulo controllare la tensione del tono test 20 kHz. Impostarla a 2 V~ con il regolatore trim Sensitivity (64) 2 V~.
- 4) Dopo la taratura rimettere il regolatore MASTER sul volume desiderato.

4.3 Modulo di segnalazione errori PA-6FM

Il modulo di segnalazione errori PA-6FM (fig. 5), disponibile come accessorio, è stato realizzato specialmente per questo amplificatore. Tramite le tre uscite relè (65) si possono attivare trasduttori se si presentano i seguenti errori:

I contatti relè **AC** commutano se non è presente la tensione di rete, se il fusibile rete interno è fuso o se l'interruttore rete (19) non è su ON.

I contatti relè **DC** commutano se il fusibile (38) per il gruppo di continuità è fuso oppure se ai contatti DC POWER (37) non è presente nessuna tensione da un gruppo di continuità.

I contatti relè **FAN** commutano se il ventilatore interno è difettoso o se non è collegato.

Nota: Tutti i contatti relè commutano anche quando si spegne l'amplificatore.

- 1) Staccare l'amplificatore dalla rete e dal gruppo di continuità.

- 2) Svitare il coperchio dell'amplificatore e togliere la copertura (29).
- 3) Inserire il modulo PA-6FM al posto della copertura dall'esterno e avvitarlo.
- 4) Inserire il cavo a 6 poli (C) dell'amplificatore nella presa CN 5 del modulo, vedi schema a pagina 48.
- 5) Collegare i trasduttori per l'allarme con i contatti relè (65). La stampa sul modulo indica la posizione dei contatti in caso di errore e con l'amplificatore spento. La potenza dei contatti relè è di 1 A con 120 V~ max. o 24 V= max.

4.4 Modulo antifeedback PA-6FR

Il modulo antifeedback PA-6FR (fig. 6), disponibile come accessorio, è stato realizzato specialmente per questo amplificatore. Il segnale dell'ingresso 1 viene fatto passare attraverso il modulo e la sua frequenza viene aumentata (2, 4, 5 o 6 Hz, regolabili). Grazie allo spostamento della frequenza si ottiene una protezione ottimale contro il feedback acustico.

4.4.1 Montaggio e collegamento

- 1) Staccare l'amplificatore dalla rete e dal gruppo di continuità.
- 2) Svitare il coperchio dell'amplificatore e la mascherina (32) sul retro dell'amplificatore.
- 3) Inserire il modulo negli incavi liberati dalla mascherina e avvitarlo.
- 4) Inserire il cavetto (nero/marrone) a 2 poli AN 702 dell'amplificatore nella presa CN 702 del modulo, vedi schema a pagina 48.
- 5) Inserire il cavo nero/rosso a 2 poli (A) dell'amplificatore nella presa CN 801.

Se il modulo di collegamento per il microfono a zone PA-6000RC è già stato montato, il cavetto a 2 poli si trova già nella presa CN 801 del modulo di collegamento (linea tratteggiata sullo schema a pagina 48). Staccare il cavetto dal

modulo di collegamento e metterlo nella presa CN 801 del PA-6FR. Al suo posto inserire il cavetto a 2 poli AN 801 del PA-6FR nella presa CN 801 del modulo di collegamento.

- 6) Mettere il ponticello MS 401 dell'amplificatore in posizione "FR".

4.4.2 Funzionamento

Dopo la messa in funzione dell'amplificatore, mettere l'interruttore ACTIVE (66) in posizione IN. Attraverso l'ingresso 1 trasmettere un avviso con volume necessario. Nell'impostazione base, quando tutti i dip-switch (67) sono in posizione superiore, lo spostamento di frequenza è di 2 Hz. Se nonostante questo spostamento si dovesse manifestare un feedback, impostare uno spostamento maggiore con i dip-switch.

5 Collocamento dell'amplificatore

L'amplificatore è previsto per il montaggio in un rack della larghezza di 482 mm (19"), ma può essere collocato anche su un tavolo. In ogni caso dev'essere possibile che l'aria circoli liberamente attraverso tutte le fessure di aerazione per garantire un raffreddamento sufficiente del finale.

5.1 Montaggio in un rack

Per il montaggio in un rack occorrono 3 RS (3 unità di altezza = 133 mm). Conviene sistemare l'amplificatore nella parte inferiore del rack per non compromettere l'equilibrio. Il pannello frontale non basta per il fissaggio sicuro. Si devono montare guide laterali o un piano d'appoggio supplementare.

L'aria espulsa lateralmente dall'amplificatore deve poter uscire dal rack. Altrimenti l'amplificatore si può riscaldare troppo con possibili danni anche alle altre apparecchiature. Se il deflusso dell'aria calda non è sufficiente, conviene installare un ventilatore nel rack.

L'air chaud soufflé latéralement par l'amplificateur doit pouvoir être évacué du rack. Sinon, il y a accumulation de chaleur dans le rack ce qui peut endommager non seulement l'amplificateur mais aussi les autres appareils placés dans le rack. Insérez une unité de ventilation dans le rack en cas de dégagement insuffisant de chaleur.

6 Fonctionnement

6.1 Réglage du gong et de la priorité du module inséré

Avant d'insérer le module dans le compartiment (1), réglez les deux cavaliers MS 1 (gong) et MS 2 (priorité du module), voir page 48. Une fois le module placé, ils sont inaccessibles.

- Débranchez l'amplificateur du secteur et de l'alimentation de secours.
- Dévissez le cache (1) pour le module.
- Réglez le **gong** avec le cavalier MS 1 :
position "4T" : gong 4 sons
position "2T" : gong 2 sons
- Réglez la **priorité** pour le module avec le cavalier MS 2 :
Position "SLAVE" (réglage usine) :
le signal du module a la priorité la plus faible.
Position "PRI TO PACK" :
le signal du module a la priorité 2. Ce réglage doit p. ex. être sélectionné lorsque des annonces mémorisées via le micro de commande PA-6000RC doivent être appelées depuis le module de message digital PA-1120DM.
Une vue d'ensemble au chapitre 6.3 "Déterminer les priorités des signaux d'entrée" décrit toutes les priorités possibles.
- Si aucun module n'est inséré, revissez le cache (1).

6.2 Branchements

Seul un personnel qualifié peut effectuer les branchements et uniquement lorsque l'amplificateur est éteint.

De nombreux branchements, par exemple pour les haut-parleurs, se trouvent sous le couvercle de protection (22). Dévissez-le pour effectuer les branchements.

AVERTISSEMENT L'amplificateur ne doit pas fonctionner sans le couvercle de protection (22). Pendant le fonctionnement, des tensions dangereuses, jusqu'à 100 V, sont présentes aux connexions haut-parleurs (23, 25). Une fois les branchements effectués, revissez solidement le couvercle afin de protéger les connexions de tout contact.



6.2.1 Haut-parleurs

- Reliez **soit** des haut-parleurs 100 V pour les six zones de sonorisation aux bornes SPK ZONES ATT. OUTPUTS (23)

Attention ! Chacune des six sorties de zones peut recevoir une charge de **100 WRMS** au maximum par les haut-parleurs. En aucun cas la charge totale admissible ne doit être dépassée :
PA-6240 **240 WRMS**
PA-6480 **480 WRMS**
PA-6600 **600 WRMS**

- soit reliez un groupe de haut-parleurs avec une impédance totale de 4 Ω au moins aux bornes LOW IMP 4 Ω (24) [lorsque les sorties 100 V (23 et 25) ne sont pas utilisées, sinon l'amplificateur est en surcharge]. Les réglages de volume de zones (2) n'influent pas sur cette sortie.
- Il est possible de relier des haut-parleurs 100 V supplémentaires, qui doivent toujours être allumés de manière indépendante des touches de zones (3) et dont le volume ne doit pas être

diminué par les réglages de volume de zones (2), aux bornes HIGH IMP 100 V (25). La charge totale de **tous** les haut-parleurs reliés ne doit pas dépasser la puissance de l'amplificateur (voir remarque Attention !).

- Lorsque vous branchez les haut-parleurs, veillez toujours à respecter la polarité, c'est-à-dire reliez le branchement plus des haut-parleurs respectivement à la borne supérieure. Le branchement plus des câbles haut-parleur est toujours repéré.

6.2.2 Microphones

Il est possible de relier trois microphones avec fiche XLR ou jack 6,35 aux prises combinées XLR/jack 6,35 (42) des entrées 1 à 3.

- Lors du branchement d'un microphone, tournez le réglage GAIN (43) correspondant entièrement à droite sur la position "-50".
- Si vous utilisez un microphone à alimentation fantôme (p. ex. PA-1120PTT), allumez l'alimentation 12 V avec la touche PHANTOM POWER (44) correspondante.
Précaution! N'activez l'interrupteur que lorsque l'amplificateur est éteint (bruits de commutation). Lorsque la touche est enfoncée, aucun microphone asymétrique ne doit être branché à l'entrée correspondante sinon il pourrait être endommagé.
- Si un microphone doit être prioritaire, réglez l'interrupteur DIP MIC PRIORITY correspondant (34) sur la position ON (voir également chapitre 6.3).

Remarques :

- Si un microphone de table (p. ex. PA-1120PTT) est relié à la prise P.T.T REMOTE (45), il ne faut pas utiliser la prise combinée XLR/jack 6,35 pour l'entrée 1 car ces prises sont branchées en parallèle.
- Si un microphone commande PA-6000RC est relié, l'entrée 2 ne doit pas être utilisée car elle est en parallèle avec l'entrée pour le PA-6000RC (via le module de branchement correspondant).

6 Messa in funzione

6.1 Suono del gong e impostare la priorità del modulo inserito

Prima del montaggio di un inserto nel vano (1), impostare i due ponticelli MS 1 (suono del gong) e MS 2 (priorità dell'inserto), vedi schema a pagina 48. Con l'inserto montato, i ponticelli non sono più accessibili.


- Staccare l'amplificatore dalla rete e dal gruppo di continuità.
- Svitare la mascherina (1) per l'inserto.
- Impostare il **suono del gong** con il ponticello MS 1:
posizione "4T": gong a 4 toni
posizione "2T": gong a 2 toni
- Impostare la **priorità** per un modulo d'inserto con il ponticello MS 2:
posizione "SLAVE" (impostazione dalla fabbrica):
Il segnale dell'inserto ha la priorità più bassa.
posizione "PRI TO PACK":
Il segnale dell'inserto ha la seconda priorità. Questa impostazione deve essere scelta, per esempio, se si vogliono chiamare attraverso il microfono a zone PA-6000RC degli avvisi memorizzati dalla memoria digital-message PA-1120DM.
Nel capitolo 6.3 "Stabilire la priorità dei segnali d'ingresso" si dà una panoramica di tutte le priorità possibili.
- Se non viene montato nessun inserto, riavvitare la mascherina (1).

6.2 Eseguire i collegamenti

Tutti i collegamenti devono essere fatti solo da una persona specializzata e qualificata e con l'amplificatore spento!

Numerosi contatti, p. es. per gli altoparlanti, si trovano sotto la copertura protettiva (22). Per eseguire i collegamenti svitare la copertura.

AVVERTIMENTO L'apparecchio non deve essere usato senza la copertura protettiva (22). Durante il funzionamento, ai contatti per altoparlanti (23, 25) sono presenti tensioni pericolose fino a 100 V. Dopo aver eseguito i collegamenti riavvitare la copertura per proteggere i collegamenti dal contatto accidentale.



6.2.1 Altoparlanti

- Collegare **o** altoparlanti con uscita audio 100 V per le sei zone di sonorizzazione con i morsetti a vite SPK ZONES ATT. OUTPUTS (23)

Attenzione! Ognuna delle sei uscite per zone può supportare una potenza massima degli altoparlanti di **100 WRMS**. Comunque, la potenza complessiva ammessa non deve essere superata in nessun caso:
PA-6240 **240 WRMS**
PA-6480 **480 WRMS**
PA-6600 **600 WRMS**

- o collegare un gruppo di altoparlanti con impedenza globale non inferiore a 4 Ω con i morsetti a vite LOW IMP 4 Ω (24) [se non si usano le uscite 100 V (23 e 25), altrimenti l'amplificatore viene sovraccaricato]. I regolatori volume per zone (2) non hanno influenza su questa uscita.
- Altoparlanti supplementari con uscita audio 100 V che devono sempre essere attivati indipendentemente dai tasti per zone (3) e il cui volume non deve essere ridotto dai regolatori del

volume per zone (2), possono essere collegati con i morsetti a vite HIGH IMP 100 V (25). La potenza globale di **tutti** gli altoparlanti collegati non deve superare la potenza dell'amplificatore (vedi la nota "Attenzione!").

- Nei collegamenti degli altoparlanti fare sempre attenzione alla corretta polarità; collegare il positivo degli altoparlanti sempre con il morsetto superiore. Il contatto positivo è sempre contrassegnato particolarmente.

6.2.2 Microfoni

Alle prese combi XLR/jack 6,3 mm (42) degli ingressi 1-3 si possono collegare tre microfoni con connettori XLR o jack 6,3 mm.

- Collegando un microfono, girare il relativo regolatore GAIN (43) completamente a destra in posizione "-50".
- Usando un microfono ad alimentazione phantom (p. es. PA-1120PTT), attivare l'alimentazione 12 V con il relativo tasto PHANTOM POWER (44).
Attenzione! Azionare il tasto solo con l'alimentatore spento (rumori di commutazione). Con il tasto premuto, al relativo ingresso non dev'essere collegato nessun microfono asimmetrico perché potrebbe essere distrutto.
- Se un microfono deve avere la priorità, portare il relativo dip-switch MIC PRIORITY (34) in posizione ON (vedi anche cap. 6.3).

N. B.:

- Se un microfono da tavolo (p. es. PA-1120PTT) è collegato con la presa P.T.T REMOTE (45), la presa combi XLR/jack 6,3 mm per l'ingresso 1 non dev'essere usata perché queste prese sono collegate in parallelo.
- Se è collegato un microfono a zone PA-6000RC, l'ingresso 2 non dev'essere usato perché è collegato in parallelo con l'ingresso per il PA-6000RC (attraverso il relativo modulo di collegamento).

6.2.3 Appareils avec sortie ligne / enregistreur

On peut relier cinq appareils avec niveau ligne (par exemple lecteur CD, radio, table de mixage) aux entrées 1 à 5. Exceptions : ne pas utiliser l'entrée 1 si un microphone de table est branché à la prise P.T.T REMOTE (45) et ne pas utiliser l'entrée 2 si un microphone commande PA-6000RC fonctionne.

Pour une musique d'ambiance, il est recommandé d'utiliser les entrées 4 et 5 [prises RCA LINE IN (41)] car elles ont la priorité la plus faible.

1) Lors du branchement des entrées 1 à 3 via les prises combinées XLR/jack 6,35 (42), tournez le réglage GAIN (43) correspondant entièrement à gauche sur la position "-10". N'enfonchez pas la touche PHANTOM POWER (44) correspondante.

Si vous branchez un appareil stéréo à une des entrées 1 à 3, utilisez un adaptateur stéréo/mono (par exemple SMC-1 de MONACOR) et un cordon adaptateur (par exemple MCA-300 de MONACOR) sinon les signaux du centre stéréo s'annulent mutuellement.

2) Si une des entrées 1 à 3 doit avoir priorité sur les autres, mettez l'interrupteur DIP MIC PRIORITY (34) correspondant sur la position ON. Les entrées 1 à 3 ont toujours priorité sur les entrées 4 et 5 (voir chapitre 6.3).

3) Un enregistreur peut être relié aux prises REC (40) ; le volume d'enregistrement est indépendant du réglage MASTER (17) et des réglages de volume de zones (2).

6.2.4 Insertion d'un égaliseur ou d'un autre appareil

On peut brancher par exemple un égaliseur via les prises AMP IN - PRE OUT (39) pour une modification externe du son : reliez l'entrée de l'appareil à la prise PRE OUT et la sortie à la prise AMP IN.

Remarque : il y a une interruption de signal sur l'amplificateur si seule la prise AMP IN est reliée ou si

l'appareil inséré n'est pas allumé, s'il est défectueux ou pas correctement branché. Les haut-parleurs restent alors muets.

6.2.5 Amplificateur supplémentaire

Si plus de haut-parleurs qu'autorisé par l'amplificateur, sont nécessaires, un autre amplificateur est indispensable. Reliez l'entrée de l'amplificateur supplémentaire à la prise PRE OUT (39) ou REC (40). Le signal pour l'amplificateur supplémentaire n'est pas influencé par les réglages MASTER (17) et par les réglages de volumes de zones (2).

6.2.6 Sonnette de téléphone ou de nuit

Si besoin, une sonnette de téléphone ou de nuit peut sonner via l'installation PA (par exemple pendant une ronde de nuit de contrôle).

1) Appliquez la tension de commande pour la sonnette (par exemple 8V/50Hz) aux bornes NIGHT RINGER (26).

2) Appuyez sur la touche TEL (13).

3) Activez la sonnette et avec le réglage RINGER (11) réglez le volume du signal d'appel produit par l'amplificateur.

4) Allumez ou éteignez la fonction sonnette avec la touche TEL selon les besoins.

Remarque : la sonnette a la priorité la plus faible.

6.2.7 Central de téléphone

Des annonces peuvent être restituées par un central de téléphone via l'installation PA.

1) Appliquez le signal téléphonique (niveau ligne) aux bornes PAGING IN (27).

2) Pendant une annonce, réglez le volume avec le réglage PAGING (12).

Remarque : des annonces de téléphone ont la priorité 3.

6.2.8 Interrupteur pour annonces dans toutes les zones


Pour une commande à distance des fonctions suivantes, on peut relier un interrupteur aux bornes MESSAGE FIRST PRIORITY (28) :

1. Toutes les zones de sonorisation sont allumées et le volume est réglé au maximum [comme avec la touche ALL CALL (4)].

2. Si vous utilisez le module de message digital PA-1120DM, l'annonce de la mémoire M6 est automatiquement appelée. Pour ce faire, mettez le cavalier MS 2 sur la position "PRI TO PACK" avant de monter le module (voir plan page 48). Le module a alors la priorité 1.

A la place de l'interrupteur, un contact détecteur d'alarme peut être relié, par exemple pour une annonce automatique d'alerte incendie.

3. Si l'amplificateur doit être simultanément allumé par l'interrupteur ou le contact de détection d'alarme, branchez une diode de type 1N4007, selon le schéma 7 entre la borne supérieure MESSAGE FIRST PRIORITY et la borne gauche AC POWER REMOTE.

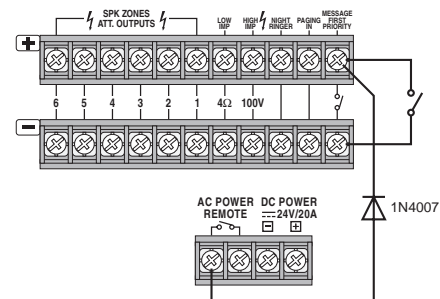

Allumage automatique et activation de l'annonce M 6

⑦

6.2.3 Apparecchi con uscita di linea/registratore

Agli ingressi 1-5 si possono collegare cinque apparecchi con livello di linea (p. es. lettori CD, radio, mixer). Eccezioni: Non usare l'ingresso 1 in caso di collegamento di un microfono da tavolo con la presa P.T.T REMOTE (45) e non usare l'ingresso 2 in caso di funzionamento del microfono a zone PA-6000RC!

Per la musica di sottofondo si dovrebbero utilizzare gli ingressi 4 e 5 [prese RCA LINE IN (41)], perché hanno la priorità più bassa.

1) Collegando gli ingressi 1-3 tramite le prese combi XLR/jack 6,3 mm (42), girare il relativo regolatore GAIN (43) tutto a sinistra in posizione "-10". Non premere il relativo tasto PHANTOM POWER (44).

Collegando un apparecchio stereo con uno degli ingressi 1-3, usare un adattatore stereo/mono (p. es. SMC-1 di MONACOR) e un cavo adattatore (p. es. MCA-300 di MONACOR), altrimenti i segnali del centro stereo si cancellano a vicenda.

2) Se fra gli ingressi 1-3 uno deve essere prioritario rispetto agli altri, portare il relativo dip-switch MIC PRIORITY (34) in posizione ON. Gli ingressi 1-3 sono sempre prioritari rispetto agli ingressi 4 e 5 (vedi cap. 6.3).

3) Un registratore può essere collegato alle prese REC (40). Il volume di registrazione è indipendente dal regolatore MASTER (17) e dai regolatori volume per zona (2).

6.2.4 Inserire un equalizzatore o un altro apparecchio

Per influenzare il suono dall'esterno, è possibile inserire p. es. un equalizzatore attraverso le prese passanti AMP IN - PRE OUT (39): Collegare l'ingresso dell'apparecchio con la presa PRE OUT e la sua uscita con la presa AMP IN.

Nota: Nell'amplificatore, il segnale viene interrotto se è collegata solo la presa AMP IN oppure se l'apparecchio inserito non è acceso, se è difettoso o non collegato correttamente. In questo caso, gli altoparlanti rimangono muti.

6.2.5 Amplificatore supplementare

Se occorrono più altoparlanti di quanti ammessi per l'amplificatore, è richiesto un ulteriore amplificatore. Collegare l'ingresso dell'amplificatore supplementare con la presa PRE OUT (39) o REC (40). Il segnale per l'amplificatore supplementare non viene influenzato dai regolatori MASTER (17) e da quelli per il volume delle zone (2).

6.2.6 Campanello telefono o notte

Se necessario si può attivare attraverso l'impianto PA un campanello telefono o notte (p. es. durante un giro notturno di controllo).

1) Portare la tensione di comando per il campanello (p. es. 8V/50Hz) sui contatti NIGHT RINGER (26).

2) Premere il tasto TEL (13).

3) Azionare il campanello, e con il regolatore RINGER (11) impostare il volume del segnale acustico generato dall'amplificatore.

4) Attivare o disattivare la funzione campanello con il tasto TEL secondo necessità.

Nota: Il campanello ha la priorità più bassa.

6.2.7 Centrale telefonica

Da una centrale telefonica si possono riprodurre degli avvisi attraverso l'impianto PA.

1) Portare il segnale telefonico (livello di linea) sui morsetti PAGING IN (27).

2) Durante un avviso, con il regolatore PAGING (12) impostare il volume.

Nota: Gli avvisi telefonici hanno la terza priorità.

6.2.8 Interruttore per avvisi in tutte le zone


Per telecomandare le seguenti funzioni, collegare un interruttore con i morsetti MESSAGE FIRST PRIORITY (28):

1. Tutte le zone di sonorizzazione sono attivate e messe sul volume massimo [come con il tasto ALL CALL (4)].

2. Usando l'inserito digital-message PA-1120DM, viene chiamato automaticamente l'avviso della memoria M6. A tale scopo, prima del montaggio dell'inserito, mettere il ponticello MS 2 in posizione "PRI TO PACK" (vedi schema a pagina 48). In questo modo, l'inserito avrà la prima priorità.

Al posto dell'interruttore si può anche collegare un contatto di segnalazione allarme, p. es. per un avviso automatico in caso d'incendio.

3. Se con l'interruttore oppure con il contatto di segnalazione allarme si vuole, nello stesso tempo, accendere anche l'amplificatore, occorre collegare un diodo del tipo 1N4007, come da fig. 7, fra il morsetto superiore MESSAGE FIRST PRIORITY e il morsetto sinistro AC POWER REMOTE.

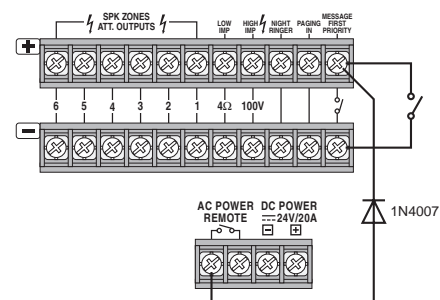

Accensione automatica e attivazione dell'avviso M 6

⑦

F
B
CH


I

F **6.2.9 Relais d'annonces forcées**

B
CH

Si entre l'amplificateur et les haut-parleurs des réglages de volume PA avec relais d'annonces forcées (par exemple ATT-3..PEU ou ATT-2..P/WS de MONACOR) sont branchés, des annonces importantes peuvent être écoutées même si le volume est réglé sur "zéro".

- 1) Reliez un microphone de table PA-1120PTT à la prise P.T.T REMOTE (45).
- 2) Reliez les relais d'annonces forcées selon le schéma 8 aux bornes DC 24 V OUTPUT (46). La sortie peut recevoir 200 mA.
- 3) Sur le microphone, mettez l'interrupteur PRIORITY sur la position ON (vers le bas).
- 4) Si on active la touche parole TALK, les haut-parleurs sont commutés sur le volume maximal par les relais.

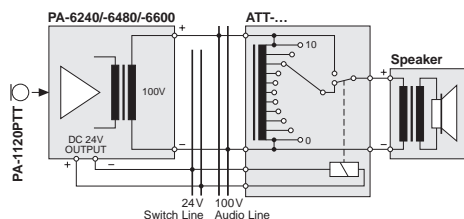

Relais d'annonces forcées

⑧

6.2.10 Interrupteur pour un marche/arrêt à distance

L'amplificateur peut être démarré ou éteint par une commande à distance avec un interrupteur relié aux contacts AC POWER REMOTE (36). L'amplificateur ne doit pas être allumé avec l'interrupteur POWER (19) ou être relié à une alimentation de secours.

6.2.11 Alimentation secteur et de secours

- 1) Reliez maintenant le cordon secteur livré à la prise (35) puis l'autre extrémité à une prise secteur 230 V~/50 Hz.
- 2) Si l'amplificateur doit continuer à travailler en cas de coupure de courant, reliez aux bornes DC POWER 24 V (37) une alimentation de secours 24 V (p. ex. PA-24ESP de MONACOR). Pour une longueur de câble jusqu'à 6 m, la section minimale nécessaire du câble est de 4 mm².
Remarque : si une tension 24 V de l'unité d'alimentation de secours est présente aux bornes DC POWER 24 V, l'amplificateur ne peut pas être éteint avec l'interrupteur POWER (19). Il commute en cas de coupure de courant ou s'il est éteint, automatiquement sur l'alimentation de secours.

Remarque : même lorsque l'amplificateur est éteint, il a une faible consommation de courant. Débranchez le cordon secteur de la prise ou dévissez l'unité d'alimentation de secours en cas de non fonctionnement prolongé de l'amplificateur.

6.3 Déterminer la priorité des signaux d'entrée

Une priorité est attribuée à tous les signaux d'entrée. Un signal avec une priorité plus élevée couvre toujours un signal avec une priorité faible lorsque les deux signaux sont simultanément présents sur l'amplificateur. Les signaux avec une priorité identique sont mixés. Le tableau suivant présente une vue d'ensemble et les possibilités de modification.

Priorité	signal	conditioning	modification
1	annonce M 6 du module de message digital PA-1120DM	cavalier MS 2 sur PRI TO PACK	
		interrupteur à (28) fermé	
2	micro de table PA-1120PTT	interrupteur DIP PRIORITY sur micro sur ON	interrupteur sur OFF = priorité 4 ²⁾
	micro commande PA-6000RC	interrupteur sur module de branchement sur PRIORITY	interrupteur sur SLAVE = priorité 4 ²⁾
	gong		
3	central de téléphone à la borne (27)		
4	entrées 1, 2, 3	interrupteur DIP (34) sur OFF ¹⁾	interrupteur DIP sur ON = priorité 3
	sirène		
5	modules complémentaires	cavalier MS 2 sur SLAVE ¹⁾	cavalier MS 2 sur PRI TO PACK = priorité 2
	entrées 4 et 5		
	sonnette de téléphone ou de nuit		


¹⁾réglage usine

²⁾le micro de table PA-1120PTT utilise l'entrée 1 et le micro commande PA-6000RC l'entrée 2. Via l'interrupteur DIP correspondant MIC PRIORITY (34), les microphones peuvent également être réglés sur priorité 3.

I **6.2.9 Relè prioritari**

Se fra l'amplificatore e gli altoparlanti PA sono inseriti attenuatori per altoparlanti con relè prioritari (p. es. della serie ATT-3..PEU o ATT-2..P/WS di MONACOR), le comunicazioni importanti possono essere sentite anche se il volume è sullo zero.

- 1) Per fare ciò collegare un microfono da tavolo PA-1120PTT con la presa P.T.T REMOTE (45).
- 2) Collegare i relè prioritari come da fig. 8 con i morsetti DC 24 V OUTPUT (46). L'uscita ha una potenza massima di 200 mA
- 3) Sul microfono, portare il commutatore PRIORITY in posizione ON (verso il basso).
- 4) Se si aziona il tasto voce TALK, i relè portano gli altoparlanti sul volume massimo.

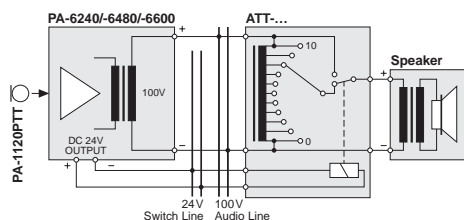

Relè prioritari

⑧

6.2.10 Interruttore per accensione/spengimento telecomandato

L'amplificatore può essere acceso e spento tramite un telecomando collegato con i contatti AC POWER REMOTE (36). In questo caso, l'amplificatore non deve essere acceso con l'interruttore POWER (19) e non deve essere collegato con un gruppo di continuità.

6.2.11 Alimentazione normale e di emergenza

- 1) Alla fine inserire il cavo rete in dotazione prima nella presa (35) e quindi nella presa di rete (230 V~/50 Hz).
- 2) Se l'amplificatore deve funzionare anche in caso di caduta di rete, collegare un gruppo di continuità di 24 V (p. es. PA-24ESP di MONACOR) ai morsetti DC POWER 24 V (37). Per un cavo fino a 6 m di lunghezza è richiesta una sezione di 4 mm² min.
N. B.: Se ai contatti DC POWER 24 V è presente la tensione di 24 V proveniente dal gruppo di continuità, l'amplificatore non può essere spento con l'interruttore POWER (19). In caso di caduta di rete e se è spento, l'amplificatore passa automaticamente all'alimentazione d'emergenza.

Nota: Anche se l'amplificatore è spento, consuma un po' di corrente. Perciò conviene togliere la spina dalla presa di rete e eventualmente staccare il gruppo di continuità se l'amplificatore non deve servire per un certo periodo.

6.3 Stabilire la priorità dei segnali d'ingresso

A tutti i segnali d'ingresso viene attribuita una priorità. Un segnale con priorità superiore copre sempre uno con priorità inferiore, se tutti e due sono presenti contemporaneamente all'amplificatore. I segnali con priorità identica vengono miscelati. La seguente tabella offre una panoramica e illustra diverse possibilità di modifica.

Priorità	Segnale	Condizione	Modifica
1	Avviso M 6 dall'inserito digital-message PA-1120DM	Ponticello MS 2 su PRI TO PACK	
		Interruttore su (28) chiuso	
2	Microfono da tavolo PA-1120PTT	DIP-switch PRIORITY sul microfono su ON	Switch OFF = 4. priorità ²⁾
	Microfono a zone PA-6000RC	Interruttore sul modulo di collegamento su PRIORITY	Interruttore su SLAVE = 4. priorità ²⁾
	Gong		
3	Centrale telefonica al morsetto (27)		
4	Ingressi 1, 2 e 3	DIP-switch (34) su OFF ¹⁾	DIP-switch su ON = 3. priorità
	Sirena		
5	Inseriti d'estensione	Ponticello MS 2 su SLAVE ¹⁾	Ponticello MS 2 su PRI TO PACK = 2. priorità
	Ingressi 4 e 5		
	Telefono campanello notte		

¹⁾Impostazione dalla fabbrica

²⁾Il microfono da tavolo PA-1120PTT usa l'ingresso 1 e il microfono a zone PA-6000RC l'ingresso 2. Con il relativo dip-switch MIC PRIORITY (34), i microfoni possono essere messi anche sulla terza priorità.

7 Utilisation

Si l'amplificateur est éteint et si aucune tension 24 V d'une alimentation de secours n'est présente aux bornes DC POWER 24 V \equiv (37), la LED STAND-BY (20) brille.

- 1) Avant la première mise sous tension, mettez les cinq réglages de niveau (7) pour les entrées 1 à 5 et le réglage MASTER (17) sur la position zéro.
- 2) Allumez l'amplificateur avec l'interrupteur POWER (19) ou avec un interrupteur relié aux bornes AC POWER REMOTE (36). La LED verte STAND-BY s'éteint et la LED jaune POWER (21) brille.

7.1 Réglage de volume

- 1) Réglez tout d'abord le volume maximal souhaité pour les annonces de priorité supérieure. Appuyez tout d'abord sur la touche ALL CALL (4). Selon l'équipement, faites une annonce :
 - a) Si le module de message digital est inséré, appelez l'annonce de la mémoire M6 via un interrupteur aux bornes MESSAGE FIRST PRIORITY (28). Mettez le réglage LEVEL sur le module sur la position 7 environ.
 - b) Pour un micro de table relié à la prise P.T.T REMOTE (45), mettez le réglage (7) de l'entrée 1 sur la position 7 environ et faites une annonce.
 - c) Si un micro de commande PA-6000RC est utilisé, mettez le réglage (7) de l'entrée 2 sur la position 7 environ, appuyez sur la touche ALL CALL (57) et faites une annonce.
 - d) Si vous utilisez un autre microphone, mettez le réglage (7) de l'entrée correspondante sur la position 7 environ et faites une annonce.
- 2) Pendant l'annonce, réglez le volume avec le réglage MASTER (17). En cas de surcharge, la LED rouge CLIP brille sur le VU-mètre (5). Diminuez ensuite le volume avec le réglage MASTER.

- 3) Pour régler le volume d'annonces normales, désenclenchez la touche ALL CALL. Appuyez pour ce faire sur toutes les touches (3) de chaque zone de sonorisation.
 - 4) Faites une annonce comme décrit dans les points 1) b ou d. Remarques :
Sur le PA-1120PTT, mettez l'interrupteur PRIORITY sur la position supérieure.
Ne faites pas l'annonce via un PA-6000RC car son volume est indépendant des réglages de volumes des zones (2).
 - 5) Ne modifiez pas le réglage MASTER (17) mais, réglez le volume souhaité avec les réglages de volumes de zones (2) correspondants séparément pour chaque zone, pendant une annonce.
 - 6) Réglez ensuite le volume pour les signaux des autres entrées (par exemple musique d'ambiance) avec le réglage LEVEL (7) de l'entrée correspondante.
 - 7) Pour chaque entrée utilisée, réglez la tonalité avec les réglages correspondants "Bass" et "Treble" (6). Réglez la tonalité pour un module dans le compartiment (1) avec les réglages PACK (8).
 - 8) Il peut être parfois nécessaire de régler à nouveau le volume de signaux d'entrée avec les réglages correspondants (7).
 - 9) Mettez sur zéro les réglages (7) des entrées inutilisées.
- Remarque : pour les entrées 1 à 3, on peut régler la sensibilité d'entrée avec les réglages GAIN (43). Si un réglage (7) doit être poussé très loin ou presque fermé, pour obtenir le rapport de volume souhaité par rapport aux autres entrées, modifiez la sensibilité d'entrée avec le réglage GAIN correspondant.

7.2 Activation des zones de sonorisation

- 1) Avec les touches SPEAKER ZONE SELECTOR (3), allumez les zones à sonoriser. Les LEDs ver-

tes des zones activées brillent et servent de contrôle.

- 2) Pour des annonces sur toutes les zones, enfoncez la touche ALL CALL (4). Le volume des zones est simultanément augmenté au maximum [correspond au réglage de tous les réglages de volumes de zones (2) sur la position 6].

7.3 Gong

En activant la touche parole TALK sur le micro de table PA-1120PTT ou sur le micro de commande PA-6000RC, le gong retentit avant une annonce. Si vous utilisez d'autres microphones, le gong peut être déclenché avec la touche CHIME (9). Réglez le volume du gong avec le réglage LEVEL (10).

Avec le cavalier MS 1, on peut commuter entre le gong 2 sons et le gong 4 sons, voir chapitre 6.1.

7.4 Sirène d'alarme

En cas d'alarme, la sirène peut être allumée avec une des deux touches (15) dans le secteur SIREN : touche "..." pour un son montant et descendant touche "..." pour un son continu régulier

Réglez le volume de la sirène d'alarme avec le réglage LEVEL (14).

7.5 Microphone commande PA-6000RC

- 1) Allumez tout d'abord les zones de sonorisation dans lesquelles l'annonce doit être entendue, avec les touches SPEAKER ZONES SELECTOR (56), sinon aucune annonce n'est possible. Pour activer toutes les zones, appuyez sur la touche ALL CALL (57).
- 2) Pour l'annonce, maintenez la touche parole TALK (54) enfoncée. L'amplificateur active les zones de sonorisation en fonction du choix fait dans le point 1), indépendamment des réglages sur l'amplificateur et augmente au maximum le volume dans les zones [correspond au réglage

7 Funzionamento

Se l'amplificatore è spento e se ai contatti DC POWER 24 V \equiv (37) non è presente nessuna tensione proveniente da un gruppo di continuità, rimane accesa la spia STAND-BY (20).

- 1) Prima della prima accensione portare tutti e cinque i regolatori livello (7) per gli ingressi 1-5 e il regolatore MASTER (17) in posizione zero.
- 2) Accendere l'amplificatore con l'interruttore POWER (19) oppure con un interruttore collegato con i morsetti AC POWER REMOTE (36). La spia verde STAND BY si spegne, e si accende la spia gialla Power (21).

7.1 Impostare il volume

- 1) Per prima cosa impostare il volume massimo desiderato per gli avvisi della priorità più alta. Per fare ciò premere il tasto ALL CALL (4) per il momento. Eseguire l'annuncio, a seconda dell'equipaggiamento:
 - a) Se è presente l'inserito Digital-Message, chiamare l'avviso dalla memoria M6 attraverso un interruttore ai morsetti MESSAGE FIRST PRIORITY (28). Posizionare il regolatore del livello LEVEL sull'inserito in posizione 7 circa.
 - b) Se è presente il microfono da tavolo collegato con la presa P.T.T REMOTE (45), posizionare il regolatore del livello (7) dell'ingresso 1 sul 7 circa e fare l'annuncio.
 - c) Se è presente il microfono a zone PA-6000RC, posizionare il regolatore del livello (7) dell'ingresso 2 sul 7 circa, premere il tasto ALL CALL (57) e fare l'annuncio.
 - d) Se è presente un altro microfono, posizionare il relativo regolatore del livello (7) dell'entrata relativa sul 7 circa e fare l'annuncio.
- 2) Durante l'annuncio impostare il volume con il regolatore MASTER (17). In caso di sovrappilaggio, nella visualizzazione del livello (5) si

accende il LED rosso CLIP. In questo caso ridurre il volume con il regolatore MASTER.

- 3) Per impostare il volume per avvisi normali, sbloccare il tasto ALL CALL e premere invece tutti i tasti (3) delle singole zone di sonorizzazione.
- 4) Fare un annuncio come descritto al punto 1) b o d. Da notare:
Sul PA-1120PTT spostare l'interruttore PRIORITY in posizione superiore.
Non fare l'avviso per mezzo di un PA-6000RC, perché il suo volume è indipendente dai regolatori volume per zone (2).
- 5) Non cambiare la posizione del regolatore MASTER (17) durante l'avviso, ma impostare il volume separatamente per ogni zona con il relativo regolatore (2).
- 6) Successivamente impostare il volume per i segnali degli altri ingressi (p. es. musica di sottofondo) per mezzo del relativo regolatore LEVEL (7) dell'ingresso.
- 7) Per ogni ingresso utilizzato impostare i toni con i relativi regolatori "Bass" e "Treble" (6). Impostare il suono per l'inserito nel vano (1) con i regolatori PACK (8).
- 8) È possibile che sia necessario aggiustare ancora una volta il volume dei segnali d'ingresso con i relativi regolatori del livello (7).
- 9) Portare i regolatori del livello (7) degli ingressi non utilizzati sullo zero.

Nota: Per gli ingressi 1-3, la sensibilità all'ingresso può essere impostata con i regolatori GAIN (43). Se un regolatore del livello (7) deve essere aperto moltissimo o quasi chiuso per ottenere il rapporto di volume richiesto rispetto agli altri ingressi, conviene modificare la sensibilità d'ingresso con il relativo regolatore GAIN.

7.2 Attivare le zone di sonorizzazione

- 1) Con i tasti SPEAKER ZONES SELECTOR (3) attivare le zone da sonorizzare. Come controllo si accendono i LED verdi delle zone attivate.
- 2) Per avvisi destinati a tutte le zone, premere il tasto ALL CALL (4). Nello stesso tempo il volume delle zone passa al massimo [corrispondente all'impostazione di tutti i regolatori delle zone (2) in posizione 6].

7.3 Gong

Azionando il tasto voce TALK sul microfono da tavolo PA-1120PTT o sul microfono da zone PA-6000RC, prima di un annuncio si sente il gong. Se si usano altri microfoni, il gong può essere attivato anche con il tasto CHIME (9). Impostare il volume del gong con il regolatore LEVEL (10).

Con il ponticello MS 1 si cambia fra un gong a 2 toni e uno a 4 toni, vedi capitolo 6.1.

7.4 Sirena di allarme

In caso di allarme, nel campo SIREN, con uno dei due tasti (15), si può attivare la sirena:

tasto "..." per un suono modulato
tasto "..." per un suono costante.

Impostare il volume dell'allarme con il regolatore LEVEL (14).

7.5 Microfono a zone PA-6000RC

- 1) Per prima cosa, con i tasti SPEAKER ZONES SELECTOR (56) attivare le zone di sonorizzazione alle quali è destinato l'avviso, altrimenti non è possibile nessun avviso. Per attivare tutte le zone, premere il tasto ALL CALL (57).
- 2) Durante l'avviso tener premuto il tasto voce TALK (54). L'amplificatore attiva le zone di sonorizzazione a seconda dell'impostazione di cui al punto 1) indipendentemente dalle impostazioni

F**B****CH****1**

de tous les réglages de volumes de zones (2) sur la position 6]. Faites l'annonce après le gong.

- 3) Si vous utilisez le module de messages digital PA-1120DM, on peut appeler un message mémorisé via le micro commande si l'interrupteur DIGITAL MESSAGE (47) est sur ON :
- Sélectionnez le message mémorisé avec le sélecteur MESSAGE BANK (55).
 - Avec la touche START/STOP (59), démarrez l'annonce. Pour l'interrompre, appuyez une nouvelle fois sur la touche START/STOP.
 - Avec la touche REPEAT/STOP (58), une annonce peut être appelée plusieurs fois. Le nombre des répétitions et la longueur des pauses intermédiaires sont réglables sur le module (voir sa notice d'utilisation). Pour interrompre l'annonce, appuyez une nouvelle fois sur la touche REPEAT/STOP.

Remarques

- L'annonce de la mémoire M6 peut être verrouillée (voir chapitre 4.1.1, point 9). Si dans ce cas, l'interrupteur MESSAGE BANK est sur la position 6, l'annonce dernièrement sélectionnée est restituée.
- Si sur l'amplificateur, une touche de zone (3) au moins est enfoncée, l'annonce sélectionnée avec l'interrupteur MESSAGE BANK démarre également lorsque on relâche la touche de parole TALK. Si cela ne doit pas se produire, laissez libre un emplacement de mémoire du module de message digitaux ou effacez-le et sélectionnez cet emplacement avec l'interrupteur MESSAGE BANK.

- 4) Les trois LEDs POWER, SEND, BUSY (53) donnent les informations suivantes :
- POWER brille lorsque l'amplificateur est allumé.
- SEND brille lorsqu'une annonce est faite via le microphone ou lorsqu'une annonce mémorisée est appelée.
- BUSY brille pour des annonces propres et des annonces via d'autres microphones PA-6000RC reliés.

7.6 Microphone de table PA-1120PTT

- Le microphone PA-1120PTT est relié à la prise P.T.T REMOTE (45) et configure ainsi l'entrée 1. Pour fonctionner, il a besoin d'une alimentation fantôme. Appuyez sur la touche PHANTOM POWER (44) de l'entrée 1.
- Si le gong doit retentir avant une annonce lorsqu'on active la touche parole TALK, mettez l'interrupteur CHIME sur la face arrière du microphone sur la position ON (vers le bas).
- Réglez l'interrupteur PRIORITY sur la position ON lorsque :
 - le microphone doit avoir la priorité 2.
 - toutes les zones de sonorisation sont allumées et doivent être réglées sur le volume maximal en appuyant sur la touche parole TALK [comme avec la touche ALL CALL (4)].
 - les relais d'annonces forcées doivent réagir (voir chapitre 6.2.9).
- Pour une annonce, maintenez la touche TALK enfoncée et attendez le gong, si besoin.

8 Circuit de protection

L'amplificateur est doté d'un circuit de protection contre les surcharges, surchauffes et courts-circuits aux sorties haut-parleurs. Il est refroidi par un ventilateur dont le nombre de tours dépend de la température de l'amplificateur. Si malgré tout, la température montait trop haut, l'amplificateur se coupe, la LED rouge PROTECT (16) brille. Dans ce cas, mettez le réglage MASTER (17) entièrement sur zéro, attendez jusqu'à ce que la LED PROTECT s'éteigne puis éteignez l'amplificateur. Éliminez le problème, par exemple :

- en cas de surcharge, reliez moins de haut-parleurs ou si possible, réglez une consommation plus faible sur les haut-parleurs. Si besoin, insérez un second amplificateur (voir chapitre 6.2.5).
- en cas de surchauffes, créez une meilleure circulation de l'air.
- en cas de court-circuit à une sortie haut-parleur, localisez le point du court-circuit et éliminez le problème.

sull'amplificatore, ed aumenta al massimo il volume nelle zone [corrispondente all'impostazione di tutti i regolatori delle zone (2) in posizione 6]. Dopo il gong, fare l'avviso.

- 3) Se si utilizza l'inserito digital-message PA-1120DM, l'avviso memorizzato può essere chiamato anche dal microfono a zone, se l'interruptore DIGITAL MESSAGE (47) si trova in posizione ON:
- selezionare l'avviso memorizzato con il selettore MESSAGE BANK (55);
 - avviare l'avviso con il tasto START/STOP (59). Per interrompere l'avviso, premere di nuovo il tasto START/STOP;
 - con il tasto REPEAT/STOP (58) è possibile fare un avviso più volte. Il numero delle ripetizioni e le pause intermedie possono essere impostate sull'inserito (vedi le istruzioni dello stesso). Per interrompere l'annuncio premere di nuovo il tasto REPEAT/STOP

N. B.

- L'avviso della memoria M6 può essere bloccato (vedi capitolo 4.1.1, punto 9). Se in questo caso l'interruptore MESSAGE BANK si trova in posizione 6, viene riprodotto l'avviso selezionato per ultimo.
- Se sull'amplificatore è stato premuto per lo meno un tasto per zone (3), dopo lo sblocco del tasto voce TALK si avvia anche l'avviso scelto con il selettore MESSAGE BANK. Se questo fatto non è desiderato, lasciare libero o cancellare uno spazio di memorizzazione dell'inserito digital message e scegliere questo spazio con il selettore MESSAGE BANK.

- 4) Le tre spie POWER, SEND e BUSY (53) offrono le seguenti informazioni:
- POWER è acceso quando l'amplificatore è acceso
- SEND è acceso durante un avviso attraverso il microfono o durante un avviso memorizzato
- BUSY è acceso durante avvisi propri e durante avvisi tramite altri microfoni PA-6000RC collegati

7.6 Microfono da tavolo PA-1120PTT

- Il microfono PA-1120PTT viene collegato con la presa P.T.T REMOTE (45) e occupa quindi l'ingresso 1. Per il funzionamento ha bisogno di un'alimentazione phantom. Perciò premere il tasto PHANTOM POWER (44) dell'ingresso 1.
- Se, azionando il tasto voce TALK si vuole sentire il gong prima dell'avviso, portare il commutatore CHIME sul retro del microfono in posizione ON (verso il basso).
- Portare l'interruptore PRIORITY in posizione ON, se:
 - il microfono deve avere la 2. priorità,
 - premendo il tasto voce TALK si devono attivare tutte le zone di sonorizzazione con il massimo volume [come con il tasto ALL CALL (4)],
 - devono reagire i relè prioritari collegati (vedi cap. 6.2.9).
- Per un annuncio, tener premuto il tasto voce TALK ed aspettare eventualmente il gong.

8 Circuito di protezione

L'amplificatore è equipaggiato con circuiti di protezione contro sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito. Il finale è raffreddato da un ventilatore il cui numero di giri dipende dalla temperatura del finale. Se ciononostante la temperatura dovesse alzarsi troppo, l'amplificatore viene messo su muto e si accende il LED rosso PROTECT (16). In questo caso portare il regolatore MASTER (17) completamente sullo zero, aspettare che il LED PROTECT si spenga e quindi spegnere l'amplificatore. Eliminare la causa del guasto, per esempio:

- In caso di sovraccarico collegare meno altoparlanti oppure, se possibile, ridurre la potenza assorbita degli altoparlanti. Eventualmente usare un secondo amplificatore PA (vedi capitolo 6.2.5).
- In caso di surriscaldamento provvedere a migliorare la circolazione dell'aria.
- In caso di cortocircuito ad un'uscita per altoparlanti localizzare il punto del cortocircuito e eliminare il difetto.

9 Caratteristiche tecniche

Puissance de sortie RMS

Sorties 100 V* : 6 x 100 W, ensemble pas plus de
240 W (PA-6240)
480 W (PA-6480)
600 W (PA-6600)

Sortie 4 Ω *

PA-6240 : 1 x 240 W
PA-6480 : 1 x 480 W
PA-6600 : 1 x 600 W

Puissance de sortie max.

PA-6240 : 340 W
PA-6480 : 680 W
PA-6600 : 850 W

Taux de distorsion : < 1 % sous 1 kHz

Entrées

Sensibilité d'entrée/impédance; branchement

MIC/LINE 1 – 3 : 2,5 – 300 mV
réglable/5 kΩ;
XLR/jack 6,35, sym.

LINE 4 et 5 : 300 mV/15 kΩ;
RCA, asym.

AMP IN : 775 mV/10 kΩ;
jack 6,35, asym.

PAGING IN : 250 mV/5 kΩ; sym.

Module extension : ... 250 mV/10 kΩ; asym.

Sorties

Haut-parleurs*

Zones : 6 x 100 V

Sorties directes : 1 x 100 V, 1 x 4 Ω

PRE OUT : 775 mV/100 Ω; asym.

REC : 775 mV/3 kΩ; asym.

Bande passante : 55 – 16 000 Hz (–3 dB)

Rapport signal/bruit

Ligne : > 80 dB (la pondéré)

Mic : > 70 dB (la pondéré)

Egaliseur

Graves : ±10 dB/100 Hz

Aigus : ±10 dB/10 kHz

Température fonc. : 0 – 40 °C

Alimentation

Tension secteur : 230 V~/50 Hz

Consommation

PA-6240 : 750 VA

PA-6480 : 1500 VA

PA-6600 : 1700 VA

Alimentation de secours

PA-6240 : 24 V~/20 A

PA-6480 : 24 V~/40 A

PA-6600 : 24 V~/50 A

Dimensions (L x H x P) : . 482 x 133 x 352 mm,
3 unités

Poids

PA-6240 : 17 kg

PA-6480 : 19,5 kg

PA-6600 : 20 kg

*Utilisez **soit** les sorties 100 V **soit** la sortie 4 Ω !

Tout droit de modification réservé.



Notice d'utilisation protégée par le copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toute reproduction même partielle à des fins commerciales est interdite.

9 Dati tecnici

Potenza d'uscita RMS

Uscite audio 100V* : ... 6 x 100 W, ma complessivamente non più di
240 W (PA-6240) e
480 W (PA-6480) e
600 W (PA-6600)

Uscita 4 Ω *

PA-6240 : 1 x 240 W

PA-6480 : 1 x 480 W

PA-6600 : 1 x 600 W

Potenza d'uscita max.

PA-6240 : 340 W

PA-6480 : 680 W

PA-6600 : 850 W

Fattore di distorsione : ... < 1 % con 1 kHz

Ingressi

Sensibilità all'ingresso/Impedenza; Contatto

MIC/LINE 1 – 3 : 2,5 – 300 mV regolabile /
5 kΩ;
XLR/jack 6,3 mm, simm.

LINE 4 e 5 : 300 mV/15 kΩ;
RCA, asimmm.

AMP IN : 775 mV/10 kΩ;
Jack 6,3 mm, asimmm.

PAGING IN : 250 mV/5 kΩ; simm.

Inserito d'estensione : ... 250 mV/10 kΩ; asimmm.

Uscite

Altoparlanti*

Zone : 6 x 100 V

Uscite dirette : 1 x 100 V, 1 x 4 Ω

PRE OUT : 775 mV/ 100 Ω; asimmm.

REC : 775 mV/3 kΩ; asimmm.

Gamma di frequenze : ... 55 – 16 000 Hz (–3 dB)

Rapporto S/R

Ligne : > 80 dB (valutato A)

Mic : > 70 dB (valutato A)

Regolazione toni

Bassi : ±10 dB/100 Hz

Acuti : ±10 dB/10 kHz

Temperatura d'esercizio : . 0 – 40 °C

Alimentazione

Tensione di rete: 230 V~/50 Hz

Potenza assorbita

PA-6240 : 750 VA

PA-6480 : 1500 VA

PA-6600 : 1700 VA

Gruppo di continuità

PA-6240 : 24 V~/20 A

PA-6480 : 24 V~/40 A

PA-6600 : 24 V~/50 A

Dimensioni (l x h x p) : ... 482 x 133 x 352 mm,
3 RS (unità di altezza)

Peso

PA-6240 : 17 kg

PA-6480 : 19,5 kg

PA-6600 : 20 kg

* Usare **o** le uscite audio 100 V **oppure** l'uscita 4 Ω!

Con riserva di modifiche tecniche.



La MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle presenti istruzioni per l'uso. La riproduzione – anche parziale – per propri scopi commerciali è vietata.

Inhoudsopgave

1	Overzicht van de bedieningselementen en aansluitingen	28
1.1	Frontpaneel	28
1.2	Achterzijde	29
1.3	Commandomicrofoon PA-6000RC	30
1.4	Foutbewakingsmodule PA-6FD	30
1.5	Foutmeldingsmodule PA-6FM	30
1.6	Antiterugkoppelingsmodule PA-6FR	31
2	Veiligheidsvoorschriften	31
3	Toepassingen en toebehoren	31
4	Bijkomende modules monteren	31
4.1	Aansluitmodule voor PA-6000RC	32
4.1.1	Montage en aansluiting	32
4.1.2	Microfoonaansluiting en basisinstelling	32
4.2	Foutbewakingsmodule PA-6FD	32
4.2.1	Montage en aansluiting	32
4.2.2	Kalibrering	33
4.3	Foutmeldingsmodule PA-6FM	33
4.4	Antiterugkoppelingsmodule PA-6FR	33
4.4.1	Montage en aansluiting	33
4.4.2	Bediening	33
5	De versterker opstellen	34
5.1	Montage in een rack	34
6	Ingebruikneming	34
6.1	Gonggeluid en prioriteit van de plug-inmodule instellen	34
6.2	De aansluitingen tot stand brengen	34
6.2.1	Luidsprekers	34
6.2.2	Microfoons	34
6.2.3	Apparatuur met lijnuitgang/opnameapparaat	35
6.2.4	Een equalizer of ander apparaat tussenschakelen	35
6.2.5	Bijkomende versterker	35
6.2.6	Telefoon- of nachtbel	35
6.2.7	Telefooncentrale	35
6.2.8	Schakelaar voor aankondigingen in alle zones	35
6.2.9	Noodbericht/voorrangsrelais	36
6.2.10	Schakelaar voor afstandsbediend in- en uitschakelen	36
6.2.11	Netvoeding en noodvoeding	36
6.3	Prioriteit van de ingangssignalen vastleggen	36
7	Bediening	37
7.1	Het volume instellen	37
7.2	PA-zones activeren	37
7.3	Gong	37
7.4	Alarmsirene	37
7.5	Commandomicrofoon PA-6000RC	37
7.6	Tafelmicrofoon PA-1120PTT	38
8	Beveiligingscircuit	38
9	Technische gegevens	39
	Overzichtstekening en aansluitingsschema	48
	Blokdiagram	49

1 Overzicht van de bedieningselementen en aansluitingen

1.1 Frontpaneel

- Afsluitplaat voor de moduleopening; hier kan een module van MONACOR worden geplaatst, b.v. radio/cd-speler, geheugen voor digitale boodschappen, schakelklok
- Draaischakelaar voor de volumeregeling van een PA-zone, telkens voor de zones 1–6
- Toets met controle-LED voor het inschakelen van een PA-zone, telkens voor de zones 1–6
- Toets ALL CALL met controle-LED voor het inschakelen van alle zones tegelijk en het verhogen van het geluidsvolume voor elke zone tot het [onafhankelijk van de zonetoetsen (3) en de zonevolumeschakelaars (2)]; het maximale geluidsvolume wordt door de regelaar MASTER (17) bepaald
- Niveau-indicatie voor de uitgangsversterker [onafhankelijk van de zonevolumeschakelaars (2)]; bij oversturing licht de rode LED CLIP op
- Klankregelaar, telkens voor de ingangen 1–5
- Ingangsniveauregelaar, telkens voor de ingangen 1–5
Met de regelaar voor de ingang 1 wordt ook het niveau ingesteld voor een microfoon die op de jack (45) is aangesloten, en met de regelaar voor de ingang 2 het niveau voor commandomicrofoons van het type PA-6000RC (aangesloten via een afzonderlijke module).
Prioriteit van de ingangen 1–3 kunt u met de DIP-schakelaars (34) instellen.
- Klankregelaar voor een in opening (1) geplaatst apparaat
- Gongtoets; de gong heeft tweede prioriteit
Door het omsteken van de brug MS 1 kan tussen

Por favor, abra la página 3 de este manual de manera que pueda visualizar los elementos operativos y las conexiones descritas.

Contenidos

1	Elementos operativos y conexiones	28
1.1	Panel frontal	28
1.2	Panel trasero	29
1.3	Micrófono con control de zonas PA-6000RC	30
1.4	Módulo de vigilancia de error PA-6FD	30
1.5	Módulo de mensaje de error PA-6FM	30
1.6	Módulo anti-retorno PA-6FR	30
2	Notas de seguridad	31
3	Aplicaciones y accesorios	31
4	Instalación de módulos adicionales	31
4.1	Módulo de conexión para PA-6000RC	32
4.1.1	Instalación y conexión	32
4.1.2	Conexión de micrófono y ajuste básico	32
4.2	Módulo de vigilancia de error PA-6FD	32
4.2.1	Instalación y conexión	32
4.2.2	Calibración	33
4.3	Módulo de mensaje de error PA-6FM	33
4.4	Módulo anti-retorno PA-6FR	33
4.4.1	Instalación y conexión	33
4.4.2	Funcionamiento	33
5	Establecimiento del amplificador	34
5.1	Instalación rack	34
6	Puesta en marcha	34
6.1	Ajuste el sonido chime y la prioridad del módulo de inserción	34
6.2	Realizar las conexiones	34
6.2.1	Altavoces	34
6.2.2	Micrófonos	34
6.2.3	Unidades con salida de línea/grabador	35
6.2.4	Insertar el ecualizador u otra unidad	35
6.2.5	Amplificador adicional	35
6.2.6	Timbre de teléfono o timbre nocturno	35
6.2.7	Centralita	35
6.2.8	Interruptor para anuncios en todas las zonas	35
6.2.9	Relés de prioridad para emergencia	36
6.2.10	Interruptor para el encendido y apagado mediante control remoto	36
6.2.11	Alimentación y alimentación de emergencia	36
6.3	Definición de la prioridad de las señales de entrada	36
7	Funcionamiento	37
7.1	Ajuste de volumen	37
7.2	Activación de las zonas de megafonía	37
7.3	Chime	37
7.4	Sirena de alarma	37
7.5	Micrófono con control de zonas PA-6000RC	38
7.6	Micrófono de mesa PA-1120PTT	38
8	Circuito protector	38
9	Características técnicas	39
	Esquema de distribución y conexiones	48
	Diagrama de bloques	49

1 Elementos operativos y conexiones

1.1 Panel frontal

- Tapa para el compartimiento de la unidad insertable; aquí se puede instalar una unidad insertable de MONACOR, p.ej. un reproductor de radio/CD, una memoria de mensaje digital, un temporizador
- Interruptor giratorio para ajuste de volumen de una zona de megafonía, para todas las zonas de 1 a 6
- Botón con LED indicativo para encender una zona de megafonía, para todas las zonas de 1 a 6
- Botón ALL CALL con LED indicativo para encender todas las zonas al mismo tiempo y aumentar el volumen al máximo en cada caso [independiente de los botones de zona (3) y los interruptores de volumen de zona (2)]; el volumen máximo se define mediante el control MASTER (17)
- Indicación de nivel para el amplificador de potencia [independiente de los interruptores de volumen de zona (2)]; en caso de sobrecarga el LED CLIP rojo se enciende
- Control de tono, para todas las entradas de 1 a 5
- Control de nivel de entrada, para todas las entradas de 1 a 5
Con el control para la entrada 1, también se ajusta el nivel para un micrófono conectado mediante el jack (45), y con el control para la entrada 2, el nivel para micrófonos con control de zonas de tipo PA-6000RC (conectados mediante un módulo separado).
La prioridad de las entradas 1 a 3 se puede ajustar con los interruptores DIP (34)
- Control de tono para una unidad insertada en el compartimiento (1)

een gongsignaal van 2 en 4 tonen worden gekozen (zie hoofdstuk 6.1).

- 10 Volumeregelaar voor de gong
- 11 Volumeregelaar voor een telefoon- of nachtbel (zie ook pos. 13 en 26)
- 12 Volumeregelaar voor een telefoonsignaal dat via de klemmen PAGING IN (27) binnenkomt; dit signaal heeft derde prioriteit
- 13 Toets TEL; bij ingedrukte toets kan b.v. een telefoon- of nachtbel via de geluidsinstallatie worden beluisterd [aansluiting op klemmen NIGHT RINGER (26)]; de bel heeft de laagste prioriteit
- 14 Volumeregelaar voor de sirene
- 15 Toetsen voor de sirene; de sirene heeft vierde prioriteit
Toets “~” voor een sterker en zwakker wordende toon
Toets “-” voor een gelijkmatige, permanente toon
- 16 LED PROTECT; licht op bij overbelasting of oververhitting van de versterker
- 17 Regelaar MASTER voor het totale geluidsvolume
- 18 LED FAULT; licht op, als de foutmeldingsmodule PA-6FD (figuur 4) is gemonteerd en deze een fout in de versterker heeft vastgesteld
- 19 POWER-schakelaar
Opmerking: Als er door de noodstroomeenheid een spanning van 24 V naar de aansluiting DC POWER (37) wordt gestuurd, kunt u de versterker niet uitschakelen.
- 20 LED STAND-BY; als de versterker aangesloten is op het elektriciteitsnet (230 V), licht de LED op bij uitgeschakelde versterker.
- 21 POWER-LED

1.2 Achterzijde

22 Beschermkap voor de schroefaansluitingen

WAARSCHUWING



Gebruik de versterker nooit zonder de beschermkap. Anders loopt bij aanraken van de aansluitingen het risico van een elektrische schok.

23 Luidspreker aansluitingen voor luidsprekers van 100 V

Let op! Elke van de zes zone-uitgangen moet een belastbaarheid van maximaal **100 WRMS** hebben. De toegelaten totale belasting mag echter in geen geval worden overschreden:
PA-6240 **240 WRMS**
PA-6480 **480 WRMS**
PA-6600 **600 WRMS**

24 Directe uitgang voor een luidspreker van 4 Ω of een luidsprekergroep van 4 Ω

De zonevolumeschakelaars (2) beïnvloeden deze uitgang niet.

Let op! Gebruik deze uitgang alleen, wanneer de 100 V-uitgangen (23 en 25) niet worden gebruikt. Anders wordt de versterker overbelast.

25 Directe uitgang voor luidsprekers van 100 V

De zonevolumeschakelaars (2) beïnvloeden deze uitgang niet.

Let op! De totale belasting van **alle** aangesloten luidsprekers mag 240 WRMS (PA-6240), 480 WRMS (PA-6480) resp. 600 WRMS (PA-6600) niet overschrijden.

26 Ingang voor het signaal van een telefoon- of nachtbel; het ingangssignaal activeert een oproepsignaal dat via de geluidsinstallatie te horen is (zie ook positie 11 en 13)

27 Ingang (gebalanceerd, 250 mV) voor een telefoonsignaal dat via de geluidsinstallatie te horen moet zijn (zie ook positie 12)

- 9 Botón chime; el chime tiene 2ª prioridad
Cambiando el jumper MS 1 es posible seleccionar entre chime de 2 tonos o de 4 tonos (vea el capítulo 6.1).
- 10 Control de volumen para el chime
- 11 Control de volumen para un timbre de teléfono o timbre nocturno (vea también los puntos 13 y 26)
- 12 Control de volumen para una señal de teléfono suministrada mediante los terminales PAGING IN (27); esta señal tiene 3ª prioridad
- 13 Botón TEL; con el botón presionado, es posible oír p. ej. un timbre de teléfono o timbre nocturno mediante el sistema de megafonía [conexión a los terminales NIGHT RINGER (26)]; el timbre tiene la prioridad más baja
- 14 Control de volumen para la sirena
- 15 Botones para la sirena; la sirena tiene 4ª prioridad
botón “~” para un tono creciente y decreciente
botón “-” para un tono continuo constante
- 16 LED PROTECT; se ilumina cuando el amplificador está sobrecargado o sobrecalentado
- 17 Control MASTER para el volumen total
- 18 LED FAULT; se ilumina cuando se ha incorporado el módulo de mensaje de error PA-6FD (imagen 4) y se ha reconocido un defecto en el amplificador
- 19 Interruptor Marcha/Paro
Nota: Si los terminales DC POWER (37) reciben un voltaje de 24 V de un alimentador de socorro, el amplificador no se puede parar.
- 20 LED STAND-BY; Si el amplificador se conecta a la red de 230 V, el LED se ilumina con el amplificador apagado.
- 21 LED de encendido

1.2 Panel trasero

22 Tapa protectora para los terminales de tornillo

ADVERTENCIA



No use nunca el amplificador sin la tapa. De otro modo, cuando toque las conexiones, existe el riesgo de una descarga eléctrica.

23 Conexiones de altavoz para altavoces de 100 V

¡Atención! Cada una de las seis salidas de zona permite una carga de altavoces con **100 WRMS** como máximo. Sin embargo, la carga total admisible no debe exceder en ningún caso:
PA-6240 **240 WRMS**
PA-6480 **480 WRMS**
PA-6600 **600 WRMS**

24 Salida directa para un altavoz de 4 Ω o un grupo de altavoces de 4 Ω

Los interruptores de volumen de zona (2) no tienen efecto sobre esta salida.

¡Atención! Use esta salida sólo si no se usan las salidas de 100 V (23 y 25), de otro modo el amplificador se sobrecargará.

25 Salida directa para altavoz de 100 V

Los interruptores de volumen de zona (2) no tienen efecto sobre esta salida.

¡Atención! La carga total de **todos** los altavoces conectados no debe exceder los 240 WRMS (PA-6240), 480 WRMS (PA-6480) o 600 WRMS (PA-6600)

26 Entrada para la señal de un timbre de teléfono o timbre nocturno; la señal de entrada emite un tono de timbre que se puede oír mediante el sistema de megafonía (vea también los puntos 11 y 13)

27 Entrada (sim., 250 mV) para una señal de teléfono que debe oírse mediante el sistema de megafonía (vea también el punto 12)

28 Aansluiting voor een afzonderlijke schakelaar

Via deze schakelaar kunt u in geval van geïnstalleerde module voor digitale boodschappen PA-1120DM een opgeslagen aankondiging opvragen. Tegelijk worden alle PA-zones ingeschakeld en op maximaal geluidsvolume ingesteld [zoals met de toets ALL CALL (4)].

29 Afdekplaat, wordt bij het monteren van de foutmeldingsmodule PA-6FM weggenomen

30 Afdekplaat, wordt bij het monteren van de foutbewakingsmodule PA-6FD weggenomen

31 Afdekplaat, wordt bij het monteren van de module PA-1120DM, PA-1130RCD, PA-1200C of PA-1200R door een aansluitplaat vervangen

32 Afsluitplaat, wordt bij de montage van de antite rugkoppelingsmodule PA-6FR losgeschroefd

33 Afsluitplaat, wordt bij de montage van de aansluitmodule voor de commandomicrofoon PA-6000RC losgeschroefd

34 DIP-schakelaars MIC PRIORITY; in de stand ON wordt de overeenkomstige ingang (1 tot 3) van vierde naar derde prioriteit geplaatst

35 POWER-jack voor aansluiting op een stopcontact (230 V~/50 Hz) met behulp van het bijgeleverde netsnoer

36 Aansluitingen AC POWER REMOTE voor een externe schakelaar om afstandsbediend in en uit te schakelen

Opmerking: Voor de afstandsbediening mag de versterker niet via de schakelaar POWER (19) zijn ingeschakeld.

37 Aansluitingen voor een noodvoeding (24 V=)

38 Zekering voor de noodvoeding

Vervang een gesmolten zekering uitsluitend door een zekering van hetzelfde type.

39 6,3 mm-jacks AMP IN en PRE OUT om een apparaat tussen te schakelen, b.v. equalizer; op de jack PRE OUT kan ook een tweede geluidsversterker worden aangesloten, wanneer

28 Conexión para un interruptor separado

Mediante este interruptor se puede seleccionar un anuncio memorizado con la unidad insertable de mensaje digital PA-1120DM insertada. Al mismo tiempo se encienden todas las zonas de megafonía y se ajustan al volumen máximo [como con el botón ALL CALL (4)].

29 Tapa, se saca cuando se inserta el módulo de mensaje de error PA-6FM

30 Tapa, se saca cuando se inserta el módulo de vigilancia de error PA-6FD

31 Tapa, se vuelve a poner cuando se instala la unidad PA-1120DM, PA-1130RCD, PA-1200C, o PA-1200R mediante una conexión PCB

32 Tapa, se desatornilla cuando se instala el módulo anti-retorno PA-6FR

33 Tapa, se desatornilla cuando se instala el módulo de conexión para el micrófono con control de zonas PA-6000RC

34 Interruptores DIP MIC PRIORITY; en la posición ON la entrada correspondiente (1 a 3) se ajusta de 4ª a 3ª prioridad

35 Jack de red para conexión a una toma (230 V~/50 Hz) mediante el cable de red entregado

36 Conexiones AC POWER REMOTE para un interruptor externo para encender y apagar mediante el control remoto

Nota: Para el control remoto el amplificador no debe encenderse mediante el interruptor POWER (19).

37 Conexiones para una alimentación de emergencia (24 V=)

38 Fusible para la alimentación de emergencia

Remplace un fusible fundido sólo por otro del mismo tipo

39 Jacks 6,3 mm AMP IN y PRE OUT para insertar una unidad, p. ej. un ecualizador, también se puede conectar un segundo amplificador de megafonía al jack PRE OUT si la salida de

het uitgangsvermogen niet voldoende is om bijkomende luidsprekers te gebruiken

- 40 Uitgang REC voor aansluiting van een opname-apparaat
Het uitgangsvolume is onafhankelijk van de regelaar MASTER (17).
- 41 Ingangen 4 en 5 voor apparaten met lijnniveau (b.v. cd-speler, tuner, mengpaneel etc.)
- 42 Gebalanceerde ingang via XLR/6,3 mm-combi-jack, telkens voor de ingangen 1–3
De ingangsgoedigheid kan met de regelaar GAIN (43) tussen microfoon- en lijnniveau worden ingesteld (2,5–250 mV)
- 43 Regelaar voor het instellen van de ingangsgoedigheid, telkens voor de ingangen 1–3
- 44 Toets PHANTOM POWER voor het inschakelen van de voedingspanning van 12 V voor een microfoon met fantoomvoeding, telkens voor de ingangen 1–3
Opgelet! Bedien de schakelaar alleen bij uitgeschakelde versterker (schakelpoppen). Bij ingedrukte toets mag op de overeenkomstige ingang geen ongebalanceerde microfoon zijn aangesloten, omdat deze microfoon kan worden beschadigd.
- 45 Jack P.T.T REMOTE voor de aansluiting van een PA-tafelmicrofoon (b.v. PA-1120PTT)
- 46 Schroefklemmen voor het aansluiten van een noodbericht/voorrangsrelais

1.3 Commandomicrofoon PA-6000RC

De commandomicrofoon is als toebehoren verkrijgbaar en behoort niet tot de leveringsomvang van de versterker.

- 47 Schakelaar DIGITAL MESSAGE; in de stand ON kunt u opgeslagen aankondigingen opvragen*

* Werking alleen mogelijk bij gemonteerde module voor digitale boodschappen PA-1120DM

- 48 Schakelaar TALK voor het vastleggen van de prioriteit bij gebruik van meerdere microfoons PA-6000RC
SLAVE andere microfoons die naar PRIORITY zijn geschakeld, hebben voorrang
PRIORITY naar PRIORITY geschakelde microfoons hebben voorrang op microfoons die naar SLAVE zijn geschakeld
- 49 Jack LINK voor het aansluiten van een andere commandomicrofoon PA-6000RC
- 50 Jack OUTPUT voor het verbinden met de jack INPUT van de aansluitmodule die samen met de microfoon is geleverd
- 51 Ingangsjacks AUX IN voor een bijkomend audio-signaal met lijnniveau
- 52 Uitgangsniveauregelaar voor het microfoonsignaal en het signaal van de jacks AUX IN (51)
- 53 Controle-LED's
POWER bedrijfsindicatie (versterker ingeschakeld)
SEND licht op, wanneer u zelf iets aankondigt of wanneer een opgeslagen aankondiging* wordt opgevraagd
BUSY licht op, wanneer u zelf aankondigingen doet en bij aankondigingen via andere aangesloten microfoons PA-6000RC
- 54 Spraaktoets TALK
- 55 Draaischakelaar MESSAGE BANK voor het selecteren van een opgeslagen aankondiging*
- 56 Toetsen Z1–Z6 met controle-LED's voor het inschakelen van zones waar de aankondiging moet worden gehoord
- 57 Toets ALL CALL met de controle-LED voor het inschakelen van alle zones tegelijk [zoals de toets (4)]
- 58 Toets REPEAT/STOP voor de meervoudige weergave van een opgeslagen aankondiging*;

een tweede keer drukken op de toets beëindigt de aankondiging

- 59 Toets START/STOP voor het weergeven van een opgeslagen aankondiging*; een tweede keer drukken op de toets beëindigt de aankondiging

1.4 Foutbewakingsmodule PA-6FD

De foutbewakingsmodule is als toebehoren verkrijgbaar en behoort niet tot de leveringsomvang van de versterker. De module wordt op de plaats van de afdekplaat (30) gemonteerd.

- 60 Relaisuitgang voor het aansluiten van een signaalgever
- 61 Aansluitingen COM en HOT; verbind met de aansluitingen HIGH IMP (25): COM an –, HOT an +
- 62 Meetpunten voor het instellen van de aanspreekgevoeligheid
- 63 Regelaar voor het testgeluidsniveau van 20 kHz
- 64 Regelaar voor de aanspreekgevoeligheid

1.5 Foutmeldingsmodule PA-6FM

De foutmeldingsmodule is als toebehoren verkrijgbaar en behoort niet tot de leveringsomvang van de versterker. De module wordt op de plaats van de afdekplaat (29) gemonteerd.

- 65 Relaisuitgangen voor het aansluiten van signaalgevers
Het relais **AC** spreekt aan bij afwezige netspanning, bij doorgesmolten interne netzekering of als de netschakelaar (19) niet in de stand ON staat.
Het relais **DC** spreekt aan bij doorgesmolten zekering (38) voor de noodvoeding of bij afwezige spanning van een noodstroomeenheid op de aansluitingen DC POWER (37).
Het relais **FAN** spreekt aan bij defecte interne ventilator of bij niet tot stand gebrachte aansluiting.

potencia no es suficiente para el funcionamiento de más altavoces

- 40 Salida REC para la conexión de un grabador
El volumen de salida es independiente del control MASTER (17).
- 41 Entradas 4 y 5 para unidades con nivel de línea (p. ej. reproductor CD, sintonizador, mezclador, etc.)
- 42 Entrada simétrica mediante jack XLR/6,3 mm combinado, para todas las entradas de 1 a 3. La sensibilidad de entrada se puede ajustar con el control GAIN (43) entre nivel de micrófono y nivel de línea (2,5–250 mV)
- 43 Control para ajustar la sensibilidad de entrada, para todas las entradas de 1 a 3
- 44 Botón PHANTOM POWER para encender la alimentación de 12 V para un micrófono con alimentación phantom, para todas las entradas de 1 a 3
¡Precaución! Active sólo el interruptor con el amplificador apagado (ruido de conmutación). Con el botón presionado, no se debe conectar ningún micrófono asimétrico a la entrada correspondiente porque este micrófono puede dañarse.
- 45 Jack P.T.T REMOTE para conexión de un micrófono de mesa para megafonía (p. ej. PA-1120PTT)
- 46 Terminales de tornillo para conexión de relés de prioridad de emergencia

1.3 Micrófono con control de zonas PA-6000RC

El micrófono con control de zonas está disponible como accesorio y no se entrega con el amplificador.

- 47 Interruptor DIGITAL MESSAGE; en la posición ON se pueden seleccionar los anuncios memorizados*

* La función sólo está disponible con la unidad de mensaje digital PA-1120DM instalada

- 48 Interruptor TALK para definir la prioridad cuando usen varios micrófonos PA-6000RC
SLAVE otros micrófonos conmutados a PRIORITY toman la prioridad
PRIORITY micrófonos conmutados a PRIORITY toman la prioridad sobre los micrófonos conmutados a SLAVE
- 49 Jack LINK para la conexión de otro micrófono con control de zonas PA-6000RC
- 50 Jack OUTPUT para la conexión al jack INPUT del módulo de conexión entregado con el micrófono
- 51 Jacks de entrada AUX IN para una señal audio adicional con nivel de línea
- 52 Control del nivel de señal de salida de la señal del micrófono y la señal de las tomas AUX IN (51)
- 53 LEDs indicativos
POWER LED de encendido (amplificador encendido)
SEND se ilumina cuando se hace un anuncio individual o se selecciona un anuncio memorizado*
BUSY se ilumina con anuncios individuales y con anuncios mediante otros micrófonos conectados PA-6000RC
- 54 Botón de habla TALK
- 55 Interruptor rotatorio MESSAGE BANK para selección de un anuncio memorizado*
- 56 Botones Z1 a Z6 con LEDs indicativos para encender las zonas en las cuales se debe oír el anuncio
- 57 Botón ALL CALL con LED indicativo para encender todas las zonas al mismo tiempo [como botón (4)]
- 58 Botón REPEAT/STOP para reproducción múltiple de un anuncio memorizado*; presionando el botón una segunda vez, el anuncio se detendrá
- 59 Botón START/STOP para reproducción de un anuncio memorizado*; presionando el botón una segunda vez, el anuncio se detendrá

1.4 Módulo de vigilancia de error PA-6FD

El módulo de vigilancia de error está disponible como accesorio y no se entrega con el amplificador. Se inserta en lugar de la tapa (30).

- 60 Salida de relé para conexión de un dispositivo de señal
- 61 Conexiones COM y HOT; para conectar a las conexiones HIGH IMP (25): COM a –, HOT a +
- 62 Puntos de medición para ajustar la sensibilidad de respuesta
- 63 Control para el nivel de tono de prueba de 20 kHz
- 64 Control para la sensibilidad de respuesta

1.5 Módulo de mensaje de error PA-6FM

El módulo de detección está disponible como accesorio y no se entrega con el amplificador. Éste se inserta en vez de la tapa (29).

- 65 Salidas relé para conexión de dispositivos de señal
El relé **AC** responde si no hay voltaje de red presente, el fusible de red interno está fundido, o el interruptor de red (19) no está en la posición ON.
El relé **DC** responde si el fusible (38) para la alimentación de emergencia está fundido o si no hay presente ningún voltaje de una unidad de alimentación de emergencia en las conexiones DC POWER (37)
El relé **FAN** responde si el ventilador interno es defectuoso o si no está conectado.

1.6 Módulo anti-retorno PA-6FR

El módulo anti-retorno está disponible como accesorio y no se entrega con amplificador. Éste se inserta en lugar de la tapa (32).

- 66 Interruptor selector ACTIVE
IN = desplazamiento de frecuencia activado
OUT = no hay desplazamiento de frecuencia

1.6 Antiterugkoppelingsmodule PA-6FR

De antiterugkoppelingsmodule is als toebehoren verkrijgbaar en behoort niet tot de leveringsomvang van de versterker. De module wordt op de plaats van de afsluitplaat (32) gemonteerd.

66 Keuzeschakelaar ACTIVE

IN = frequentieverschuiving geactiveerd
OUT = geen frequentieverschuiving

67 DIP-schakelaars om de frequentieverschuiving te selecteren

68 POWER-LED: knippert, als de versterker is ingeschakeld

2 Veiligheidsvoorschriften

Het apparaat is in overeenstemming met alle vereiste EU-Richtlijnen en is daarom gekenmerkt met **CE**.

WAARSCHUWING De netspanning (230 V~) van het apparaat is levensgevaarlijk. Open het apparaat niet, en zorg dat u niets in de ventilatieopeningen steekt! U loopt het risico van een elektrische schok.



Tijdens het gebruik staan de luidsprekeraansluitingen (23, 25) onder een levensgevaarlijke spanning tot 100 V. Gebruik de versterker nooit zonder de beschermkap (22).

De in- en uitgangen mogen enkel aangesloten en gewijzigd worden, wanneer de geluidsinstallatie is uitgeschakeld.

Let eveneens op het volgende:

- Het apparaat is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Vermijd druipt- en spatwater, uitzonderlijk warme plaatsen en plaatsen met een hoge vochtigheid (toegestaan omgevingstemperatuurbereik: 0–40 °C).
- Plaats geen bekertjes met vloeistof zoals drinkglazen etc. op het apparaat.

- De warmte die in het toestel ontstaat, moet door ventilatie worden afgevoerd. Dek de ventilatieopeningen niet af.

- Schakel het apparaat niet in resp. trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact:

1. wanneer het apparaat of het netsnoer zichtbaar beschadigd is,
 2. wanneer er een defect zou kunnen optreden nadat het apparaat bijvoorbeeld is gevallen,
 3. wanneer het apparaat slecht functioneert.
- Het apparaat moet in elk geval hersteld worden door een gekwalificeerd vakman.

- Trek de stekker nooit met het snoer uit het stopcontact, maar steeds met de stekker zelf.

- Verwijder het stof met een droge, zachte doek. Gebruik zeker geen water of chemicaliën.

- In geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik, verkeerde aansluiting, foutieve bediening of van herstelling door een niet-gekwalificeerd persoon vervalt de garantie en de verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende materiële of lichamelijke schade.



Wanneer het apparaat definitief uit bedrijf wordt genomen, bezorg het dan voor milieuvriendelijke verwerking aan een plaatselijk recyclagebedrijf.

3 Toepassingen en toebehoren

De versterker is speciaal ontworpen voor het gebruik in geluidsinstallaties in 100 V-techniek. Ze beschikken over uitgangen in 100 V-techniek voor zes PA-zones, waarvan u het volume individueel kunt instellen. Via drie ingangen met verschillend instelbare prioriteit kunnen microfoons of apparaten met lijnuitgang worden aangesloten. Twee andere lijningangen vervullen de aansluitmogelijkheden.

Toebehoren

In de uitbreidingsopening (1) kunt u b.v. een van de volgende plug-inmodules van MONACOR plaatsen:

PA-1120DM geheugen voor digitale boodschappen met capaciteit van 6 aankondigingen

PA-1130CD cd-speler

PA-1130RC radio/cd-speler

PA-1200C schakelklok

PA-1200R AM/FM-radio

Volgende PA-tafelmicrofoons van MONACOR zijn speciaal ontworpen als speciaal toebehoren voor deze versterker:

PA-1120PTT: PTT-tafelmicrofoon; via de spraaktoets kan het gongsignaal worden geactiveerd; aansluiting op de jack P.T.T REMOTE (45)

PA-6000RC: commandomicrofoon met toetsen voor het selecteren van de individuele PA-zones; de microfoon wordt met een aansluitmodule geleverd die in de versterker wordt gemonteerd

De versterker kan met de volgende bijkomende modules van MONACOR worden uitgebreid:

PA-6FD Foutbewakingsmodule

PA-6FM Foutmeldingsmodule

PA-6FR Antiterugkoppelingsmodule voor de ingang 1

4 Bijkomende modules monteren

WAARSCHUWING De montage van bijkomende modules mag allen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Trek de netstekker uit het stopcontact, alvorens de versterker te openen. Anders loopt u het risico van een elektrische schok!



Als er een noodstroomeenheid is aangesloten, kopelt u deze van de aansluitingen DC POWER (37), zodat de versterker buiten bedrijf is.

67 Interruptores DIP para la selección del desplazamiento de frecuencia

68 LED de encendido: parpadea si el amplificador está encendido

2 Notas de seguridad

Esta unidad cumple con todas las normativas que requiere la UE y es por ello está marcada con **CE**.

ADVERTENCIA La unidad se alimenta con una tensión de red peligrosa (230 V~). ¡Deje su mantenimiento sólo en manos de personal especializado y no inserte nada a través de las aberturas de ventilación! Una manipulación inexperta o la modificación de la unidad pueden causar un peligro de descarga eléctrica.



Durante el funcionamiento existe un peligro de contacto en las conexiones de altavoz (23, 25) con un voltaje de hasta 100 V. No use nunca el amplificador sin tapa protectora (22).

Haga o cambie todas las conexiones sólo con el sistema de megafonía apagado.

Es esencial que tenga en cuenta los puntos siguientes:

- La unidad sólo está indicada para su uso en interior. Protéjala contra proyecciones y salpicaduras de agua, una alta humedad del aire y del calor (temperatura de ambiente admisible 0–40 °C).
- No coloque ningún recipiente con líquido encima de la unidad, por ejemplo vasos de bebida.
- El calor generado dentro de la unidad debe evacuarse mediante circulación del aire. Por lo tanto no deben cubrirse las rejillas de ventilación.
- No haga funcionar la unidad y desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de red:

1. en caso de daños visibles en la unidad o en el cable de red,
2. si después de una caída o un accidente similar pudiera haberse producido un defecto,
3. si se producen fallos.

En cualquier caso la unidad debe ser reparada por personal experto.

- No tire nunca del cable de red directamente para desconectar el enchufe de la toma de red, tire siempre del enchufe.

- Para la limpieza utilice únicamente un trapo seco y suave; no utilice nunca agua o productos químicos.

- No se asumirá ninguna garantía para la unidad ni se aceptará ninguna responsabilidad en caso de daños personales o patrimoniales resultantes de la utilización de la unidad con otro fin distinto del originalmente concebido, si no se conecta o utiliza correctamente, o si no se repara de manera experta.



Si la unidad debe retirarse definitivamente del funcionamiento, llévela a un centro de reciclaje local para su eliminación no perjudicial para el medio ambiente.

3 Aplicaciones y accesorios

El amplificador está especialmente diseñado para la aplicación en sistemas de megafonía de 100 V. Tiene disponibles salidas de 100 V para seis zonas de megafonía, el volumen de las cuales se puede ajustar individualmente. Mediante tres entradas con prioridad ajustable diferentemente, se pueden conectar microfonos o unidades con salida de línea. Dos entradas de línea más completan las posibilidades de conexión.

Accesorios

Se puede instalar uno de los siguientes módulos de inserción de MONACOR p. ej. en el compartimiento de extensión (1):

PA-1120DM memoria de mensaje digital para 6 anuncios

PA-1130CD reproductor CD

PA-1130RC reproductor radio/CD

PA-1200C temporizador

PA-1200R radio AM/FM

Los siguientes micrófonos de mesa para megafonía de MONACOR han sido especialmente diseñados para este amplificador como un accesorio separado:

PA-1120PTT: Micrófono de mesa PTT; es posible soltar el chime mediante el botón de habla, conexión al jack P.T.T REMOTE (45)

PA-6000RC: Micrófono con control de zonas con botones para seleccionar las zonas de megafonía individuales; el micrófono se entrega con un módulo de conexión que se inserta en el amplificador

El amplificador se puede ampliar con los siguientes módulos adicionales de MONACOR:

PA-6FD módulo de vigilancia de error

PA-6FM módulo de mensaje de error

PA-6FR módulo anti-retorno para la entrada 1

4 Instalación de módulos adicionales

ADVERTENCIA Los módulos adicionales sólo deben ser instalados por personal especializado. ¡Antes de abrir el amplificador desconecte el enchufe de la toma de red, de otro modo existe un riesgo de descarga eléctrica!



Si se conecta una unidad de alimentación de emergencia, desconéctela de las conexiones DC POWER (37) de manera que el amplificador quede fuera del funcionamiento.

4.1 Aansluitmodule voor PA-6000RC

Voor het aansluiten van de commandomicrofoon PA-6000RC (figuur 3) die als toebehoren leverbaar is, moet de aansluitmodule die met de microfoon is geleverd, in de versterker worden ingebouwd.

4.1.1 Montage en aansluiting

- Schroef het deksel van de versterker en de afsluitplaat (33) aan de achterzijde van de versterker los.
- Steek de 3-polige leiding AS 903 van de aansluitmodule in de jack CN 903 van de versterker – zie overzichtstekening pagina 48.
- Plaats de module in de opening die door het wegnemen van de afsluitplaat (33) vrijkomt, en schroef ze vast.
- Steek de zwart-rode 2-polige leiding (A) van de versterker in de jack CN 801 van de module.
Als echter ook de antiterugkoppelingsmodule PA-6FR wordt gemonteerd, moet de 2-polige leiding (A) in de jack CN 801 van PA-6FR en de 2-polige leiding AN 801 van de PA-6FR in de jack CN 801 van de aansluitmodule worden gestoken.
- Steek de afgeschermdde leiding AS 802 van de module in de jack AN 802 van de versterker.
- Steek de 6-polige leiding AS 204 van de module in de jack CN 901 van de versterker.
- Als er geen module voor digitale boodschappen PA-1120DM is ingebouwd, bindt u de losse 10-polige leiding AS 4-1 van de module met de kabelbinders in de versterker vast.

Voer de punten 8) tot 10) alleen uit als de module voor digitale boodschappen PA-1120DM is ingebouwd:

- Steek de 10-polige leiding AS 4-1 van de module in de jack CN 4-1 van de module.
- Leg met de brug MS 802 van de aansluitmodule vast of de aankondiging in het geheugen M 6 van de PA-1120DM via de commandomicrofoon kan worden opgevraagd (stand ON) of niet (stand

OFF, fabrieksinstelling). Het geheugen M 6 kan b.v. zijn voorbehouden voor een automatische alarmaankondiging die alleen via de klemmen MESSAGE FIRST PRIORITY (28) mag worden geactiveerd.

- In de versterker plaatst u de brug MS 2 op de frontprintplaat boven de niveaugelaar (7) voor de ingang 3 in de stand "PRI TO PACK". Zo heeft het signaal van de module eerste prioriteit en wordt het niet door een signaal van de commandomicrofoon in volume gedempt.

4.1.2 Microfoonaansluiting en basisinstelling

- Verbind de jack OUTPUT (50) van de microfoon met de jack INPUT van de aansluitmodule. Een korte verbindingkabel wordt samen met de microfoon geleverd. De kabellengte tussen versterker en microfoon mag max. 1000 m bedragen.
Een tweede microfoon kan op de jack LINK van de module of op de jack LINK (50) van de eerste microfoon worden aangesloten. Voor het aansluiten van een derde microfoon verbindt u de jack OUTPUT hiervan met de jack LINK van de tweede microfoon. Er kunnen maximaal drie microfoons worden aangesloten. De kabellengte tussen twee microfoons mag de 100 m niet overschrijden.
Opmerking: De XLR/6,3 mm-combi-jack (42) van de ingang 2 mag bij het aansluiten van een PA-6000RC niet worden gebruikt, omdat de jack parallelgeschakeld is met de ingang voor de commandomicrofoon.
- Bij het gebruik van meerdere microfoons PA-6000RC schuift u op de microfoon resp. op de microfoons die voorrang op de anderen moet(en) krijgen, de schakelaar TALK (48) in de stand PRIORITY. Bij de overige microfoons zet u de schakelaar in de stand SLAVE. Zo is tijdens een aankondiging via een microfoon met voorrang een aankondiging via een microfoon zonder voorrang niet mogelijk. (Bij gelijkwaardige microfoons heeft de eerst geactiveerde microfoon voorrang.)

- Om voor de commandomicrofoon resp. voor de commandomicrofoons tweede prioriteit te verkrijgen, moet u op de toets op de aansluitmodule drukken (stand PRIORITY). Als de toets (stand SLAVE) niet is ingedrukt, is de vierde prioriteit ingesteld. Een overzicht van alle mogelijke prioriteiten wordt gegeven in hoofdstuk 6.3 "Prioriteit van de ingangssignalen vastleggen".
- Bij gebruik van de module voor digitale boodschappen PA-1120DM selecteert u met de schakelaar DIGITAL MESSAGE (47) of via de commandomicrofoon opgeslagen aankondigingen kunnen worden opgevraagd (schakelaarstand ON) of geblokkeerd zijn (stand OFF).
- Als de ingangen op de versterker niet volstaan, kan naar de jacks AUX IN (51) een lijnsignaal worden gestuurd (b.v. van cd-speler achtergrondmuziek). Stel het uitgangsniveau voor het microfoonsignaal en het signaal van de jacks AUX IN in met de regelaar AUDIO OUT (52).

4.2 Foutbewakingsmodule PA-6FD

De foutbewakingsmodule PA-6FD (figuur 4) die als toebehoren verkrijgbaar is, werd speciaal voor deze versterker ontworpen. De module genereert een sinustesttoon van 20 kHz die naar de versterker wordt gestuurd. Op de uitgang HIGH IMP (25) wordt gecontroleerd of de testtoon aanwezig is. Bij een defect in de versterker, waarbij de testtoon niet op de uitgang HIGH IMP aanwezig is, licht de weergave FAULT (18) op. Via een relais kunt u bovendien een signaalgever activeren.

4.2.1 Montage en aansluiting

- Koppel de versterker van het net en van de noodvoeding.
- Schroef het deksel van de versterker los en neem de afsluitplaat (30) weg.
- Monteer de module PA-6FD van buitenaf op de plaats van de afsluitplaat en schroef ze vast.

4.1 Módulo de conexión para PA-6000RC

Para la conexión del micrófono con control de zonas PA-6000RC (imagen 3) disponible como accesorio, el módulo de conexión entregado con el micrófono debe ser instalado dentro del amplificador.

4.1.1 Instalación y conexión

- Desatornille la tapa de la carcasa del amplificador y la tapa (33) del panel trasero del amplificador.
- Conecte la línea de 3 polos AS 903 del módulo de conexión al jack CN 903 del amplificador – vea el esquema de distribución de la página 48.
- Inserte el módulo en los cortes que no están tapados cuando saque la tapa (33) y atorníllelo fuertemente.
- Conecte la línea de 2 polos rojo-negro (A) del amplificador al jack CN 801 del módulo.
Sin embargo, si también se instala el módulo anti-retorno PA-6FR, conecte la línea de 2 polos (A) al jack CN 801 del PA-6FR y la línea de 2 polos AN 801 del PA-6FR al jack CN 801 del módulo de conexión.
- Conecte la línea blindada AS 802 del módulo al jack AN 802 del amplificador.
- Conecte la línea de 6 polos AS 204 del módulo al jack CN 901 del amplificador.
- Si no hay ninguna unidad insertable de mensaje digital PA-1120DM instalada, sujete la línea de 10 polos AS 4-1 suelta del módulo con fijaciones de cable en el amplificador.

Realice los pasos 8) a 10) sólo con la unidad de mensaje digital PA-1120DM instalada:

- Conecte la línea de 10 polos AS 4-1 del módulo al jack CN 4-1 de la unidad insertable.
- Con el jumper MS 802 del módulo de conexión defina si el anuncio en la memoria M 6 del PA-1120DM se puede seleccionar mediante el micrófono con control de zonas (posición ON) o no (posición OFF, ajuste de fábrica). La memoria

M 6 puede reservarse p. ej. para un anuncio de alarma automático que sólo debe ser activado mediante los terminales MESSAGE FIRST PRIORITY (28).

- En el amplificador ajuste el jumper MS 2, en el frontal PCB sobre el control de nivel (7) para la entrada 3, en la posición "PRI TO PACK". De este modo, la señal de la unidad insertable toma la 1ª prioridad y su volumen no se atenúa mediante una señal del micrófono con control de zonas.

4.1.2 Conexión de micrófono y ajuste básico

- Conecte el jack OUTPUT (50) del micrófono al jack INPUT del módulo de conexión. Con el micrófono se entrega un cable de conexión corto. La longitud de cable entre el amplificador y el micrófono debe ser de 1000 m como máximo.

Se puede conectar un 2º micrófono al jack LINK del módulo o al jack LINK (50) del 1er micrófono. Para la conexión de un 3er micrófono, conecte su jack OUTPUT al jack LINK del 2º micrófono. Como máximo, se pueden conectar tres micrófonos. La longitud de cable entre dos micrófonos no debe exceder los 100 m.

Nota: El jack XLR/6,3 mm combinado (42) de la entrada 2 no debe usarse tras la conexión de un PA-6000RC porque está conectado en paralelo a la entrada para el micrófono con control de zonas.

- Cuando use varios micrófonos PA-6000RC, ajuste el interruptor TALK (48) en la posición PRIORITY en el micrófono o los micrófonos que deben tomar la prioridad sobre los otros micrófonos. Ajuste el interruptor en posición SLAVE para los micrófonos restantes. De este modo, durante un anuncio de un micrófono con prioridad no se podrá hacer ningún anuncio de un micrófono sin prioridad. (En caso de micrófonos de la misma prioridad, el micrófono activado primero toma la prioridad.)

- Para obtener 2ª prioridad para el/los micrófono/s con control de zonas, presione el botón en el módulo de conexión (posición PRIORITY). Con el botón no presionado (posición SLAVE), se ajusta la 4ª prioridad. En el capítulo 6.3, "Definir la prioridad de las señales de entrada", se proporciona un estudio de todas las prioridades posibles.
- Si se usa la unidad insertable de mensaje digital PA-1120DM, seleccione con el interruptor DIGITAL MESSAGE (47) si se pueden seleccionar anuncios memorizados mediante el micrófono con control de zonas (posición del interruptor ON) o si están bloqueados (posición OFF).
- Si las entradas en el amplificador no son suficientes, se puede suministrar una señal de línea en los jacks AUX IN (51) [p. ej. música de fondo de un reproductor CD]. Ajustar el nivel de salida para la señal del micrófono y la señal de las tomas AUX IN con el potenciómetro de control AUDIO OUT (52).

4.2 Módulo de vigilancia de error PA-6FD

El módulo de vigilancia de error PA-6FD (imagen 4) disponible como accesorio está especialmente diseñado para este amplificador. Genera un tono de prueba sinusoidal de 20 kHz que se suministra al amplificador. En la salida HIGH IMP (25) se comprueba si el tono de prueba está presente. En caso de un defecto en el amplificador, en cuyo caso el tono de prueba no está presente en la salida HIGH IMP, el LED FAULT (18) se ilumina. Mediante un relé se puede activar adicionalmente un dispositivo de señal.

4.2.1 Instalación y conexión

- Desconecte el amplificador de la red y de la alimentación de emergencia.
- Desatornille la tapa de la carcasa del amplificador y saque la tapa (30).

- 4) Steek de 5-polige leiding (B) van de versterker in de jack CN 601 van de module, zie overzichtstekening pagina 48.
- 5) Verbind het negatieve contact van de aansluiting HIGH IMP (25) op de versterker met het contact COM van de schroefklem Line In (61) op de module, en verbind het pluscontact van HIGH IMP met het contact HOT van LINE IN.
- 6) Steek de jumper SW 1 op de bewakingsmodule in de stand ON.
- 7) Wanneer de module een fout registreert, licht de LED FAULT (18) op en sluiten de relaiscontacten (60). Op de contacten kunt u een signaalgever aansluiten die een alarmsignaal uitstuurt. De belastbaarheid van de relaiscontacten bedraagt 1 A bij max. 120 V~ of max. 24 V=.

Opmerking: De relaiscontacten sluiten ook, wanneer de versterker wordt uitgeschakeld.

4.2.2 Kalibrering

- 1) Schakel de versterker in en zet de volumeregelaar MASTER (17) in de nulstand, zodat alleen de testtoon van 20 kHz op de luidsprekeruitgangen beschikbaar is.
- 2) Meet op de aansluiting HIGH IMP (25) de spanning van de testtoon van 20 kHz en stel ze met de trimregelaar OSC Level (63) in op 2 V~.
- 3) Controleer op de meetpunten "+ -" (62) van de module de spanning van de testtoon 20 kHz. Stel met de trimregelaar "Sensitivity" (64) 2 V~ in.
- 4) Stel de regelaar MASTER na het kalibreren opnieuw in op het gewenste geluidsvolume.

4.3 Foutmeldingsmodule PA-6FM

De foutmeldingsmodule PA-6FM (figuur 5) die als toebehoren verkrijgbaar is, werd speciaal voor deze versterker ontworpen. Via drie relaisuitgangen (65) kunnen signaalgevers bij volgende fouten worden geactiveerd:

- 3) Inserte el módulo PA-6FD del exterior en el lugar de la tapa y atorníllela firmemente.
 - 4) Conecte la línea de 5 polos (B) del amplificador al jack CN 601 del módulo, vea el esquema de distribución de la página 48.
 - 5) Conecte el contacto negativo de la conexión HIGH IMP (25) en el amplificador al contacto COM del terminal de tornillo Line In (61) en el módulo y el contacto positivo de HIGH IMP al contacto HOT de Line In.
 - 6) Conecte el jumper SW 1 en el módulo de vigilancia de error en la posición ON.
 - 7) Si se reconoce un defecto mediante el módulo, el LED FAULT (18) se ilumina y los contactos de relé (60) se cierran. Para la activación de alarma, se puede conectar un dispositivo de señal a los contactos. La tasa de los contactos de relé es 1 A a 120 V~ máx. o 24 V= máx.
- Nota: Los contactos de relé también se cierran si el amplificador está apagado.

4.2.2 Calibración

- 1) Encienda el amplificador y ponga el control de volumen MASTER (17) a cero de manera que en las salidas de altavoz sólo está presente el tono de prueba 20 kHz.
- 2) Mida el voltaje del tono de prueba de 20 kHz en la conexión HIGH IMP (25) y ajústelo a 2 V~ con el control trimming OSC Level (63).
- 3) Compruebe el voltaje del tono de prueba de 20 kHz a los puntos de medición "+ -" (62) del módulo. Ajuste 2 V~ con el control trimming Sensitivity (64).
- 4) Tras la calibración gire el control MASTER de nuevo hacia el volumen deseado.

4.3 Módulo de mensaje de error PA-6FM

El módulo de mensaje de error PA-6FM (imagen 5), disponible como accesorio, está especialmente diseñado para este amplificador. Mediante las tres

De relaiscontacten **AC** schakelen om bij afwezige netspanning, bij doorgesmolten interne netzekering of als de netschakelaar (19) niet in de stand ON staat.

De relaiscontacten **DC** schakelen om bij doorgesmolten zekering (38) voor de noodvoeding of bij afwezige spanning van een noodstroomeenheid op de aansluitingen DC POWER (37).

De relaiscontacten **FAN** schakelen om bij defecte interne ventilator of bij niet tot stand gebrachte aansluiting.

Opmerking: Alle relaiscontacten schakelen ook om, wanneer de versterker wordt uitgeschakeld.

- 1) Koppel de versterker van het net en van de noodvoeding.
- 2) Schroef het deksel van de versterker los en neem de afsluitplaat (29) weg.
- 3) Monteer de module PA-6FM van buitenaf op de plaats van de afsluitplaat en schroef ze vast.
- 4) Steek de 6-polige leiding (C) van de versterker in de jack CN 5 van de module, zie overzichtstekening pagina 48.
- 5) Sluit de signaalgevers voor het uitsturen van een alarmsignaal aan op de relaiscontacten (65). De opdruk op de module geeft de contactpositie aan in geval van een fout en bij uitgeschakelde versterker. De belastbaarheid van de relaiscontacten bedraagt 1 A bij max. 120 V~ of max. 24 V=.

4.4 Antiterugkoppelmingsmodule PA-6FR

De antiterugkoppelmingsmodule PA-6FR (figuur 6) die als toebehoren verkrijgbaar is, werd speciaal voor deze versterker ontworpen. Het signaal van de ingang 1 wordt over de module gestuurd, en de frequentie ervan wordt verhoogd (2, 4, 5 of 6 Hz, instelbaar). Door de frequentie te verschuiven, realiseert u een optimale bescherming tegen akoestische terugkoppelingen.

salidas de relé (65) se pueden activar dispositivos de señal en caso de los defectos siguientes:

Los contactos de relé **AC** cambian si no hay presente voltaje de red, el fusible de red interno está fundido, o el interruptor de red (19) no está en posición ON.

Los contactos de relé **DC** cambian si el fusible (38) para la alimentación de emergencia está fundido o si no hay presente voltaje de una unidad de alimentación de emergencia en las conexiones DC POWER (37).

Los contactos de relé **FAN** cambian si el ventilador interno está defectuoso o si no está conectado.

Nota: Todos los contactos de relé también cambian cuando el amplificador está apagado.

- 1) Desconecte el amplificador de la red y de la alimentación de emergencia.
- 2) Desatornille la tapa de la carcasa del amplificador y saque la tapa (29).
- 3) Inserte el módulo PA-6FM del exterior en el lugar de la tapa y atorníllela firmemente.
- 4) Conecte la línea de 6 polos (C) del amplificador al jack CN 5 del módulo, vea el esquema de distribución de la página 48.
- 5) Conecte los dispositivos de señal para activar la alarma a los contactos de conmutación de relé (65). La inscripción en el módulo muestra la posición de contacto en caso de defecto y con el amplificador apagado. La tasa de los contactos de relé es 1 A a 120 V~ máx. y 24 V= máx.

4.4 Módulo anti-retorno PA-6FR

El módulo anti-retorno PA-6FR (imagen 6) disponible como accesorio está especialmente diseñado para este amplificador. La señal de entrada 1 se guía mediante el módulo y aumenta en frecuencia (se pueden ajustar 2, 4, 5, o 6 Hz). Debido al desplazamiento de frecuencia, se alcanza una protección óptima contra el retorno acústico.

4.4.1 Montage en aansluiting

- 1) Koppel de versterker van het net en van de noodvoeding.
- 2) Schroef het deksel van de versterker en de afsluitplaat (32) aan de achterzijde van de versterker los.
- 3) Plaats de module in de opening die door het wegnemen van de afsluitplaat vrijkomt, en schroef ze vast.
- 4) Steek de 2-polige leiding AN 702 (zwart-bruin) van de versterker in de jack CN 702 van de module, zie overzichtstekening pagina 48.
- 5) Steek de zwart-rode 2-polige leiding (A) van de versterker in de jack CN 801 van de module. Als de aansluitmodule voor de commando-microfoon PA-6000RC reeds gebruikt werd, steekt de 2-polige leiding al in de jack CN 801 van de aansluitmodule (stippellijn in de overzichtstekening pagina 48). Trek de leiding uit de aansluitmodule en steek ze in de jack CN 801 van de PA-6FR. Steek hiervoor de 2-polige leiding AN 801 van de PA-6FR in de jack CN 801 van de aansluitmodule.
- 6) Plaats de brug MS 401 van de versterker in de stand "FR".

4.4.2 Bediening

Plaats de schakelaar ACTIVE (66) na de ingebruikneming van de versterker in de stand IN. Geef via de ingang 1 een aankondiging door met het gewenste geluidsvolume. In de basisinstelling, met alle DIP-schakelaars (67) in de bovenste positie, bedraagt de frequentieverschuiving 2 Hz. Mocht er ondanks deze frequentieverschuiving een terugkoppeling optreden, stel dan met de DIP-schakelaars een hogere frequentieverschuiving in.

4.4.1 Instalación y conexión

- 1) Desconecte el amplificador de la red y de la alimentación de emergencia.
- 2) Desatornille la tapa de la carcasa del amplificador y la tapa (32) en la parte trasera del amplificador.
- 3) Inserte el módulo en los cortes que no están tapados cuando saque la tapa y atorníllelo firmemente.
- 4) Conecte la línea de 2 polos AN 702 (negra-marrón) del amplificador al jack CN 702 del módulo, vea el esquema de distribución de la página 48.
- 5) Conecte la línea de 2 polos negra-roja (A) del amplificador al jack CN 801. Si el módulo de conexión para el micrófono con control de zonas PA-6000RC ha sido insertado antes, la línea de 2 polos ya está conectada al jack CN 801 del módulo de conexión (línea discontinua en esquema de distribución de la página 48). Desconecte la línea del módulo de conexión y conéctela al jack CN 801 del PA-6FR. Con este fin conecte la línea de 2 polos AN 801 del PA-6FR al jack CN 801 del módulo de conexión.
- 6) Coloque el jumper MS 401 del amplificador en la posición "FR".

4.4.2 Funcionamiento

Tras poner el amplificador en funcionamiento, ajuste el interruptor ACTIVE (66) en posición IN. Mediante la entrada 1 haga un anuncio en el volumen deseado. En el ajuste básico, cuando todos los interruptores DIP (67) estén en la posición superior, el desplazamiento de frecuencia es 2 Hz. Si ocurriera un retorno acústico a pesar de este desplazamiento de frecuencia, ajuste un desplazamiento de frecuencia más alto con los interruptores DIP.

NL 5 De versterker opstellen

B

De versterker is voorzien voor montage in een 19"-rack (482 mm), maar kan ook als tafemodel gebruikt worden. In elk geval moet de lucht door alle ventilatieopeningen kunnen stromen, om voldoende ventilatie van de eindversterkers te verzekeren.

5.1 De montage in een rack

Voor de montage in een rack hebt u 3 HE (rack-eenheden = 133 mm) nodig. Om te voorkomen dat het rack topzwaar wordt, dient de versterker in het onderste gedeelte van het rack gemonteerd te worden. De frontplaat alleen is niet voldoende voor een veilige bevestiging. Het toestel moet links en rechts door rails of onderaan door een bodemplaat extra ondersteund worden.

De hete lucht die achteraan uit de versterker wordt geblazen, moet uit het rack kunnen worden afgevoerd. Anders hoopt de warmte zich op in het rack, waardoor niet enkel de versterker maar ook andere apparaten in het rack kunnen worden beschadigd. Bij een onvoldoende warmteafvoer moet u in het rack een ventilator plaatsen.

6 Ingebruikneming

6.1 Gonggeluid en prioriteit van de plug-inmodule instellen

Alvorens een module in de opening (1) te monteren, moeten beide jumpers MS 1 (gonggeluid) en MS 2 (moduleprioriteit) worden ingesteld, zie overzichtstekening pagina 48. De toegang tot deze jumpers is afgesloten, zodra de module is gemonteerd.

- 1) Koppel de versterker van het net en van de noodvoeding.
- 2) Schroef de afsluitplaat (1) voor de module los.
- 3) Stel het **gonggeluid** in met de jumper MS 1: positie "4T": gongsignaal van 4 tonen positie "2T": gongsignaal van 2 tonen

- 4) Stel de **prioriteit** voor een plug-inmodule in met de jumper MS 2:

stand "SLAVE" (standaardinstelling)

Het signaal van de module heeft de laagste prioriteit.

stand "PRI TO PACK":

Het signaal van de module heeft tweede prioriteit. Deze instelling moet o.a. worden geselecteerd, wanneer via de commandomicrofoon PA-6000RC opgeslagen aankondigingen uit het geheugen voor digitale boodschappen PA-1120DM moeten worden opgevraagd.

Een overzicht van alle mogelijke prioriteiten wordt gegeven in hoofdstuk 6.3 "Prioriteit van de ingangssignalen vastleggen".

- 5) Als er geen module is gemonteerd, schroeft u het plaatje (1) opnieuw vast.

6.2 Het toestel aansluiten

De in- en uitgangen mogen enkel door een gekwalificeerde vakman uitgevoerd worden en in elk geval wanneer de versterker uitgeschakeld is!

Diverse aansluitingen, b.v. deze voor de luidsprekers, bevinden zich onder de beschermkap (22). Om de aansluitingen tot stand te brengen, schroeft u de kap los.

WAARSCHUWING De versterker mag niet zonder de beschermkap (22) worden bediend. Immers, tijdens het bedrijf voeren de luidspreker-aansluitingen (23, 25) gevaarlijke spanningen tot 100 V. Schroef de beschermkap na het aansluiten opnieuw vast, zodat de contacten niet kunnen worden aangeraakt.



6.2.1 Luidsprekers

- 1) **Ofwel** sluit u luidsprekers met 100 V-techniek voor de zes PA-zones aan op de schroefklemmen SPK ZONES ATT. OUTPUTS (23).

Let op! Elke van de zes zone-uitgangen moet een belastbaarheid van maximaal **100 Wrms** hebben. De toegelaten totale belasting mag echter in geen geval worden overschreden:

PA-6240 **240 Wrms**

PA-6480 **480 Wrms**

PA-6600 **600 Wrms**

ofwel sluit u een luidsprekergroep met een totale impedantie van ten minste 4Ω aan op de schroefklemmen LOW IMP 4Ω (24) [wanneer de 100 V-uitgangen (23 en 25) niet worden gebruikt, anders geraakt de versterker overbelast]. De zonevolumeschakelaars (2) beïnvloeden deze uitgang niet.

- 2) Bijkomende 100 V-luidsprekers, die onafhankelijk van de zonetoetsen (3) steeds moeten zijn ingeschakeld en waarvan het volume niet mag worden verminderd met de zonevolumeschakelaars, kunnen op de schroefklemmen HIGH IMP 100 V (25) worden aangesloten. De totale belasting van **alle** aangesloten luidsprekers mag het versterkervermogen echter niet overschrijden (zie aanwijzing "Let op!").
- 3) Let bij het aansluiten van de luidsprekers steeds op de juiste polariteit, d.w.z. de positieve pool van de luidspreker telkens met de bovenste klem verbinden. De positieve aansluiting van de luidsprekerkabel is altijd speciaal gemarkeerd.

6.2.2 Microfoons

Drie microfoons met een XLR- of 6,3 mm-stekker kunnen op de die XLR/6,3 mm-combi-jacks (42) van de ingangen 1-3 worden aangesloten.

- 1) Draai bij het aansluiten van een microfoon de overeenkomstige regelaar GAIN (43) helemaal naar rechts in de stand "-50".
- 2) Bij het gebruik van een microfoon met fantoomvoeding (b.v. PA-1120PTT) schakelt u de voedingsspanning van 12 V in met de overeenkomstige toets PHANTOM POWER (44).
Opgelet! Bedien de schakelaar alleen bij uitge-

E 5 Establecimiento del amplificador

El amplificador se entrega para insertarlo en un rack para unidades con una anchura de 482 mm (19"), pero también se puede usar como unidad de sobremesa. En cada caso el aire debe poder circular libremente sin obstrucción a través de las ventilaciones de manera que se asegure un enfriamiento suficiente del amplificador de potencia.

5.1 Instalación rack

Para el montaje rack se necesitan 3 espacios rack (= 133 mm). Para evitar que el rack resulte demasiado pesado en la parte superior, debe insertarse el amplificador en la sección inferior del rack. El panel frontal solo no es suficiente para una fijación segura. Además, se puede fijar la unidad con raíles laterales o una bandeja inferior.

El aire caliente evacuado lateralmente por el amplificador debe poder ser disipado desde el rack. De otro modo podría producirse una acumulación de calor en el rack que no sólo puede dañar el amplificador sino que también otras unidades en el rack. Si no se puede disipar suficientemente el calor, inserte un ventilador en el rack.

6 Puesta en marcha

6.1 Ajuste el sonido chime y la prioridad del módulo de inserción

Antes de la instalación de una unidad insertable en el compartimiento (1) ajuste los dos jumpers MS 1 (chime) y MS 2 (prioridad de la unidad insertable), vea el esquema de distribución de la página 48. Éstos ya no estarán disponibles cuando se instale una unidad insertable.

- 1) Desconecte el amplificador de la red y de la alimentación de emergencia.
- 2) Desatornille la tapa (1) para inserción.

- 3) Ajuste el **sonido chime** con el jumper MS 1:

posición "4T": tono chime 4

posición "2T": tono chime 2

- 4) Ajuste la **prioridad** para el módulo de inserción con el jumper MS 2:

posición "SLAVE" (ajuste de fábrica):

La señal de la unidad insertable tiene la prioridad más baja.

posición "PRI TO PACK":

La señal de la unidad insertable tiene la 2ª prioridad. Este ajuste se debe seleccionar p.ej. si se tienen que seleccionar anuncios memorizados mediante el micrófono con control de zonas PA-6000RC desde la memoria de mensaje digital PA-1120DM.

En el capítulo 6.3 se proporciona un estudio de las prioridades posibles "Definir la prioridad de las señales de entrada".

- 5) Si no instala ninguna unidad insertable, atornille firmemente la tapa (1) de nuevo.

6.2 Realizar las conexiones

¡Todas las conexiones sólo deberían ser realizadas por personal especializado y en cualquier caso con el amplificador apagado!

Debajo de la tapa protectora (22) se encuentran numerosas conexiones, p.ej. para los altavoces. Para la conexión desatornille la tapa.

ADVERTENCIA El amplificador no debe utilizarse sin tapa protectora (22). Durante el funcionamiento se producen voltajes peligrosos de hasta 100 V en las conexiones de altavoz (23, 25). Tras la conexión, atornille firmemente la tapa de nuevo de manera que los contactos queden protegidos contra manipulaciones.



6.2.1 Altavoces

- 1) **O bien** conecte 100 V altavoces para las seis zonas de megafonía a los terminales de tornillo SPK ZONES ATT. OUTPUTS (23)

¡Atención! Cada una de las seis salidas de zona permite una carga de los altavoces con **100 Wrms** máx. Sin embargo, la carga total admisible no debe exceder en ningún caso:

PA-6240 **240 Wrms**

PA-6480 **480 Wrms**

PA-6600 **600 Wrms**

o bien un grupo de altavoces con una impedancia total de 4Ω como mínimo a los terminales de tornillo LOW IMP 4Ω (24) [cuando las salidas 100 V (23 y 25) no se usen, de otro modo el amplificador se sobrecargarán]. Los interruptores de volumen de zona (2) no afectan a esta salida.

- 2) A los terminales de tornillo HIGH IMP 100 V (25) se pueden conectar altavoces adicionales de 100 V que siempre deberían encenderse independientemente de los botones de la zona (3) y cuyo volumen no debe reducirse mediante los interruptores de volumen de la zona (2). La carga total de **todos** altavoces conectados, sin embargo, no debe exceder la potencia del amplificador (vea la nota "¡Atención!").
- 3) Cuando conecte los altavoces, tenga en cuenta siempre la polaridad correcta, es decir, conecte el contacto positivo de los altavoces a cada terminal superior. El contacto positivo de los cables de altavoz siempre se marca especialmente.

6.2.2 Micrófonos

Conecte tres micrófonos con una toma XLR o 6,3 mm a los jacks XLR/6,3 mm combinados (42) de las entradas 1 a 3.

- 1) Cuando conecte un micrófono, gire el control GAIN (43) correspondiente hacia el tope derecho en la posición "-50".
- 2) Cuando use un micrófono con alimentación phantom (p.ej. PA-1120PTT), encienda la ali-

schakelde versterker (schakelploppen). Bij ingedrukte toets mag op de overeenkomstige ingang geen ongebalanceerde microfoon zijn aangesloten, omdat deze kan worden beschadigd.

- Als een microfoon voorrang moet krijgen, plaatst u de overeenkomstige DIP-schakelaar MIC PRIORITY (34) in de stand ON (zie ook hoofdstuk 6.3).

Opmerkingen

a Als er een tafelmicrofoon (b.v. PA-1120PTT) op de jack P.T.T REMOTE (45) is aangesloten, mag de XLR/6,3 mm-combi-jack voor de ingang 1 niet worden gebruikt, omdat deze jacks parallel geschakeld zijn.

b Als er een commandomicrofoon PA-6000RC is aangesloten, mag de ingang 2 niet worden gebruikt, omdat deze parallel ligt met de ingang voor de PA-6000RC (via de bijbehorende aansluitmodule).

6.2.3 Apparatuur met lijnuitgang/opnameapparaat

Vijf apparaten met lijnniveau (b.v. cd-speler, radio, mengpaneel) kunnen op de ingangen 1–5 worden aangesloten. Uitzonderingen: Gebruik ingang 1 niet als een tafelmicrofoon op de jack P.T.T REMOTE (45) is aangesloten, en ingang 2 niet als de commandomicrofoon PA-6000RC in bedrijf is!

Voor achtergrondmuziek moeten de ingangen 4 en 5 [Cinch-jacks LINE IN (41)] worden gebruikt, omdat die de laagste prioriteit hebben.

- Bij het aansluiten van de ingangen 1–3 via de XLR/6,3 mm-combi-jacks (42) draait u de bijbehorende regelaar GAIN (43) helemaal naar links in de stand “-10”. Druk niet op de overeenkomstige toets PHANTOM POWER (44).

Gebruik bij het aansluiten van een stereoapparaat op een van de ingangen 1–3 een stereo-monoadapter (b.v. SMC-1 van MONACOR) en een adapterkabel (b.v. MCA-300 van

MONACOR). Anders heffen de signalen van het stereomidden elkaar op.

- Wenst u een van de ingangen 1–3 voorrang te geven op de twee andere, plaats dan de overeenkomstige DIP-Schalter MIC PRIORITY (34) in de stand ON. De ingangen 1–3 hebben steeds voorrang op de ingangen 4 en 5 (zie hoofdstuk 6.3).
- Een geluidsopnametoestel kan op de jacks REC (40) worden aangesloten. Het volume van de opname is onafhankelijk van de regelaar MASTER (17) en van de zonevolumeschakelaars (2).

6.2.4 Een equalizer of ander apparaat tussenschakelen

Voor de externe klankregeling kunt u b.v. een equalizer tussenschakelen via de jacks AMP IN – PRE OUT (39): Verbind de ingang van het apparaat met de jack PRE OUT en de uitgang op de jack AMP IN.

Opmerking: In de versterker wordt het signaal onderbroken, wanneer alleen de jack AMP IN is aangesloten of het tussengeschakelde apparaat niet is ingeschakeld, defect is of niet correct is aangesloten. De luidsprekers blijven dan gedempt.

6.2.5 Bijkomende versterker

Indien er meer luidsprekers nodig zijn dan toegelaten voor de versterker, is een bijkomende versterker noodzakelijk. Verbind de ingang van de bijkomende versterker met de jack PRE OUT (39) of REC (40). Het signaal voor de bijkomende versterker wordt niet beïnvloed door de regelaar MASTER (17) of door de zonevolumeschakelaars (2).

6.2.6 Telefoon- of nachtbel

Een telefoon- of nachtbel kan zo nodig via de geluidsinstallatie worden weergegeven (b.v. tijdens een nachtelijke controleronde).

- Stuur de stuurspanning voor de bel (b.v. 8 V/50 Hz) naar de aansluitingen NIGHT RINGER (26).

- Druk op de toets TEL (13).
- Druk op de bel en stel met de regelaar RINGER (11) het volume in van het oproepsignaal dat door de versterker is gegenereerd.
- Schakel de belfunctie desgewenst in of uit met de toets TEL.

Opmerking: De bel heeft de laagste prioriteit.

6.2.7 Telefooncentrale

Via de telefooncentrale kunt u aankondigingen weergeven via de geluidsinstallatie.

- Stuur het telefoonsignaal (lijnniveau) naar de klemmen PAGING IN (27).
- Stel tijdens een aankondiging het volume in met de regelaar PAGING (12).

Opmerking: Telefoonaankondigingen hebben derde prioriteit.

6.2.8 Schakelaar voor aankondigingen in alle zones

Voor de bediening op afstand van de volgende functies sluit u een schakelaar aan op de klemmen MESSAGE FIRST PRIORITY (28):

- Tegelijk worden alle PA-zones ingeschakeld en op maximaal geluidsvolume ingesteld [zoals met de toets ALL CALL (4)].
- Bij het gebruik van de module voor digitale boodschappen PA-1120DM wordt de aankondiging van het geheugen M 6 automatisch opgevraagd. Steek jumper MS 2 hiervoor in de stand “PRI TO PACK” (zie overzichtstekening pagina 48), alvorens de module te monteren. Zo krijgt de module eerste prioriteit.

In plaats van de schakelaar kan ook een alarmmeldingscontact worden aangesloten, b.v. voor een automatische brandalarmmelding.

mentación de 12V con el botón PHANTOM POWER (44) correspondiente.

¡Precaución! Actúe sobre el botón sólo con el amplificador apagado (ruido de conmutación). Con el botón presionado, no se debe conectar ningún micrófono asimétrico a la entrada correspondiente porque este micrófono puede dañarse.

- Para la prioridad de un micrófono, ajuste el interruptor DIP correspondiente MIC PRIORITY (34) en la posición ON (vea también el capítulo 6.3).

Notas

a Si un micrófono de mesa (p.ej. PA-1120PTT) está conectado al jack P.T.T REMOTE (45), no debe usarse el jack XLR/6,3 mm combinado para la entrada 1 porque estos jacks están conectados en paralelo.

b Si se conecta un micrófono con control de zonas PA-6000RC, no debe usarse la entrada 2 porque ve en paralelo a la entrada para el PA-6000RC (mediante el módulo de conexión correspondiente).

6.2.3 Unidades con salida de línea/grabador

Se pueden conectar cinco unidades con nivel de línea (p.ej. reproductor CD, radio, mezclador) a las entradas 1 a 5. Excepciones: ¡No use la entrada 1 cuando conecte un micrófono de mesa al jack P.T.T REMOTE (45) y no use la entrada 2 cuando utilice el micrófono con control de zonas PA-6000RC!

Para música de fondo se deberían usar las entradas 4 y 5 [jacks RCA LINE IN (41)] porque tienen prioridad más baja.

- Cuando conecte las entradas 1 a 3 mediante los jacks XLR/6,3 mm combinados (42), gire el control GAIN correspondiente (43) hacia el tope izquierdo en la posición “-10”. **No** presione el botón correspondiente PHANTOM POWER (44).

Cuando conecte una unidad estéreo a una de las entradas 1 a 3, use un adaptador mono estéreo (p.ej. SMC-1 de MONACOR) y un cable

adaptador (p.ej. MCA-300 de MONACOR), de otro modo las señales del centro estéreo se cancelan las unas a las otras mutuamente.

- Si una de las entradas de 1 a 3 debe tomar prioridad sobre las otras dos, ajuste el interruptor DIP correspondiente MIC PRIORITY (34) en la posición ON. Las entradas 1 a 3 siempre toman prioridad sobre las entradas 4 y 5 (vea el capítulo 6.3).
- Se puede conectar un grabador a los jacks REC (40). El volumen de grabación es independiente del control MASTER (17) y de los interruptores de volumen de zona (2).

6.2.4 Insertar el ecualizador u otra unidad

Para efecto de sonido externo, p.ej. se puede insertar un ecualizador mediante los jacks AMP IN – PRE OUT (39): Conecte la entrada de la unidad al jack PRE OUT y la salida al jack AMP IN.

Nota: Una interrupción de señal se produce en el amplificador si sólo está conectado el jack AMP IN o si la unidad insertada no está encendida, si es defectuosa, o si no está correctamente conectada. Entonces los altavoces permanecen en silencio.

6.2.5 Amplificador adicional

Si se necesitan más altavoces de los admisibles para el amplificador, es necesario otro amplificador. Conecte la entrada del amplificador adicional al jack PRE OUT (39) o REC (40). La señal para el amplificador adicional no se ve afectada por los controles MASTER (17) y mediante los interruptores de volumen de zona (2).

6.2.6 Timbre de teléfono o timbre nocturno

Un timbre de teléfono o timbre nocturno puede sonar mediante el sistema de megafonía (p.ej. durante una vuelta de reconocimiento nocturna), si es necesario.

- Suministre el voltaje control para el timbre (p.ej. 8 V/50 Hz) a las conexiones NIGHT RINGER (26).
- Presione el botón TEL (13).

- Actúe sobre el timbre y ajuste el volumen del tono creado por el amplificador con el control RINGER (11).

- Encienda o apague la función timbre con el botón TEL según las necesidades.

Nota: El timbre tiene la prioridad más baja.

6.2.7 Centralita

Se pueden reproducir anuncios desde una centralita mediante el sistema de megafonía.

- Conecte la señal de teléfono (line level) a los terminales PAGING IN (27).
- Ajuste el volumen durante un anuncio con el control PAGING (12).

Nota: Los anuncios de teléfono tienen 3ª prioridad.

6.2.8 Interruptor para anuncios en todas las zonas


Para el control remoto de las funciones siguientes conecte un interruptor a los terminales MESSAGE FIRST PRIORITY (28):

- Todas las zonas de megafonía están encendidas y ajustadas al máximo volumen [como con el botón ALL CALL (4)].
- Cuando use la unidad insertable de mensaje digital PA-1120DM, el anuncio de la memoria M 6 se selecciona automáticamente. Con este fin conecte el jumper MS 2 antes de instalar la unidad insertable a la posición “PRI TO PACK” (vea el esquema de distribución de la página 48). De este modo, la unidad insertable toma la 1ª prioridad.

En vez del interruptor también es posible conectar un contacto de detección de alarma, p.ej. para un anuncio automático de alarma de incendio.

- Si el amplificador debe encenderse al mismo tiempo mediante el interruptor o por contacto de detección de alarma, conecte un diodo de tipo 1N4007 como en la imagen 7 (página 36) entre el terminal superior MESSAGE FIRST PRIORITY y el terminal izquierdo AC POWER REMOTE.

3. Wenst u via de schakelaar resp. via het alarmmeldingscontact de versterker ook gelijktijdig in te schakelen, sluit dan een diode van het type 1N4007 volgens figuur 7 aan tussen de bovenste klem MESSAGE FIRST PRIORITY en de linker klem AC POWER REMOTE.

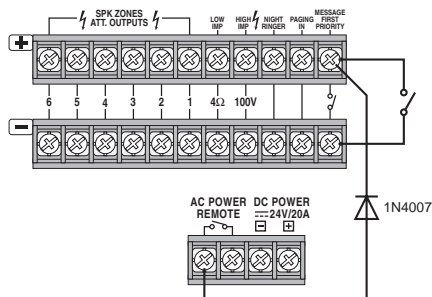


Automatisch inschakelen en activeren van de aankondiging M6

6.2.9 Noodbericht/voorrangsrelais

Als er tussen de versterker en de luidsprekers geluidsvolumeregelaars met noodbericht/voorrangsrelais (b.v. serie ATT-3..PEU of ATT-2..P/WS van MONACOR) zijn geschakeld, dan kunt u belangrijke aankondigingen toch horen, zelfs al is het volume op "nul" ingesteld.

- 1) Sluit hiervoor een tafelmicrofoon PA-1120PTT aan op de jack P.T.T REMOTE (45).
- 2) Sluit het noodbericht/voorrangsrelais volgens de figuur 8 aan op de klemmen DC 24 V OUTPUT (46). De uitgang heeft een belastbaarheid van 200 mA.
- 3) Plaats de schakelaar PRIORITY op de microfoon in stand ON (naar beneden).
- 4) Bij het bedienen van de spraaktoets [TALK] worden de luidsprekers nu door het relais naar maximaal geluidsvolume geschakeld.

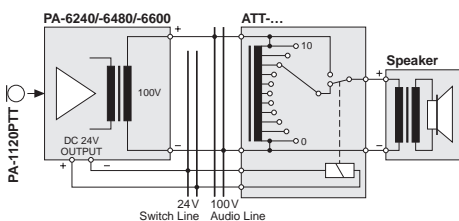

Noodbericht/voorrangsrelais

6.2.10 Schakelaar voor afstandsbediend in- en uitschakelen

De versterker kan met een schakelaar die op de contacten AC POWER REMOTE (36) is aangesloten, op afstand worden in- en uitgeschakeld. Daarom mag de versterker niet met de schakelaar POWER (19) zijn ingeschakeld of op een noodvoeding zijn aangesloten.

6.2.11 Netvoeding en noodstroomvoeding

- 1) Ten slotte verbindt u het meegeleverde netsnoer eerst met de jack (35) en plukt u de stekker ervan in een stopcontact (230 V~/50 Hz).
- 2) Als de versterker bij een eventuele stroomuitval verder moet werken, sluit u op de klemmen DC POWER 24 V (37) een noodvoeding van 24 V aan (b.v. PA-24ESP van MONACOR). Bij een kabel lengte van maximum 6 m is een dwarsdoorsnede van 4 mm² vereist.
Opmerking: Als de aansluitingen DC POWER van de noodstroomeenheid onder de spanning van 24 V staan, kan de versterker met de schakelaar POWER (19) niet worden uitgeschakeld. De versterker schakelt bij een stroomuitval of in uitgeschakelde toestand automatisch om naar de noodvoeding.

Opmerking: Ook wanneer de versterker is uitgeschakeld, verbruikt hij een geringe hoeveelheid stroom. Trek daarom de netstekker uit het stopcontact en koppel de noodvoeding eventueel los, wanneer u de versterker langere tijd niet gebruikt.


6.3 Prioriteit van de ingangssignalen vastleggen

Alle ingangssignalen hebben een bepaalde prioriteit toegewezen gekregen. Een signaal met een hogere prioriteit overstemt steeds een signaal met lagere prioriteit, wanneer beide signalen tegelijk op de versterker toekomen. Signalen met eenzelfde prioriteit worden gemengd. De volgende tabel geeft een overzicht en toont wijzigingsmogelijkheden.

Prioriteit	Signaal	Voorwaarde	Wijziging
1	Aankondiging M 6 van de module voor digitale boodschappen PA-1120DM	Jumper MS 2 op PRI TO PACK	
		Schakelaar op (28) gesloten	
2	Tafelmicrofoon PA-1120PTT	DIP-schakelaar PRIORITY op de micro op ON	Schakelaar op OFF = vierde prioriteit ²⁾
	Commando-microfoon PA-6000RC	Schakelaar op aansluitmodule op PRIORITY	Schakelaar op SLAVE = vierde prioriteit ²⁾
	Gong		
3	Telefooncentrale op de klem (27)		
4	Ingangen 1, 2 en 3	DIP-schakelaar (34) op OFF ¹⁾	DIP-schakelaar op ON = derde prioriteit
	Sirene		
5	Aanvullende modules	Jumper MS 2 op SLAVE ¹⁾	Jumper MS 2 op PRI TO PACK = tweede prioriteit
	Ingangen 4 en 5		
	Telefoon of nachtbel		

¹⁾Fabrieksinstelling

²⁾Tafelmicrofoon PA-1120TT gebruikt de ingang 1 en de commandomicrofoon PA-6000RC de ingang 2. Via de bijbehorende DIP-schakelaar MIC PRIORITY (34) kunnen de microfoons ook op derde prioriteit worden ingesteld.

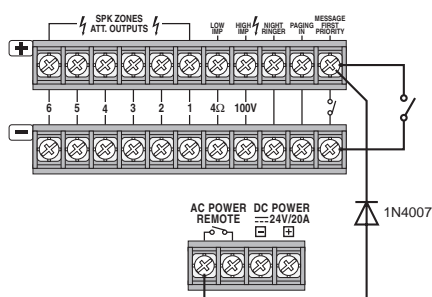

Encendido automático y activación del anuncio M6

6.2.9 Relés de prioridad de emergencia

Si se insertan controles de ajuste de volumen con relés de prioridad de emergencia (p.ej. series ATT-3..PEU o ATT-2..P/WS de MONACOR) entre el amplificador y los altavoces, se pueden oír anuncios importantes con el volumen "zero" ajustado.

- 1) Con este fin conecte un micrófono de mesa PA-1120PTT al jack P.T.T REMOTE (45).
- 2) Conecte los relés de prioridad de emergencia según la imagen 8 a los terminales DC 24 V OUTPUT (46). La salida permite una carga de 200 mA.
- 3) Ajuste el interruptor PRIORITY en el micrófono en la posición ON (hacia abajo).
- 4) Cuando actúe sobre el botón de habla TALK ahora los altavoces están ajustados al volumen máximo por los relés.

6.2.10 Interruptor para encender y apagar mediante control remoto

El amplificador se puede encender y apagar mediante control remoto con un interruptor conectado a los contactos AC POWER REMOTE (36). Con este fin no se debe encender el amplificador con el interruptor POWER (19) o conectar la alimentación de emergencia.

6.2.11 Alimentación y alimentación de emergencia

- 1) Finalmente primero conecte el cable de red entregado al jack de red (35) y luego a una toma (230 V~/50 Hz).
- 2) Para el funcionamiento continuo del amplificador en caso de un posible fallo de la red, conecte una unidad de alimentación de emergencia 24 V (p.ej. PA-24ESP de MONACOR) a los terminales DC POWER 24 V (37). Con una longitud de cable de hasta 6 m, se requiere una sección de corte de cable de 4 mm² como mínimo.
Nota: Si los terminales DC POWER 24 V reciben un voltaje de 24 V del alimentador de socorro, el amplificador no se parará con el interruptor POWER (19). En caso de un fallo o de ponerse el interruptor en la posición de paro, el aparato se alimentará de manera automática con el alimentador de socorro.

Nota: Incluso si el amplificador está apagado tiene un pequeño consumo, por lo tanto, desconecte el enchufe de la toma de red y, si es necesario, desconecte la unidad de alimentación de emergencia si el amplificador no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.


6.3 Definir la prioridad de las señales de entrada

A todas las señales de entrada se les asigna una prioridad. Una señal de mayor prioridad siempre cubre una señal de menor prioridad cuando ambas señales están presentes en el amplificador al mismo tiempo. Las señales de la misma prioridad se mezclan. La tabla siguiente proporciona un estudio y muestra posibilidades de modificación.

Prioridad	Señal	Condición	Modificación
1	anuncio M 6 desde unidad insertable de mensaje digital PA-1120DM	jumper MS 2 en PRI TO PACK	
		interruptor a (28) cerrado	
2	micrófono de mesa PA-1120PTT	interruptor DIP PRIORITY micrófono en ON	interruptor en OFF = 4ª prioridad ²⁾
	micrófono de control de zonas PA-6000RC chime	encender módulo de conexión en PRIORITY	interruptor en SLAVE = 4ª prioridad ²⁾
3	centralita en terminal (27)		
4	entradas 1, 2 y 3	interruptor DIP (34) en OFF ¹⁾	interruptor DIP en ON = 3ª prioridad
	sirena		
5	unidades insertables de terminación	jumper MS 2 en SLAVE ¹⁾	jumper MS 2 en PRI TO PACK = 2ª prioridad
	entradas 4 y 5		
	timbre de teléfono o timbre de noche		

¹⁾Ajuste de fábrica

²⁾El micrófono de mesa PA-1120PTT usa la entrada 1 y el micrófono de control de zonas PA-6000RC la entrada 2. Mediante el correspondiente interruptor DIP MIC PRIORITY (34) los micrófonos también se pueden ajustar en 3ª prioridad.

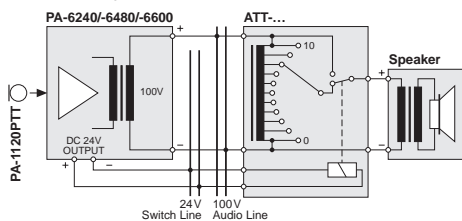

Relés de emergencia de prioridad

7 Bediening

Als de versterker uitgeschakeld is en de noodstroomeenheid stuurt geen 24 V-spanning naar de aansluitingen DC POWER 24 V $\overline{=}$ (37), licht de LED STAND-BY (20) op.

- 1) Plaats eerst de vijf niveauregelaars (7) voor de ingangen 1–5 en de regelaar MASTER (17) in de stand nul, alvorens de eerste keer in te schakelen.
- 2) Schakel de versterker in met de schakelaar POWER (19) of met een schakelaar die op de klemmen AC POWER REMOTE (36) is aangesloten. De groene LED STAND BY gaat uit en de gele POWER-LED (21) licht op.

7.1 Het volume instellen

- 1) Stel eerst het maximaal gewenste geluidsvolume voor aankondigingen met hoogste prioriteit in. Druk hiervoor eerst op de toets ALL CALL (4). Geef naargelang de uitrusting een aankondiging door:
 - a Vraag bij aanwezige module voor digitale boodschappen via een schakelaar op de klemmen MESSAGE FIRST PRIORITY (28) de aankondiging op uit het geheugen M6. Plaats de niveauregelaar LEVEL op de module ongeveer in de stand 7.
 - b Bij een tafelmicrofoon die op de jack P.T.T REMOTE (45) is aangesloten, plaatst u de niveauregelaar (7) van de ingang 1 ongeveer in de stand 7, en geeft u een aankondiging door.
 - c Bij een aanwezige commandomicrofoon PA-6000RC plaatst u de niveauregelaar (7) van de ingang 2 ongeveer in de stand 7, drukt u op de toets ALL CALL (57) en geeft u een aankondiging door.
 - d Bij gebruik van een andere microfoon plaatst u de niveauregelaar (7) van de bijbehorende ingang in de stand 7, en geeft u een aankondiging door.

- 2) Stel tijdens de aankondiging het volume in met de regelaar MASTER (17). Bij oversturing licht in de niveau-indicatie (5) de rode LED CLIP op. In dit geval moet u het geluidsvolume met de regelaar MASTER verminderen.
- 3) Om het geluidsvolume voor normale aankondigingen in te stellen, moet u de toets ALL CALL opnieuw uitschakelen. Druk hiervoor op alle toetsen (3) van de afzonderlijke PA-zones.
- 4) Geef een aankondiging door zoals beschreven onder punt 1) b of d. Opmerkingen:
Op de PA-1120PTT plaatst u de schakelaar in de bovenste stand.
Geef de aankondiging niet via een PA-6000RC door, terwijl dit geluidsvolume onafhankelijk is van de zonevolumeschakelaars (2).
- 5) Wijzig de stand van de regelaar MASTER (17) niet, maar stel tijdens de aankondiging met de overeenkomstige zonevolumeschakelaars (2) voor elke zone afzonderlijk het gewenste volume in.
- 6) Stel aansluitend het geluidsvolume in voor de signalen van de overige ingangen (b.v. achtergrondmuziek) met behulp van de niveauregelaar LEVEL (7) van de betreffende ingang.
- 7) Stel voor elke gebruikte ingang de klank in met de betreffende regelaars "Bass" en "Treble" (6). Stel met de regelaars PACK (8) de klank in voor een module in de opening (1).
- 8) Het kan eventueel nodig zijn om het volume van de ingangssignalen nog een keer bij te regelen met de betreffende niveauregelaars (7).
- 9) Draai de niveauregelaars (7) van de ongebruikte ingangen in de nulstand.

Opmerking: Bij de ingangen 1–3 kunt u de ingangsgevoeligheid instellen met de regelaars GAIN (43). Als een niveauregelaar (7) heel ver open of bijna dicht moet worden gedraaid om de gewenste volumeverhouding tot de andere ingangen te verkrijgen, wijzig dan de ingangsgevoeligheid met de betreffende regelaar GAIN.

7.2 PA-zones activeren

- 1) Stel met de toetsen SPEAKER ZONE SELECTOR (3) de zones in, waarin het geluid moet worden verzorgd. Ter controle lichten de groene LED's van de actieve zones op.
- 2) Voor aankondigingen in alle zones drukt u op de toets ALL CALL (4). Tegelijkertijd wordt het geluidsvolume in de zones tot het maximum verhoogd [komt overeen met het instellen van alle zonevolumeschakelaars (2) in de stand 6].

7.3 Gong

Door bediening van de spraaktoets TALK op de tafelmicrofoon PA-1120PTT of op de commandomicrofoon PA-6000RC weerklinkt vóór elke aankondiging een gongsignaal. Bij het gebruik van andere microfoons kunt u het gongsignaal met de toets CHIME (9) activeren. Stel het gongvolume in met de regelaar LEVEL (10).

Met de jumper MS 1 kunt u wisselen tussen een gongsignaal van 2 en een van 4 tonen, zie hoofdstuk 6.1.

7.4 Alarmsirene

Bij een alarm kunt u in het bedieningsveld SIREN met een van beide toetsen (15) de sirene inschakelen:

Toets "~" voor een sterker en zwakker wordende toon
Toets "-" voor een gelijkmatige, permanente toon

Stel het geluidsvolume van de alarmsirene in met de regelaar LEVEL (14).

7.5 Commandomicrofoon PA-6000RC

- 1) Schakel eerst de PA-zones in waar de aankondiging moet worden gehoord. Gebruik hiervoor de toetsen SPEAKER ZONES SELECTOR (56), anders is een aankondiging niet mogelijk. Om alle zones te activeren, drukt u op de toets ALL CALL (57).

7 Funcionamiento

Si el amplificador se para y no recibe un voltaje de alimentación de socorro de 24 V en los terminales DC POWER 24 V $\overline{=}$ (37), el LED STAND-BY (20) se ilumina.

- 1) Antes de encenderlo por primera vez, ajuste los cinco controles de nivel (7) para las entradas 1 a 5 y el control MASTER (17) en la posición cero por el momento.
- 2) Encienda el amplificador con el interruptor POWER (19) o con un interruptor conectado a los terminales AC POWER REMOTE (36). El LED verde STAND-BY se apaga y el LED amarillo POWER (21) se ilumina.

7.1 Ajustar el volumen

- 1) Ajuste primero el volumen deseado como máximo para anuncios de mayor prioridad. Con este fin, presione el botón ALL CALL (4) por el momento. Según el equipo haga un anuncio:
 - a Con la existencia de la unidad insertable de mensaje digital seleccione el anuncio de la memoria M6 mediante un interruptor en los terminales MESSAGE FIRST PRIORITY (28). Ajuste el control LEVEL en la unidad insertable aproximadamente hacia la posición 7.
 - b Con un micrófono de mesa conectado al jack P.T.T REMOTE (45) ajuste el control de nivel (7) de la entrada 1 aproximadamente a la posición 7, y haga un anuncio.
 - c En caso de disponer de micrófono con control de zonas PA-6000RC ajuste el control de nivel (7) de entrada 2 aproximadamente a la posición 7, presione el botón ALL CALL (57), y haga un anuncio.
 - d Cuando use otro micrófono, ponga el control de nivel (7) de la entrada correspondiente aproximadamente a la posición 7, y haga un anuncio.

- 2) Durante un anuncio ajuste el volumen con control MASTER (17). In caso de sobrecarga el LED CLIP se ilumina en la indicación de nivel (5). A continuación reduzca el volumen con el control MASTER.
- 3) Para ajustar el volumen para anuncios normales, suelte el botón ALL CALL de nuevo. Con este fin presione todos los botones (3) de las zonas de megafonía individuales.
- 4) Haga un anuncio como se describía en el punto 1) b o d. Notas:
En el PA-1120PTT ajuste el interruptor PRIORITY en la posición superior.
No haga el anuncio mediante un PA-6000RC porque su volumen es independiente de los interruptores de volumen de zona (2).
- 5) No cambie el control MASTER (17), ajuste el volumen deseado separadamente para cada zona con los interruptores de volumen de zona correspondientes (2) durante el anuncio.
- 6) A continuación ajuste el volumen para las señales de las otras entradas (p. ej. música de fondo) con el control LEVEL (7) de la entrada correspondiente.
- 7) Para cada entrada usada ajuste el sonido con los controles correspondientes "Bass" y "Treble" (6). Ajuste el sonido para una unidad insertable en el compartimiento (1) con los controles PACK (8).
- 8) Puede ser necesario reajustar una vez más el volumen de las señales de entrada con los controles de nivel correspondientes (7).
- 9) Gire los controles de nivel (7) de las entradas no usadas a cero.

Nota: Para las entradas 1 a 3 se puede ajustar la entrada de sensibilidad con los controles GAIN (43). Si se debe subir mucho un control de nivel (7) o se debe casi cerrar para obtener la relación de volumen deseada en las otras entradas, modifique la entrada de sensibilidad con el control GAIN correspondiente.

7.2 Activar las zonas de megafonía

- 1) Encienda las zonas que deben usarse para aplicaciones de megafonía con los botones SPEAKER ZONE SELECTOR (3). Como comprobación los LEDs verdes de las zonas activadas se encienden.
- 2) Para anuncios para todas las zonas presione el botón ALL CALL (4). Al mismo tiempo el volumen de las zonas se aumenta al máximo [corresponde al ajuste de todos los interruptores de volumen de zona (2) en posición 6].

7.3 Chime

El chime suena antes de un anuncio cuando se actúa sobre el botón de habla TALK en el micrófono de mesa PA-1120PTT o en el micrófono con control de zonas PA-6000RC. Cuando use otros micrófonos, el chime puede soltarse con el botón CHIME (9). Ajuste el volumen del chime con el control LEVEL (10).

Con el jumper MS 1 es posible conmutar entre un chime de 2 tonos y un chime de 4 tonos, vea el capítulo 6.1.

7.4 Sirena de alarma

En caso de una alarma es posible encender la sirena con uno de los dos botones (15) en el campo operativo SIREN:

Botón "~" para un tono creciente y decreciente
Botón "-" para un tono continuo constante

Ajuste el volumen de la sirena de la alarma con el control LEVEL (14).

- 2) Houd de spraaktoets TALK (54) tijdens de aankondiging ingedrukt. De versterker activeert de PA-zones volgens de selectie onder punt 1), onafhankelijk van de instellingen op de versterker, en verhoogt het geluidsvolume in de zones tot het maximum [komt overeen met het instellen van alle zonevolumeschakelaars (2) in de stand 6]. Geef na het gongsignaal de aankondiging door.
- 3) Bij het gebruik van de module voor digitale boodschappen PA-1120DM kunt u een opgeslagen aankondiging ook via de commandomicrofoon opvragen, wanneer de schakelaar DIGITAL MESSAGE (47) in de stand ON staat:
- Selecteer met de keuzeschakelaar MESSAGE BANK (55) de opgeslagen aankondiging.
 - Start de aankondiging met de toets START/STOP (59). Om de aankondiging af te breken, drukt u opnieuw op de toets START/STOP.
 - Met de toets REPEAT/STOP (58) kan een aankondiging ook meerdere keren worden doorgegeven. Het aantal herhalingen en de lengte van de tussenpauzes kunnen op de module worden ingesteld (zie betreffende gebruikshandleiding). Om de aankondiging af te breken, drukt u opnieuw op de toets REPEAT/STOP.

Opmerkingen

- De aankondiging van het geheugen M6 kan geblokkeerd zijn (zie hoofdstuk 4.1.1, punt 9). Als in dit geval de schakelaar MESSAGE BANK in de stand 6 staat, dan wordt de laatst geselecteerde aankondiging herhaald.
- Zodra er één zonetoets (3) van de versterker is ingedrukt, wordt na het loslaten van de spreektoets TALK meteen de aankondiging gestart die met de schakelaar MESSAGE BANK werd geselecteerd. Mocht dit niet gebeuren, dan moet u een geheugenplaats van de module voor digitale boodschappen vrijla-

ten of wissen, en deze geheugenplaats met de schakelaar MESSAGE BANK selecteren.

- 4) De drie LED's POWER, SEND en BUSY (53) geven volgende informatie:
- POWER licht op bij ingeschakelde versterker
- SEND licht op bij het doorgeven van een aankondiging via de microfoon of als er een opgeslagen aankondiging wordt opgevraagd
- BUSY licht op, wanneer u zelf aankondigen doet en bij aankondigingen via andere aangesloten microfoons PA-6000RC

7.6 Tafelmicrofoon PA-1120PTT

- De microfoon PA-1120PTT wordt op de jack P.T.T REMOTE (45) aangesloten en neemt zo de ingang 1 in gebruik. Voor de werking is een fantoomspanning nodig. Druk hiervoor op de toets PHANTOM POWER (44) van de ingang 1.
- Indien u bij gebruik van de overspraaktoets TALK een aankondiging door een gongsignaal wil laten voorafgaan, plaats de schakelaar CHIME op de achterzijde van de microfoon dan in de stand ON (onderste stand).
- Plaats de schakelaar PRIORITY in de stand ON, wanneer:
 - de microfoon tweede prioriteit moet krijgen
 - bij het indrukken van de spraaktoets TALK alle PA-zones moeten worden ingeschakeld en op het maximale geluidsvolume ingesteld [zoals met toets ALL CALL (4)]
 - de noodbericht/voorrangsrelais moeten schakelen (zie hoofdstuk 6.2.9)
- Houd voor een aankondiging de overspraaktoets TALK ingedrukt en wacht eventueel op de gong-

8 Beveiligingscircuit

De versterker is uitgerust met een beveiligingscircuit tegen overbelasting, oververhitting en kortsluiting aan de luidsprekeruitgangen. De afkoeling van de eindversterker gebeurt door een ventilator, waarvan het toerental wordt bepaald door de temperatuur in de eindversterker. Mocht de temperatuur desondanks te hoog zijn opgelopen, dan wordt de versterker gedempt en licht de rode LED PROTECT (16). Draai de regelaar MASTER (17) in dit geval helemaal in de nulstand, wacht tot de LED PROTECT uitgaat en schakel de versterker dan uit. Verhelp de foutoorzaak, bijvoorbeeld:

- Sluit bij een overbelasting minder luidsprekers aan of, indien mogelijk, stel voor de luidsprekers een lager vermogensverbruik in. Gebruik eventueel een tweede geluidsversterker (zie hoofdstuk 6.2.5).
- Zorg bij oververhitting voor een betere luchtcirculatie.
- Lokaliseer bij een kortsluiting aan een luidsprekeruitgang de plaats van de kortsluiting en verhelp ze.

7.5 Micrófono con control de zonas PA-6000RC

- Primero encienda las zonas de megafonía en las cuales se debe oír el anuncio con los botones SPEAKER ZONES SELECTOR (56), de otro modo no será posible ningún anuncio. Para activar todas las zonas, presione el botón ALL CALL (57).
- Para el anuncio mantenga el botón de habla TALK (54) presionado. El amplificador activa las zonas de megafonía según la preselección en el punto 1) independiente de los ajustes en el amplificador y aumenta el volumen en las zonas al máximo [corresponde al ajuste de todos los interruptores de volumen de zona (2) en la posición 6]. Tras el chime haga el anuncio.
- Cuando use la unidad insertable de mensaje digital PA-1120DM también se puede seleccionar un anuncio memorizado mediante el micrófono con control de zonas si el interruptor DIGITAL MESSAGE (47) está en posición ON:
 - Seleccione el anuncio memorizado con el interruptor selector MESSAGE BANK (55).
 - Inicie el anuncio con el botón START/STOP (59). Para detener el anuncio, presione el botón START/STOP de nuevo.
 - Con el botón REPEAT/STOP (58) también se puede hacer un anuncio varias veces. El número de repeticiones y la duración de los intervalos de tiempo se puede ajustar en la unidad insertable (vea sus instrucciones de funcionamiento). Para detener el anuncio, presione el botón REPEAT/STOP de nuevo.

Notas

- El anuncio de la memoria M6 se puede bloquear (vea el capítulo 4.1.1, punto 9). Si en ese caso el interruptor MESSAGE BANK está en posición 6, se reproduce el último anuncio seleccionado.

2. Si hay un botón de zona (3) pulsado en el amplificador como mínimo, después de dejar de pulsar el botón de habla (TALK) el anuncio seleccionado con el interruptor MESSAGE BANK vuelve a empezar a reproducirse. Si ocurre esto, deje libre un espacio de memoria de la inserción de mensaje digital o cancélela y seleccione este espacio de memoria con el interruptor MESSAGE BANK.

- 4) Los tres LEDs POWER, SEND, y BUSY (53) proporcionan las informaciones siguientes:
- POWER se ilumina cuando el amplificador está encendido
- SEND se ilumina cuando se reproduce un anuncio mediante el micrófono o se selecciona un anuncio memorizado
- BUSY se ilumina con anuncios individuales y con anuncios mediante otros micrófonos PA-6000RC conectados

7.6 Micrófono de mesa PA-1120PTT

- El micrófono PA-1120PTT está conectado al jack P.T.T REMOTE (45) y por tanto reserva la entrada 1. Para el funcionamiento requiere un voltaje phantom. Por lo tanto, presione el botón PHANTOM POWER (44) de entrada 1.
- Para que el sonido chime suene antes de un anuncio cuando actúe sobre el botón de habla TALK, ajuste el interruptor CHIME en la parte trasera del micrófono en la posición ON (hacia abajo).
- Ajuste el interruptor PRIORITY en la posición ON cuando:
 - el micrófono debe tomar la 2ª prioridad
 - todas las zonas de megafonía deban encenderse y ajustarse al volumen máximo cuando presione el botón de habla TALK [como con el botón ALL CALL (4)]
 - los relés de prioridad de emergencia conectados deban responder (vea el capítulo 6.2.9)

4) Para un anuncio mantenga el botón de habla TALK presionado y espere al chime, si es necesario.

8 Circuito protector

El amplificador está equipado con un circuito protector contra sobrecargas, sobrecalentamiento, y cortocircuitos en las salidas de altavoz. El amplificador de potencia se enfría con un ventilador cuya velocidad de rotación depende de la temperatura del amplificador de potencia. A pesar de esto la temperatura podría aumentar mucho, el amplificador se silencia y el LED PROTECT (16) rojo se ilumina. En este caso gire el control MASTER (17) completamente a cero, hasta que el LED PROTECT se apaga, y luego apague el amplificador. Elimine la razón del defecto, p. ej.:

- En caso de sobrecarga reduzca el número de altavoces conectados o, si es posible, ajuste un consumo de potencia más bajo en los altavoces. Inserte quizás un segundo amplificador de megafonía (vea el capítulo 6.2.5).
- En caso de sobrecalentamiento procure una mejor circulación de aire.
- En caso de cortocircuito en una salida de altavoz, localice la dónde se encuentra el cortocircuito y elimínelo.

9 Technische gegevens

Sinusvermogen (WRMS)

100 V-uitgangen*: 6 × 100 W, maar samen
echter niet meer dan
240 W (PA-6240)
480 W (PA-6480)
600 W (PA-6600)

Uitgang van 4 Ω*

PA-6240: 1 × 240 W
PA-6480: 1 × 480 W
PA-6600: 1 × 600 W

max. uitgangsvermogen

PA-6240: 340 W
PA-6480: 680 W
PA-6600: 850 W

THD: < 1 % bij 1 kHz

Ingangen

Inganggevoeligheid/impedantie; aansluiting

MIC/LINE 1 – 3: 2,5 – 300 mV regelbaar/
5 kΩ; XLR/6,3 mm-jack,
gebalanceerd

LINE 4 en 5: 300 mV/ 15 kΩ;
Cinch, ongebalanceerd

AMP IN: 775 mV/10 kΩ;

6,3 mm-jack, ongebal.

PAGING IN: 250 mV/5 kΩ; gebal.

Uitbreidingsmodule: . . . 250 mV/10 kΩ; ongebal.

Uitgangen

Luidsprekers*

Zones: 6 × 100 V

Rechtstreekse

uitgangen: 1 × 100 V, 1 × 4 Ω

PRE OUT: 775 mV/100 Ω; ongebal.

REC: 775 mV/3 kΩ; ongebal.

Frequentiebereik: 55 – 16 000 Hz (–3 dB)

Signaal/Ruis-verhouding

Line: > 80 dB (A-gemeten)

Mic: > 70 dB (A-gemeten)

Equalizer

Lage tonen: ±10 dB/100 Hz

Hoge tonen: ±10 dB/10 kHz

Omgevings-

temperatuurbereik: 0 – 40 °C

Voedingsspanning

Netspanning: 230 V~/50 Hz

Opgenomen vermogen

PA-6240: 750 VA

PA-6480: 1500 VA

PA-6600: 1700 VA

Noodvoeding

PA-6240: 24 V~/20 A

PA-6480: 24 V~/40 A

PA-6600: 24 V~/50 A

Afmetingen (B × H × D): . 482 × 133 × 352 mm,

3 HE (rackeenheden)

Gewicht

PA-6240: 17 kg

PA-6480: 19,5 kg

PA-6600: 20 kg

*Gebruik **ofwel** de 100 V-uitgangen **of** de uitgang van 4 Ω!

Wijzigingen voorbehouden.



Deze gebruiksaanwijzing is door de auteurswet beschermde eigendom van MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Een reproductie – ook gedeeltelijk – voor eigen commerciële doeleinden is verboden.

9 Características técnicas

Salida de potencia RMS

Salidas 100 V*: 6 × 100 W, sin embargo
juntos no más de
240 W (PA-6240)
480 W (PA-6480)
600 W (PA-6600)

Salida 4 Ω*

PA-6240: 1 × 240 W
PA-6480: 1 × 480 W
PA-6600: 1 × 600 W

Salida de potencia máx.

PA-6240: 340 W
PA-6480: 680 W
PA-6600: 850 W

Tasa de distorsión lineal: . < 1% a 1 kHz

Entradas

Sensibilidad/impedancia de entrada; conexión

MIC/LINE 1 – 3: 2,5 – 300 mV ajus-
table/5 kΩ;
XLR/6,3 mm jack, sim.

LINE 4 y 5: 300 mV/15 kΩ;
RCA, asim.

AMP IN: 775 mV/10 kΩ;
6,3 mm jack, asim.

PAGING IN: 250 mV/5 kΩ; sim.

Unidad insertable

de extensión: 250 mV/10 kΩ; asim.

Salidas

Altavoces*

Zonas: 6 × 100 V

Salidas directas: 1 × 100 V, 1 × 4 Ω

PRE OUT: 775 mV/100 Ω; asim.

REC: 775 mV/3 kΩ; asim.

Banda de frecuencias: . . 55 – 16 000 Hz (–3 dB)

Relación señal/ruído

Línea: > 80 dB (A ponderado)

Micrófono: > 70 dB (A ponderado)

Ecuilizador

bajos: ±10 dB/100 Hz

agudos: ±10 dB/10 kHz

Temperatura de ambiente: 0 – 40 °C

Alimentación

Voltaje de red: 230 V~/50 Hz

Consumo

PA-6240: 750 VA

PA-6480: 1500 VA

PA-6600: 1700 VA

Alimentación de emergencia

PA-6240: 24 V~/20 A

PA-6480: 24 V~/40 A

PA-6600: 24 V~/50 A

Dimensiones (B × H × P): 482 × 133 × 352 mm

3 espacios rack

Peso

PA-6240: 17 kg

PA-6480: 19,5 kg

PA-6600: 20 kg

*;Utilice **o** las salidas de 100 V **o** la salida de 4 Ω!

Sujeto a modificaciones técnicas.



Manual de instrucciones protegido por el copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toda reproducción mismo parcial para fines comerciales está prohibida.

Spis treści

1 Elementy obsługi i podłączanie urządzenia	40
1.1 Panel przedni	40
1.2 Panel tylny	40
1.3 Mikrofon strefowy PA-6000RC	41
1.4 Moduł wskaźnika uszkodzeń PA-6FD	41
1.5 Moduł monitorowania uszkodzeń PA-6FM	41
1.6 Moduł eliminatora sprzężeń PA-6FR	41
2 Bezpieczeństwo	41
3 Przeznaczenie i zastosowanie urządzenia	41
4 Instalowanie wzmacniacza	41
4.1 Płytkę połączeniową mikrofonu PA-6000RC	42
4.1.1 Instalacja i podłączanie	42
4.1.2 Podłączanie mikrofonu i podstawowe ustawienia	42
4.2 Moduł wskaźnika uszkodzeń PA-6FD	42
4.2.1 Instalacja i podłączenie	42
4.2.2 Kalibracja	42
4.3 Moduł monitorowania uszkodzeń PA-6FM	42
4.4 Moduł eliminatora sprzężeń PA-6FR	42
4.4.1 Instalacja i podłączenie	42
4.4.2 Obsługa	43
5 Instalowanie wzmacniacza	43
5.1 Instalacja w stojaku	43

6 Podłączanie wzmacniacza	43
6.1 Ustawienie gongu oraz priorytetu modułów	43
6.2 Wykonywanie połączeń	43
6.2.1 Głośniki	43
6.2.2 Mikrofony	43
6.2.3 Urządzenia z wyjściem liniowym/nagrywanie dźwięku	43
6.2.4 Podłączanie korektorów dźwięku lub kolejnych urządzeń	43
6.2.5 Kolejne wzmacniacze	43
6.2.6 Telefon lub dzwonek nocny	43
6.2.7 Centralka telefoniczna	43
6.2.8 Przełączanie na komunikaty we wszystkich strefach	44
6.2.9 Przekaznik priorytetów alarmów	44
6.2.10 Zdalnie sterowane włączanie i wyłączenie	44
6.2.11 Zasilanie z sieci i zasilanie awaryjne	44
6.3 Definiowanie priorytetów sygnałów wejściowych	44
7 Obsługa	44
7.1 Regulacja głośności	44
7.2 Aktywowanie stref głośnikowych	45
7.3 Gong	45
7.4 Syrena alarmowa	45
7.5 Mikrofon strefowy PA-6000RC	45
7.6 Mikrofon pulpitu PA-1120PTT	45
8 Obwód bezpieczeństwa	45
9 Specyfikacja	45
Widok i plan połączeń	48
Schemat blokowy	49

1 Elementy obsługi i podłączanie urządzenia**1.1 Panel przedni**

- Komora wejściowa z pokrywą; w tym miejscu może być zainstalowany sprzęt MONACOR, np. tuner, odtwarzacz CD, automatyczna sekretarka, timer.
- Regulatory głośności stref dla różnych ustawień głośności poszczególnych stref.
- Przełączniki z diodami dla przełączania między strefami pojedynczych głośników Z1 do Z6.
- Przycisk ALL CALL z diodą świecącą dla stymulacyjnego przełączania wszystkich stref i podgłoszenia do maksimum dla każdej strefy [niezależnie od przełączników (3) i regulatorów głośności stref (2)]; maksymalna głośność jest ograniczana przez regulator MASTER (17).
- Diodowy wskaźnik poziomu mocy wzmacniacza [niezależny od regulatorów głośności stref (2)] W przypadku przeciążenia świeci się dioda CLIP.
- Regulatory barwy dźwięku dla wejść 1 – 5.
- Regulatory poziomu dźwięku dla wejść 1 – 5; Przy pomocy regulatora 1 jest także dostrajany poziom dla mikrofonu połączonego wtyczką (45); przy pomocy CH2, poziom dla strefy mikrofonów typu PA-6000RC (połączonych przez oddzielny moduł); priorytet tych wejść może być ustawiany za pomocą przełączników DIP (34).
- Regulator barwy dźwięku dla modułu zamontowanego w komorze wejściowej (1)
- Włącznik gongu; Gong ma 2-gi priorytet. Za pomocą przełącznika MS1 możliwy jest wybór pomiędzy sygnałem 2- i 4-tonowym (patrz rozdz. 6.1).
- Regulator głośności gongu.

- Regulacja głośności sygnału linii telefonicznej – zobacz także części (13) i (26).
- Regulacja głośności sygnału telefonu wprowadzonego przez terminal PAGING IN (27); funkcja ta posiada 3-ci priorytet ważności.
- Przycisk TEL; jeśli jest wciśnięty, wówczas przez wszystkie głośniki jest słyszalny sygnał linii telefonicznej [połączenie terminalem NIGHT RINGER (26)]; dzwonek ma najniższy priorytet ważności.
- Regulator głośności syreny.
- Przycisk dla ciągłego sygnału syreny; syrena ma 4-ty priorytet
Przycisk “~” dla sygnału modulowanego
Przycisk “-” dla sygnału jednostajnego
- Dioda PROTECT; zaświeca się w przypadku przeciążenia lub przegrzania wzmacniacza.
- Regulator MASTER ogólnej głośności.
- Dioda FAULT, zapala się w przypadku gdy we wzmacniaczu zostanie zamontowany moduł wskaźnika uszkodzeń PA-6FD (rys.4) i zostanie wykryta awaria.
- Włącznik zasilania
Uwaga: Jeśli na zaciskach DC POWER (37) obecne jest napięcie 24 V z zasilacza awaryjnego nie można wyłączyć wzmacniacza.
- Dioda STAND-BY, zapala się – gdy wzmacniacz jest wyłączony.
- Dioda POWER sygnalizująca włączenie urządzenia.

1.2 Panel tylny

- Ostona ochronna dla zacisków śrubowych.

UWAGA

Nie wolno użytkownika wzmacniacza bez osłony ochronnej. W przeciwnym razie dotknięcie złączy może grozić porażeniem prądem.

- Terminale głośnikowe dla głośników 100 V.

Uwaga!

Maksymalna moc podłączanych głośników dla każdej ze stref nie może przekraczać **100 W_{RMS}**. Jednakże całkowita moc wyjściowa nie może przekraczać:
PA-6240 **240 W_{RMS}**
PA-6480 **480 W_{RMS}**
PA-6600 **600 W_{RMS}**

- 4 Ω wyjście na grupę głośników o wypadkowej oporności przynajmniej 4 Ω. W przypadku podłączenia głośników na wyjście 4 Ω strefowe regulatory głośności (2) nie będą aktywne.
Uwaga! Używaj tego wyjścia tylko w przypadku gdy wyjścia 100 V (23 i 25) nie są w użyciu. W innym razie wzmacniacz może zostać przeciążony.
- Wyjście dla głośników 100 V w jedną strefę. Regulatory poszczególnych stref (2) nie współdziałają z tym wyjściem.
Uwaga! Sumaryczna moc wszystkich głośników podłączonych na wyjście nie może przekraczać 240 W_{RMS} (dla PA-6240), 480 W_{RMS} (dla PA-6480) i 600 W_{RMS} (dla PA-6600)
- Wejście dla sygnału linii telefonicznej; sygnał wejściowy wywołuje ton dźwiękowy, słyszalny przez głośniki – zobacz także części (11) oraz (13).
- Wejście (bal. 250mV) dla sygnału telefonicznego, który będzie słyszalny w głośnikach – zobacz także części (12).
- Przyłącze do oddzielnego przełącznika, przez który, w przypadku instalacji cyfrowego urzą-

dzenia PA-1120DM, mogą być odtwarzane przechowywane komunikaty. Tym samym, wszystkie strefy głośników są włączone i ustawione na maksymalną słyszalność [jak w przypadku przycisku ALL CALL (4)].

- Pokrywa ochronna, zdejmowana przy montażu modułu monitorowania uszkodzeń PA-6FM.
- Pokrywa ochronna, zdejmowana przy montażu modułu wskaźnika uszkodzeń PA-6FD.
- Pokrywa ochronna, zdejmowana w przypadku montażu anteny PCB do modułów PA-1120DM, PA-1130RCD, PA-1200C lub PA-1200R.
- Pokrywa ochronna, odkręcana przy montażu modułu eliminatora sprzężeń PA-6FR.
- Pokrywa ochronna, odkręcana przy montażu płytki komunikującej z mikrofonem strefowym PA-6000RC.
- Przełącznik DIP MIC PRIORITY – na pozycji ON, odpowiadające mu wejście (1 do 3) jest ustawiane z priorytetu czwartego do trzeciego rzędu.
- Kabel z wtyczką do połączenia z gniazdem zasilającym o napięciu 230 V~/50 Hz.
- Wejście AC POWER REMOTE dla zewnętrznych przełączników włączania/wyłączania
Uwaga! W tym przypadku przełącznik POWER (19) musi być wyciśnięty.
- Wejście do podłączenia awaryjnego źródła zasilania 24 V...
- Bezpieczniki dla zasilania awaryjnego.
Zastępować wyłączanie bezpiecznikami o identycznych parametrach.
- Gniazda jack 6,3 mm AMP IN oraz PRE OUT do podłączania innych urządzeń np. equalizera. Poprzez wyjście PRE OUT możliwe jest również podłączenie dodatkowego wzmacniacza, w przypadku gdy moc pojedynczego wzmacniacza jest niewystarczająca dla wszystkich głośników.

- 40** Wyjście REC do podłączania urządzeń rejestrujących. Poziom sygnał na tym wyjściu jest niezależny od ustawień regulatora MASTER (17).
- 41** Wejścia 4 i 5 dla urządzeń z wyjściami liniowymi (odtworacze CD, miksery, tunery itp.)
- 42** Zbalansowane wejścia z gniazdem combo XLR/jack 6,3 mm dla każdego z kanałów 1 – 3. Czułość każdego wejścia może być regulowana pokrętką GAIN (43) w zakresie pomiędzy poziomem mikrofonowym a liniowym (2,5 – 250 mV).
- 43** Regulator czułości dla wejść 1 – 3 (42).
- 44** Przycisk PHANTOM POWER do włączania zasilania 12 V dla mikrofonów pojemnościowych na wejściach 1 – 3.

Uwaga! Nie wolno włączać zasilania phantom dla mikrofonów, które tego nie wymagają. Może to spowodować ich uszkodzenie.

- 45** Gniazdo P.T.T. REMOTE do podłączenia mikrofonu pulpituowego (PA-1120PTT)
- 46** Przyłącza wkręcane dla połączeń transmisji alarmowych.

1.3 Mikrofon strefowy PA-6000RC

Mikrofon pulpituowy PA-6000RC jest dostępny jako osobne urządzenie i nie znajduje się w komplecie ze wzmacniaczem.

- 47** Włącznik DIGITAL MESSAGE; w pozycji ON mogą być odsłuchane zgromadzone komunikaty *.
- 48** Włącznik TALK służący do definiowania priorytetu gdy dalej podłączony jest mikrofon PA-6000RC
- SLAVE inne mikrofony przełączone na PRIORITY posiadają pierwszeństwo,
PRIORITY ten mikrofon ma priorytet przed innymi podłączonymi do SLAVE.

* Funkcje dostępne tylko po zainstalowaniu we wzmacniaczu modułu cyfrowego PA-1120DM.

- 49** Złącze LINK dla połączenia dalszych mikrofonów adresowych typu PA-6000RC.
- 50** Złącze OUTPUT służące do połączenia wtyczki wejściowej INPUT modułu dostarczonego z mikrofonem.
- 51** Wejściowe wtyczki AUX IN dla dodatkowego sygnału audio o poziomie liniowym.
- 52** Regulator poziomu wyjściowego dla sygnału mikrofonowego oraz sygnału na gniazdach AUX IN (51)
- 53** Diody sygnalizacyjne
- | | |
|-------|--|
| POWER | dioda operacyjna (wzmacniacz włączony), |
| SEND | zaświeca się podczas transmisji ogłoszeń przez mikrofon lub odczytywania zgromadzonych komunikatów * |
| BUSY | zaświeca się gdy ogłoszenie jest transmitowane przez ten lub inne mikrofony. |
- 54** Przycisk TALK (mów).
- 55** Przełącznik obrotowy służący do wyboru przechowywanych komunikatów *.
- 56** Przyciski z diodą, służące do wyboru pojedynczych stref Z1 do Z6 do których ma być wystany komunikat.
- 57** Przycisk ALL CALL z diodą, do równoczesnego wyboru wszystkich stref [jak przycisk (4)].
- 58** Przycisk REPEAT/STOP dla wielokrotnego odtwarzania zgromadzonych komunikatów; drugie uaktywnienie przycisku wstrzymuje emisję *.
- 59** Przycisk START/STOP dla odtwarzania przechowywanych komunikatów; drugie uaktywnienie przycisku wstrzymuje emisję *.

1.4 Moduł wskaźnika uszkodzeń PA-6FD

Moduł wskaźnika uszkodzeń PA-6FD jest dostępny jako osobne urządzenie i nie znajduje się w komplecie ze wzmacniaczem. Moduł instaluje się w miejscu dostępnym po zdjęciu pokrywy (30).

- 60** Styk przekaźnikowy do podłączenia sygnału z urządzenia.
- 61** Złącza COM i HOT do połączenia we wzmacniaczu z HIGH IMP (25); COM do “-”, HOT do “+”.
- 62** Punkty pomiarowe do regulacji czułości reakcji.
- 63** Regulator poziomu tonu pilota 20 kHz.
- 64** Regulator czułości reakcji.

1.5 Moduł monitorowania uszkodzeń PA-6FM

Moduł monitorowania uszkodzeń PA-6FM jest dostępny jako osobne urządzenie i nie znajduje się w komplecie ze wzmacniaczem. Moduł instaluje się w miejscu dostępnym po zdjęciu pokrywy (29).

- 65** Styki przekaźnikowe do podłączenia sygnału z urządzenia.

Przekaźnik **AC** reaguje w przypadku braku napięcia zasilającego, uszkodzenia wewnętrznego bezpiecznika lub gdy główny włącznik nie jest w pozycji ON

Przekaźnik **DC** reaguje gdy uszkodzeniu ulegnie bezpiecznik zasilania awaryjnego (38), oraz gdy nie będzie zasilania awaryjnego na złączach DC POWER (37)

Przekaźnik **FAN** reaguje w przypadku odłączenia lub zbyt małej efektywności wewnętrznego wentylatora.

1.6 Moduł eliminatora sprzężeń PA-6FR

Moduł eliminatora sprzężeń PA-6FR jest dostępny jako osobne urządzenie i nie znajduje się w komplecie ze wzmacniaczem. Moduł instaluje się w miejscu dostępnym po zdjęciu pokrywy (32).

- 66** Przełącznik ACTIVE
- IN – przesunięcie częstotliwości jest aktywne
OUT – przesunięcie częstotliwości jest wyłączone.

- 67** Przełącznik DIP do wyboru częstotliwości przesunięcia
- 68** Dioda sygnalizacyjna – świeci gdy moduł jest włączony

2 Bezpieczeństwo

Urządzenie spełnia wszystkie wymagane dyrektywy UE dzięki czemu jest znakowane symbolem CE.

UWAGA Porażenie wysokim napięciem urządzenia 230 V~ grozi śmiercią! Aby zapobiec porażeniu, nie należy otwierać pokrywy ani wkładać niczego do wentylatora. Naprawą urządzenia powinien zająć się autoryzowany, profesjonalny serwis. Ponadto, gwarancja wygasa po zerwaniu zabezpieczeń i otwarciu pokrywy odtwarzacza.

Podczas pracy urządzenia na przyłączach głośników (23 i 25) panuje wysokie napięcie w związku z czym nie należy uruchamiać urządzenia bez założonej osłony (22).

Wszelkie przełączenia powinny być wykonywane przy wyłączonym urządzeniu!

Proszę także zwrócić uwagę na następujące punkty:

- Nawet gdy wzmacniacz jest wyłączony, nie jest on całkowicie odłączony od źródła napięcia. Nadal następuje niewielkie pobieranie prądu.
- Urządzenie nadaje się tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Należy je chronić przed zawilgoceniem i gorącym dopływem powietrza (zakres właściwych temperatur waha się w granicach 0 – 40 °C).
- Wysoka temperatura, generowana przez urządzenie musi być wyprowadzana przy pomocy wentylatora. Dlatego też nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych.

- Nie wolno niczego wkładać do otworów wentylacyjnych! Spowodować to może porażenie prądem.
- Nie korzystaj z odtwarzacza lub natychmiast wyłączyć go z sieci, gdy:
 - widoczne jest uszkodzenie sprzętu lub kabli,
 - mogło nastąpić uszkodzenie mechaniczne sprzętu,
 - sprzęt nie działa prawidłowo.
 W każdym z tych przypadków odtwarzacz musi być naprawiony przez autoryzowany, profesjonalny serwis.

- Uszkodzony główny przewód może być wymieniony tylko przez autoryzowany, profesjonalny serwis.
- W celu wyłączenia urządzenia z sieci nigdy nie ciągnij za kabel.
- Dla czyszczenia urządzenia należy użyć suchej, miękkiej szmatki, bez wykorzystania wody i środków chemicznych.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody urządzenia spowodowane niewłaściwym jego użytkowaniem lub naprawą we własnym zakresie.



Jeżeli urządzenie ma zostać całkowicie wycofane z użytku, należy zadbać o jego utylizację.

3 Przeznaczenie i zastosowanie urządzenia

Wzmacniacz został zaprojektowany specjalnie na potrzeby systemów PA 100V. Wyjścia 100V z możliwością podłączenia do 6 stref głośników mają osobno regulowaną głośność. Mikrofony lub urządzenia z poziomem liniowym wyjść mogą być podłączone przez trzy wejścia, z indywidualnie ustawianymi priorytetami. Dwa inne poziomy liniowych wejść o najniższym priorytecie uzupełniają możliwości podłączeń sprzętu.

Akcesoria

W celu rozszerzenia możliwości wzmacniacza, możliwe jest zamontowanie [w miejscu pokrywy (1)] jednego z następujących modułów marki MONACOR:

- PA-1120DM** cyfrowa sekretarka na 6 komunikatów
- PA-1130CD** odtwarzacz CD
- PA-1130RCD** tuner z odtwarzaczem CD
- PA-1200R** tuner AM/FM
- PA-1200C** timer

Do wzmacniaczy PA-6240 oraz PA-6480 dedykowane są następujące mikrofony pulpituowe (jako osobne urządzenia):

PA-1120PTT mikrofon pulpituowy z możliwością wyzwalania sygnału gongu przyciskiem TALK; podłączanie przez złącze P.T.T. REMOTE (45)

PA-6000RC Mikrofon pulpituowy z możliwością wyboru stref, w których mają być emitowane komunikaty głosowe; wraz z mikrofonem dołączona jest płytką połączeniową do montażu wewnątrz wzmacniacza.

Wzmacniacz może zostać rozbudowany o dodatkowe funkcje za pomocą następujących modułów:

- PA-6FD** moduł wskaźnika uszkodzeń
PA-6FM moduł monitorowania uszkodzeń
PA-6FR moduł eliminatora sprzężeń dla wejścia 1

4 Instalowanie wzmacniacza

UWAGA Wszystkie moduły rozszerzeniowe powinny być podłączane wyłącznie przez wykwalifikowaną w tym celu osobę i zawsze przy wyłączonym urządzeniu! W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Jeżeli wzmacniacz jest podłączony do awaryjnego zasilania stałym napięciem, poprzez złącze DC POWER (37), należy odłączyć zasilanie przed przystąpieniem do montażu poszczególnych modułów.

4.1 Płytki połączeniowa mikrofonu PA-6000RC

Aby umożliwić podłączenie mikrofonu strefowego PA-6000RC (rys. 3), dostępnego jako osobne urządzenie, należy w pierwszej kolejności zamontować wewnątrz wzmacniacza dołączoną do mikrofonu płytkę.

4.1.1 Instalacja i podłączenie

- 1) Odłącz główny włącznik zasilania i odkręć pokrywę (33) na tylnej części wzmacniacza.
- 2) Połącz 3-pinowe złącze modułu łączącego prowadząc je od AS 903 do gniazda CN 903 wzmacniacza – zobacz ogólny schemat na stronie 48.
- 3) Zainstaluj moduł w otwartej komorze (33).
- 4) Połącz luźne czarne i czerwone 2-pinowe złącza (A) wzmacniacza do gniazda CN 801 w module.
W przypadku gdy zamontowany ma być również moduł eliminatora sprzężeń PA-6FR, należy połączyć 2-pinowe złącza (A) wzmacniacza do gniazda CN 801 modułu PA-6FR, natomiast 2-pinowe złącza AN 801 modułu PA-6FR do gniazda CN 801 płytki mikrofonu.
- 5) Połącz ekranowany przewód od połączenia AS 802 modułu do gniazda AN 802 wzmacniacza.
- 6) Połącz 6-pinowy przewód AS 204 modułu do gniazda CN 901 wzmacniacza.
- 7) Jeśli nie została zainstalowana żadna cyfrowa wkładka PA-1120DM, należy przypiąć wolny 10-pinowy przewód AS 4-1 modułu przez związanie kabli.

Dalsze kroki wykonuj tylko w przypadku instalacji PA-1120DM:

- 8) Połącz 10-pinowy przewód AS 4-1 modułu do wtyczki CN 4-1.
- 9) Za pomocą przełącznika MS 802 na płycie mikrofonu należy zdefiniować czy zapowiedź z komórki M6 pamięci modułu PA-1120DM może być wywoływana za pomocą mikrofonu strefowego (pozycja ON) czy nie (pozycja OFF). Komórka M6 pamięci może zostać zarezerwowana dla komunikatu alarmowego, który będzie aktywowany poprzez terminal MESSAGE FIRST PRIORITY (28).
- 10) We wzmacniaczu należy ustawić przełącznik MS 2, naprzeciw anteny PCB, powyżej regulatora głośności (7) dla wejścia 3, w pozycję PRIORITY TO PACK. Wówczas sygnał z tego wejścia będzie miał 1-szy priorytet, a jego głośność nie będzie zmniejszana podczas emisji komunikatów z mikrofonu strefowego.

4.1.2 Podłączanie mikrofonu i podstawowe ustawienia

- 1) Połącz gniazdo OUTPUT (50) mikrofonu PA-6000RC ze złączem INPUT płytki mikrofonu. Krótki kabel połączeniowy znajduje się w komplecie z mikrofonem. Maksymalna długość kabla między wzmacniaczem a mikrofonem wynosi 1000 m.
Do podłączenia dalszych mikrofonów typu PA-6000RC, użyj złącza LINK (50) poprzedniego mikrofonu (połączenia kaskadowe) lub wtyczki LINK na module.
Do wzmacniacza można podłączyć maksymalnie 3 mikrofony, natomiast długość kabla łączącego kolejne mikrofony nie może przekraczać 100 m.
Uwaga: W przypadku podłączenia mikrofonu PA-6000RC, nie można już wykorzystywać wejścia (42) – złącze XLR/jack 6,3 mm – ponieważ jest one zrównoleżone z wejściem mikrofonu strefowego.

- 2) Gdy ma być wykorzystanych kilka mikrofonów PA-6000RC, konieczne jest ustawienie przełącznika TALK (48) w pozycję PRIORITY na mikrofonie (mikrofonach), które mają posiadać priorytet nad innymi. Pozostałe mikrofony należy ustawić na pozycji SLAVE. Dzięki takiemu ustawieniu, podczas nadawania komunikatu z mikrofonu priorytetowego, mikrofony bez priorytetu nie będą aktywne. W przypadku gdy klika mikrofonów jest ustawionych jako priorytetowe, aktywny będzie tylko ten, który został włączony jako pierwszy.
- 3) Aby ustawić 2-gi priorytet dla mikrofonów strefowych, należy wcisnąć przycisk na płycie połączeniowej (pozycja PRIORITY). Jeśli przycisk jest wyciśnięty (pozycja SLAVE), mikrofony strefowe posiadają 4-ty priorytet.
- 4) Jeżeli wykorzystywany jest cyfrowy moduł komunikatów PA-1120DM, należy przełącznikiem DIGITAL MESSAGE (47) określić, czy przechowywane w pamięci komunikaty będzie można wywoływać poprzez mikrofon strefowy (pozycja ON) czy mają być zablokowane (pozycja OFF).
- 5) Jeśli ilość wejść wzmacniacza jest niewystarczająca, dodatkowy sygnał liniowy (np. tło muzyczne z odtwarzacza CD) można podłączyć do wejścia AUX IN (51). Należy ustawić poziom wyjściowy sygnału mikrofonowego oraz sygnału na gniazdach AUX IN za pomocą regulatora AUDIO OUT (52).

4.2 Moduł wskaźnika uszkodzeń PA-6FD

Moduł wskaźnika uszkodzeń PA-6FD (rys. 4) stanowi opcjonalne wyposażenie i został zaprojektowany specjalnie dla wzmacniaczy PA-6240 i PA-6480. Moduł kontroluje funkcje wzmacniacza mocy transmitując ton pilota 20 kHz (sinusoida) i sprawdzając go na wyjściu HIGH IMP (25). W razie wykrycia uszkodzenia, powodującego zanik sygnału testowego, zapalona zostaje dioda FAULT

(18). Dodatkowo poprzez przełącznik można aktywować sygnał urządzenia.

4.2.1 Instalacja i podłączenie

- 1) Odłączyć wzmacniacz od zasilania sieciowego i awaryjnego.
- 2) Odkręcić obudowę wzmacniacza i zdjąć osłonę (30).
- 3) Zamontować moduł PA-6FD w miejscu, z którego zdjęto osłonę i przykręcić go.
- 4) Podłączyć 5-pinowy kabel (B) wzmacniacza do gniazda CN 601 w module (zobacz ogólny schemat na stronie 48).
- 5) Podłączyć ujemny kontakt złącza HIGH IMP (25) na wzmacniaczu do złącza COM śrubowego terminalu Line In (61) na module, natomiast dodatni kontakt złącza HIGH IMP do złącza HOT terminalu Line In.
- 6) Ustawić przełącznik SW 1 modułu monitorującego w pozycję ON.
- 7) W sytuacji wykrycia uszkodzenia przez moduł, zapalona zostanie dioda FAULT (18) oraz zostanie zamknięty przełącznik (60). Do styków można podłączyć dodatkowe urządzenie sygnalizujące wystąpienie awarii. Dopuszczalne parametry takiego urządzenia: 1 A przy 120 V~ max lub 24 V= max.

Uwaga: Styk alarmowy zadziała również przy wyłączonym wzmacniaczu.

4.2.2 Kalibracja

- 1) Włączyć wzmacniacz i ustawić pokrętko głośności MASTER (17) na zero, aby do linii głośnikowej transmitowany był tylko sygnał testowy 20 kHz.
- 2) Zmierzyć napięcie na tonu testowego 20 kHz na zaciskach HIGH IMP (25), a następnie ustawić poziom 2 V~ przy pomocy regulatora OSC Level (63).

- 3) Zmierzyć napięcie na tonu testowego 20 kHz w punktach pomiarowych "+" i "-" (62) modułu, a następnie ustawić poziom 2 V~ przy pomocy regulatora Sensitivity (64).
- 4) Po zakończeniu kalibracji ustawić pokrętko głośności MASTER (17) do poprzedniej wartości.

4.3 Moduł monitorowania uszkodzeń PA-6FM

Moduł wskaźnika uszkodzeń PA-6FD (rys. 5) stanowi opcjonalne wyposażenie i został zaprojektowany specjalnie dla wzmacniaczy PA-6240 i PA-6480. Za pomocą trzech przełączników na wyjściu (65) dodatkowe urządzenie sygnalizacyjne może zostać aktywowane w następujących sytuacjach:

Przełącznik **AC** przełącza się w przypadku braku napięcia zasilającego, uszkodzenia wewnętrznego bezpiecznika lub gdy główny włącznik nie jest w pozycji ON

Przełącznik **DC** reaguje gdy uszkodzeniu ulegnie bezpiecznik zasilania awaryjnego (38), oraz gdy nie będzie zasilania awaryjnego na złączach DC POWER (37)

Przełącznik **FAN** reaguje w przypadku odłączenia lub zbyt małej efektywności wewnętrznego wentylatora. Uwaga: Przełączniki działają również przy wyłączeniu wzmacniacza.

- 1) Odłączyć wzmacniacz od zasilania sieciowego i awaryjnego.
- 2) Odkręcić obudowę wzmacniacza i zdjąć osłonę (29).
- 3) Zamontować moduł PA-6FM w miejscu, z którego zdjęto osłonę i przykręcić go.
- 4) Podłączyć 6-pinowy kabel (C) wzmacniacza do złącza CN 5 na module (zobacz schemat ogólny na stronie 48).
- 5) Podłączyć dodatkowe urządzenie sygnalizujące wystąpienie awarii do styków przełącznika (65). Nadruk na module pokazuje polaryzację

złączy, aby zapobiec błędnemu podłączeniu lub na wypadek wyłączenia wzmacniacza. Dopuszczalne parametry takiego urządzenia: 1 A przy 120 V~ max lub 24 V= max.

4.4 Moduł eliminatora sprzężeń PA-6FR

Moduł eliminatora sprzężeń PA-6FR (rys. 6) stanowi opcjonalne wyposażenie i został zaprojektowany specjalnie dla wzmacniaczy PA-6240 i PA-6480. Sygnał podany na wejście 1 wzmacniacza przepuszczany jest przez moduł, gdzie następuje wzmocnienie jego częstotliwości 2, 4, 5 lub 6 Hz (możliwość regulacji). Dzięki technice przesunięcia częstotliwościowego uzyskuje się optymalną ochronę przed sprzężeniem akustycznym.

4.4.1 Instalacja i podłączenie

- 1) Odłączyć wzmacniacz od zasilania sieciowego i awaryjnego.
- 2) Odkręcić obudowę wzmacniacza i zdjąć osłonę (32).
- 3) Zamontować moduł PA-6FR w miejscu, z którego zdjęto osłonę i przykręcić go.
- 4) Podłączyć 2-pinowy kabel AN 702 (czarno-brązowy) wzmacniacza do gniazda CN 702 w module (zobacz ogólny schemat na stronie 48).
- 5) Podłączyć 2-pinowy, czarno-czerwony kabel (A) wzmacniacza do złącza CN 801.
Jeżeli wcześniej została zainstalowana płytka połączeniowa od mikrofonu strefowego PA-6000RC, 2-pinowy kabel jest już podłączony do złącza CN 801 tej płytki (przerwana linia na schemacie na stronie 48). Należy wówczas odłączyć kabel wzmacniacza od płytki mikrofonu i podłączyć go do gniazda CN 801 modułu PA-6FR, następnie 2-pinowy kabel AN 801 modułu PA-6FR podłączyć do złącza CN 801 płytki.
- 6) Ustawić przełącznik MS 401 we wzmacniaczu na pozycję "FR".

4.4.2 Obsługa

Po podłączeniu i przygotowaniu wzmacniacza do pracy, ustawić przełącznik ACTIVE (66) w pozycję IN. Przez wejście 1 wzmacniacza nadać komunikat z wymaganą głośnością. W fabrycznym ustawieniu – gdy wszystkie przełączniki DIP (67) są w górnej pozycji – przesunięcie częstotliwości wynosi 2 Hz. Jeżeli takie ustawienie nie zapobieże wystarczająco powstawaniu sprzężenia akustycznego, należy zwiększyć przesunięcie częstotliwości za pomocą przełączników DIP.

5 Instalowanie wzmacniacza

Wzmacniacz jest przystosowany do instalacji w standardowym 19" stojaku rack (482 mm), ale może także pracować jako umieszczone na stole. W każdym jednak przypadku musi być zapewniony obieg powietrza wokół urządzenia, w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji i chłodzenia.

5.1 Instalacja w stojaku

W celu zainstalowania wzmacniacza w stojaku rackowym wymagane są przestrzenie montażowe o wysokości 3U (133 mm). Aby uniknąć zbyt dużego obciążenia stojaka w górnej jego partii, należy umieścić wzmacniacz w części dolnej. Część przednia nie wpasowuje się bezpiecznie w stojak, należy zatem wykorzystać dodatkowe szyny do jej podtrzymania.

Nagrane przez wzmacniacz powietrze musi mieć swobodny odpływ po umieszczeniu sprzętu na stojaku. W przypadku niewystarczającej cyrkulacji powietrza, należy umieścić wentylator w pobliżu urządzenia.

Uwaga: Całkowita (sumaryczna) moc wszystkich podłączonych głośników nie może przekraczać mocy wzmacniacza.

- Zawsze zwracaj uwagę na poprawną polaryzację, tj. połącz dodatnie złącze 100 V głośników lub grupę głośników o niskiej oporności do dodatniego przyłączy (zawsze odpowiednio oznaczone).

6.2.2 Mikrofony

Podłączyć 1 – 3 mikrofonów z wtykami XLR lub jack 6,3 mm do złącz wejściowych (42).

- Podczas podłączania mikrofonu, przekręć odpowiedni regulator GAIN (43) całkowicie w prawo do pozycji "–50".
- Podczas użytkowania mikrofonu zasilanego fantomowo (np. PA-1120PTT), włącz zasilanie 12V przy pomocy odpowiedniego przycisku PHANTOM POWER (44).
Uwaga! Jeżeli podłączane są mikrofony dynamiczne przycisk (44) musi być wyciśnięty. Jeśli napięcie 12V jest włączone, nie może być podłączony żaden niesymetryczny mikrofon do gniazda wejściowego (42), ponieważ mikrofon taki może ulec uszkodzeniu.
- Jeśli mikrofon ma posiadać priorytet, ustaw odpowiedni przełącznik DIP na MIC PRIORITY (34) do pozycji ON (patrz też rozdz. 6.3).

Uwaga!

- Jeżeli do wzmacniacza jest podłączony mikrofon pulpitu (np. PA-1120PTT) do złącza P.T.T. REMOTE (45), nie można już wykorzystywać wejścia 1, ponieważ oba te wejścia są zrównoległone.
- Jeżeli do wzmacniacza jest podłączony mikrofon strefowy PA-6000RC, nie można już wykorzystywać wejścia 2, ponieważ jest ono zrównoległone z wejściem na płytce połączeniowej mikrofonu PA-6000RC.

6 Podłączanie wzmacniacza

6.1 Ustawienie gongu oraz priorytetu modułów

Przed zainstalowaniem modułu w przeznaczoną do tego przestrzeń (1) konieczne jest odpowiednie ustawienie przełączników MS 1 (rodzaj sygnału gongu) i MS 2 (priorytet modułu) – patrz schemat ogólny na stronie 48. Po zainstalowaniu modułu, dostęp do tych przełączników nie będzie możliwy.

- Odłączyć wzmacniacz od zasilania sieciowego i awaryjnego.
- Odkręcić pokrywę (1)
- Ustawić odpowiednio przełącznik **gongu** MS 1: pozycja "4T" – gong 4-tonowy
pozycja "2T" – gong 2-tonowy
- Ustawić odpowiednio przełącznik **priorytetowy** modułu MS 2:
pozycja "SLAVE" (ustawienie fabryczne): sygnał instalowanego modułu będzie miał najniższy priorytet
pozycja "PRI TO PACK" sygnał modułu będzie miał 2-gi priorytet. Ustawienie w pozycji "PRI TO PACK" musi być wybrane w sytuacji, gdy chcemy aby komunikaty z modułu cyfrowych zapowiedzi PA-1120DM, mogły być aktywowane poprzez mikrofon strefowy PA-6000RC.
Tabela ze wszystkimi możliwościami ustawień priorytetów jest podana w rozdziale 6.3.
- Jeżeli nie są instalowane moduły, po ustawieniu przełączników MS 1 i MS 2 należy ponownie przykręcić osłonę (1).

6.2.3 Urządzenia z wyjściem liniowym/ nagrywanie dźwięku

Do wzmacniacza można podłączyć jednocześnie do 5 urządzeń z wyjściem liniowym (odtwarzacze CD, tunery, mikser) – poprzez wejścia 1–5. Wyjątki: Nie wolno wykorzystywać wejścia 1 jeśli do wzmacniacza jest podłączony mikrofon pulpituowy przez złącze P.T.T. REMOTE (45), oraz wejścia 2 w przypadku podłączenia mikrofonu strefowego PA-6000RC.

Do podłączania źródeł tła muzycznego najlepiej jest wykorzystywać wejścia 4 i 5 [gniazda LINE IN (41)], gdyż mają one najniższy priorytet.

- Podczas połączenia urządzeń do wejść 1–3, należy przekręcić odpowiedni regulator GAIN (43) całkowicie w lewo do pozycji "–10". **Nie wolno** uaktywniać przycisku PHANTOM POWER (41).
Jeżeli do wejść 1–3 wzmacniacza podłączane jest urządzenie z wyjściem stereo, konieczne jest zastosowanie przejściówek monofonizujących (np. SMC-1 z oferty firmy MONACOR) i kabla połączeniowego (np. MCA-300), w przeciwnym razie sygnały z obu kanałów mogą się nawzajem tłumić.
- Jeżeli jedno z wejść 1–3 ma posiadać wyższy priorytet od pozostałych, należy ustawić odpowiedni przełącznik DIP MIC PRIORITY (34) na pozycję ON. Wejścia 1–3 zawsze mają priorytet nad CH 4 i CH 5 (zobacz także rozdz. 6.3).
- Urządzenie rejestrujące można podłączać do złącza REC (40). Głośność nagrywanego sygnału nie jest zależna od ustawień głównego pokrętki głośności MASTER (17) oraz regulatorów strefowych (2).

6.2.4 Podłączanie korektorów dźwięku lub kolejnych urządzeń

Zewnętrzne urządzenia korygujące dźwięk (np. equalizery) należy podłączać poprzez złącza AMP IN – PRE OUT (39):

6.2 Wykonywanie połączeń

Wszystkie podłączenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną w tym celu osobę i zawsze przy wyłączonym urządzeniu!

Większość styków połączeniowych (np. do głośników) znajduje się pod przykręcaną osłoną (22). Należy ją odkręcić na czas podłączania.

UWAGA



Nie wolno użytkować wzmacniacza bez osłony ochronnej. W czasie pracy, na złączach głośnikowych (23) i (25) występuje wysokie napięcie do 100 V. Po wykonaniu wszystkich podłączeń należy ponownie przykręcić osłonę, aby uniemożliwić dotknięcie złączy.

6.2.1 Głośniki

- Połącz poszczególne strefy głośników 100 V do przyłączy SPK ZONES ATT. OUTPUTS (23)

Uwaga! Maksymalna moc podłączanych głośników dla każdej ze stref nie może przekraczać **100 WRMS**. Jednakże całkowita moc wyjściowa nie może przekraczać:
PA-6240 **240 WRMS**
PA-6480 **480 WRMS**
PA-6600 **600 WRMS**

lub grupy głośników z wypadkową opornością wynoszącą co najmniej 4 Ω, do przyłączy LOW IMP 4 Ω (24). W przypadku podłączenia głośników na wyjście 4 Ω strefowe regulatory głośności (2) nie będą aktywne. Jednocześnie do wzmacniacza może być podłączony tylko jeden rodzaj głośników.

- Jeżeli istnieje potrzeba połączenia głośników 100 V w jedną strefę, niezależnie od przycisków wyboru strefy (3) i regulatorów głośności (2), należy wykorzystać terminale HIGH IMP 100 V (25).

Podłącz wejście urządzenia korygującego do gniazda PRE OUT natomiast wyjście ze złączem AMP IN.

Uwaga: W przypadku złego podłączenia urządzenia korygującego (np. tylko do złącza AMP IN) lub jego wyłączenia, mogą nastąpić przerwy z emitowanym sygnałem.

6.2.5 Kolejne wzmacniacze

Jeżeli konieczne jest podłączenie większej liczby głośników niż pozwala na to moc wzmacniacza, możliwe jest podłączenie dodatkowych wzmacniaczy. Do tego celu należy wykorzystać złącza PRE OUT (39) lub REC (40). Sygnał podawany na kolejny wzmacniacz jest niezależny od regulatorów głośności MASTER (17) oraz strefowych (2).

6.2.6 Telefon lub dzwonek nocny

W razie potrzeby urządzenia te mogą zostać podłączone do tego systemu (na przykład podczas nocnego obchodu).

- Wprowadź sygnał dla alarmu (np. 8 V/50 Hz) do końcówki NIGHT RINGER (26).
- Naciśnij przycisk TEL (13).
- Uruchom sygnał i ustaw głośność sygnału dźwiękowego, generowanego przez wzmacniacz przy pomocy przełącznika RINGER (11).
- Włącz lub wyłącz funkcję transmisji tego dźwięku w zależności od potrzeb.

Uwaga: Sygnał alarmu nocnego ma najniższy priorytet.

6.2.7 Centrala telefoniczna

Komunikaty z centrali mogą być odtwarzane przez system nagłośnieniowy.


- Należy podać sygnał telefoniczny (poziom liniowy) na zaciski PAGING IN (27).
- Podczas nadawania komunikatu, ustaw głośność przy pomocy regulatora PAGING (12).

Uwaga: Komunikaty telefoniczne posiadają 3-cią rangę priorytetu.

6.2.8 Przełączanie na komunikaty we wszystkich strefach

Dla zdalnego sterowania tych funkcji należy podłączyć przełącznik do złącza MESSAGE FIRST PRIORITY (28).

1. Wszystkie strefy głośników są włączone i ustawione na maksymalny poziom głośności [podobnie jak przycisk ALL CALL (4)].
2. Używając cyfrowego modułu zapowiedzi PA-1120DM, komunikaty zgromadzone w komórce pamięci M6 będą automatycznie wywoływane. W tym celu należy ustawić przełącznik MS2 (przed zamontowaniem we wzmacniaczu modułu) do pozycji "PRI TO PACK" (patrz rysunek na stronie 48). Dzięki takiemu ustawieniu, sygnał z modułu zamontowanego we wzmacniaczu osiągnie 1-szy priorytet ważności.
Zamiast przełącznika, może zostać podłączony również kontakt alarmu, np. dla pożarowych komunikatów alarmowych.
- 3) Jeżeli wzmacniacz ma być włączany równocześnie przez przełącznik lub kontakt alarmowy, konieczne jest zainstalowanie diody typu 1N4007 pomiędzy złącze MESSAGE FIRST PRIORITY a lewy terminal AC POWER REMOTE (patrz rys. 7).

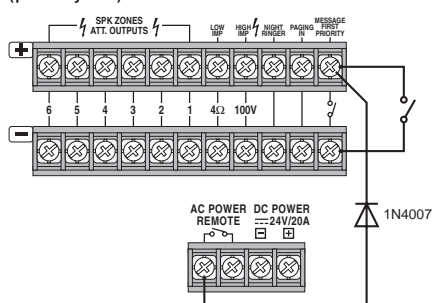


Automatyczne włączenie i aktywacja komunikatu z komórki M6

6.2.9 Przekaznik priorytetów alarmów

Jeśli w systemie nagłaśniającym zamontowane są – między wzmacniaczem a głośnikami – ściennie regulatory głośności z przełącznikami priorytetu (np. ATT-3...PEU lub ATT-2...P/WS z oferty firmy MONCAOR), ważne komunikaty będą słyszalne nawet wówczas, gdy na ściennych regulatorach głośność ustawiona będzie na "zero".

- 1) W tym celu należy podłączyć mikrofon typu PA-1120PTT do wejścia P.T.T REMOTE (45).
- 2) Połączyć przekaznik sygnału alarmowego (zgodnie z rys. 8) dla każdej strefy głośników do terminali DC 24V OUTPUT (46). Wyjście pozwala na obciążenie 200 mA.
- 3) Ustawić przełącznik PRIORITY na mikrofonie do pozycji ON.
- 4) Po uruchomieniu przycisku TALK, emisja komunikatów alarmowych odbywać się będzie – poprzez przekaznik – z maksymalną głośnością.

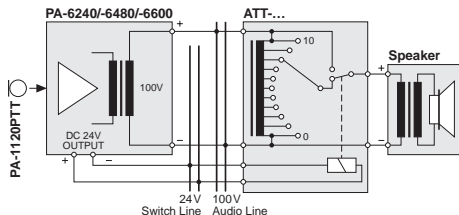

Przekaznik priorytetów alarmów

6.2.10 Zdalnie sterowane włączanie i wyłączenie

Wzmacniacz może być zdalnie włączany i wyłączany za pomocą przełącznika podłączonego do kontaktów AC POWER REMOTE (36). W tym przypadku wzmacniacz nie może mieć włączonego przycisku POWER (19), ani nie może być zasilany ze źródła awaryjnego.

6.2.11 Zasilanie z sieci i zasilanie awaryjne

- 1) Podłączyć – znajdujący się na wyposażeniu wzmacniacza – kabel zasilający, najpierw do gniazda zasilania (35) a następnie do gniazda sieciowego 230 V~/50 Hz.
- 2) Jeżeli wzmacniacz ma pracować mimo braku zasilania prądem sieciowym, należy połączyć akumulator 24V (np. PA-24ESP z oferty firmy MONACOR) do przyłączy DC POWER 24V (37). Przy długości kabla do 6 m, wymagany jest jego przekrój przynajmniej 4 mm².

Uwaga: Jeśli na zaciskach DC POWER (37) obecne jest napięcie 24V z zasilacza awaryjnego, nie można wyłączyć wzmacniacza za pomocą włącznika POWER (19). Zasilanie awaryjne automatycznie włącza się w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej lub po wyłączeniu wzmacniacza.

Uwaga: Nawet gdy urządzenie jest wyłączone, pochłania niewielką ilość prądu. W sytuacji gdy wzmacniacz nie będzie pracował przez dłuższy okres czasu należy odłączyć go zarówno od zasilania sieciowego jak i awaryjnego.

6.3 Definiowanie priorytetów sygnałów wejściowych

Priorytet jest przypisany do każdego sygnału. Sygnał o wyższym priorytecie blokuje emisję sygnału o niższym, natomiast przy równoczesnym nadawaniu sygnałów o tym samym priorytecie następuje ich miksowanie.

Priorytet	Sygnał	Warunek	Zmiana
1	Komunikat z komórki pamięci M6 cyfrowego modułu PA-1120DM	Przełącznik MS 2 ustawiony na pozycję PRI TO PACK Przełącznik przy (28) zamknięty	
2	Mikrofon PA-1120PTT	Przełącznik DIP PRIORITY w mikrofonie ustawiony na ON	Przełącznik DIP na OFF = 4-ty priorytet ważności ²⁾
	Mikrofon strefowy PA-6000RC Gong	Przełącznik na płycie połączeniowej ustawiony na PRIORITY	Przełącznik ustawiony na SLAVE = 4-ty priorytet ważności ²⁾
3	Centralka telefoniczna na terminalu (27)		
4	Wejścia 1 – 3	Przełącznik DIP (34) na pozycji OFF ¹⁾	Przełącznik DIP (34) ustawiony na ON = 3-ci priorytet
	Syrena		
5	Sygnał z zainstalowanego modułu	Przełącznik MS 2 w pozycji SLAVE ¹⁾	Przełącznik MS 2 w pozycji PRI TO PACK = 2-gi priorytet
	Wejścia CH 4 i CH 5		
	Telefon lub dzwonek nocny		

¹⁾ustawienia fabryczne

²⁾mikrofon pulpituowy PA-1120PTT wykorzystuje wejście 1, natomiast mikrofon strefowy PA-6000RC wejście 2. Za pomocą odpowiedniego przełącznika DIP MIC PRIORITY (34) możliwe jest przypisanie tym mikrofonom 3-go priorytetu.

7 Obsługa

Jeśli wzmacniacz został wyłączony i na zaciskach DC POWER 24V (37) nie ma napięcia 24V z zasilacza awaryjnego, zaświeci się dioda STAND-BY (20).

- 1) Przed pierwszym włączeniem wzmacniacza, należy ustawić wszystkie regulatory głośności (7) dla wejść 1 – 5 oraz głównej MASTER (17) do pozycji "0".
- 2) Włączyć wzmacniacz przy pomocy włącznika POWER (19) lub za pomocą przełącznika podpiętego do złącz AC POWER REMOTE (36). Zgaśnie wówczas dioda STAND-BY, zaświeci się żółta dioda POWER (21).

7.1 Regulacja głośności

- 1) W pierwszej kolejności należy ustawić żądaną głośność dla komunikatów 1-go priorytetu. W tym celu trzeba wcisnąć przycisk ALL CALL (4) i w zależności od posiadanego dodatkowego wyposażenia:
 - a jeżeli we wzmacniaczu zainstalowano cyfrowy moduł komunikatów PA-1120DM – wywołać zapowiedź z komórki pamięci M6, za pomocą przełącznika na terminalu MESSAGE FIRST PRIORITY (28). Ustawić regulator LEVEL na module komunikatów na około 7.
 - b z mikrofonu pulpituowego podłączonego poprzez wejście P.T.T REMOTE (45) – ustawić pokrętkę głośności (7) dla kanału 1 na około 7 i nadać komunikat.
 - c przez mikrofon strefowy PA-6000RC – ustawić pokrętkę głośności (7) dla kanału 2 na około 7, wcisnąć przycisk ALL CALL mikrofonu (57) i nadać komunikat.
 - d z dowolnego, innego mikrofonu – ustawić odpowiadający mu regulator głośności (7) na około 7 i nadać komunikat.

- 2) Podczas nadawania komunikatów regulacja głośności odbywa się za pomocą pokrętki MASTER (17). Jeżeli nastąpi przesterowanie – zaświeci się dioda CLIP (5) – należy zmniejszyć głośność.
- 3) Przy regulacji głośności zwykłych komunikatów, należy zwolnić przycisk ALL CALL i w jego miejsce wcisnąć indywidualne przyciski wszystkich stref głośnikowych (3).
- 4) Nadaj komunikat, tak jak opisano w p. 1) b lub d
Uwaga:
Na mikrofonie PA-1120PTT należy ustawić przełącznik PRIORITY na górną pozycję. Nie należy nadawać komunikatów z mikrofonu PA-6000RC, ponieważ ich poziom jest niezależny od strefowych regulatorów głośności.
- 5) Nie należy zmieniać ustawienia pokrętki MASTER (17), ale pożądaną głośność ustawiać osobno dla każdej strefy głośnikowej przy pomocy strefowych regulatorów (2) podczas wygaszania komunikatu.
- 6) Następnie ustawić głośność dla sygnałów z innych wejść (np. tła muzycznego) przez odpowiednie regulatory LEVEL (7).
- 7) Ustawić żądaną barwę dźwięku dla każdego wejścia używając regulatorów (6) "Bass" oraz "Treble". Barwę dźwięku urządzenia zainstalowanego w komorze wejściowej (1) należy ustawić za pomocą regulatorów PACK (8).
- 8) Może okazać się konieczne ponowne ustawienie głośności sygnałów wejściowych za pomocą odpowiednich regulatorów (7).
- 9) Ustawić głośność wejść, które nie są wykorzystywane na "0".
Uwaga: Dla wejść 1 – 3 czułość wejść może być regulowana za pomocą pokręteł GAIN (43). Jeżeli zachodzi konieczność ustawienia regulatorów strefowych (7) na dużą wartość, należy zmodyfikować czułość wejść pokrętkami GAIN.

7.2 Aktywowanie stref głośnikowych

- 1) Uaktywnij działanie stref głośników poprzez SPEAKER ZONE SELECTOR (3). Zielona dioda wskazuje uaktywnione strefy.
- 2) komunikat ma zostać skierowany do wszystkich stref jednocześnie, naciśnij przycisk ALL CALL (4). W tym samym czasie głośność wszystkich stref zostaje ustawiona na maksymalną [odpowiada to ustawieniu regulatorów strefowych (2) na pozycję 6].

7.3 Gong

Sygnał gongu poprzedza komunikat nadawany z mikrofonu pulpituowego PA-1120PTT po aktywacji przycisku TALK na mikrofonie, lub mikrofonu strefowego PA-6000RC. Kiedy wykorzystywane są inne mikrofony, gong może być aktywowany przełącznikiem CHIME (9). Głośność gongu ustawiana jest pokrętką LEVEL (10).

Za pomocą przełącznika MS 1 możliwe jest wybór pomiędzy 2 i 4-tonowym sygnałem gongu (patrz rozdz. 6.1).

7.4 Syrena alarmowa

W przypadku alarmu, może zostać włączona jedna z następujących syren:

- Przycisk “-” (15) dla sygnału modulowanego
Przycisk “-” (15) dla sygnału ciągłego.

Ustawić głośność sygnału alarmowego przy pomocy pokrętki LEVEL (14).

7.5 Mikrofon strefowy PA-6000RC

- 1) W pierwszej kolejności należy wybrać za pomocą przycisków SPEAKERS ZONE SELECTOR (56) strefy głośników, w których mają być emitowane komunikaty. Do aktywacji wszystkich stref jednocześnie służy przycisk ALL CALL (57).

- 2) Aby nadać komunikat, należy przytrzymać wciśnięty przycisk TALK (54). Wzmacniasz uaktywni głośniki w wybranych strefach. Po gongu nadaj komunikat.
- 3) Jeżeli we wzmacniaczu zainstalowano moduł komunikatów cyfrowych PA-1120DM, zgromadzone tam zapowiedzi mogą zostać uaktywnione przez mikrofon strefowy jeśli przełącznik DIGITAL MESSAGE (47) jest ustawiony na ON:
 - a) Wybierz komunikat spośród zgromadzonych przełącznikiem MESSAGE BANK (55).
 - b) Rozpocznij odtwarzanie komunikatu przy pomocy przycisku START/STOP (59). Aby zakończyć nadawanie komunikatu naciśnij ponownie przycisk START/STOP.
 - c) Przy pomocy REPEAT/STOP (58) komunikat może być wielokrotnie powtarzany. Określ liczbę powtórzeń i przerw na urządzeniu (zobacz instrukcję urządzenia). Aby zatrzymać komunikat, wciśnij przycisk REPEAT/STOP ponownie.

Uwaga

1. Zapowiedź z komórki pamięci M 6 może być zablokowana (patrz rozdz. 4.1.1. p. 9). W tej sytuacji ustawienie przełącznika MESSAGE BANK w pozycję 6 spowoduje ponowne nadanie uprzednio wybranego komunikatu.
2. Jeśli wciśnięto jeden z klawiszy strefowych (3) na wzmacniaczu, po zwolnieniu klawisza TALK rozpocznie się odtwarzanie komunikatu wybranego za pomocą przełącznika MESSAGE BANK. Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się, należy pozostawić pustą komórkę pamięci w module komunikatów cyfrowych lub skasować ją i wybrać tę komórkę pamięci za pomocą przełącznika MESSAGE BANK.
- 4) Na mikrofonie znajdują się trzy diody sygnalizacyjne (53), ich znaczenie jest następujące:
 - POWER świeci, gdy urządzenie jest włączone

- SEND zapala się w trakcie nadawania komunikatu przez mikrofon lub z komórki pamięci
- BUSY zapala się jeżeli jest nadawany komunikat z innego mikrofonu strefowego

7.6 Mikrofon pulpituowy PA-1120PTT

- 1) Mikrofon pulpituowy PA-1120PTT należy podłączyć do wzmacniacza poprzez przyłącze P.T.T REMOTE (45), nie można już wówczas wykorzystywać wejścia 1 wzmacniacza. Mikrofon wymaga zasilania phantomowego, dlatego należy włączyć przycisk PHANTOM POWER (44) dla wejścia 1.
- 2) Jeżeli komunikat ma być poprzedzony sygnałem gongu, należy włączyć przełącznik CHIME, na tylnej stronie mikrofonu do pozycji ON.
- 3) Należy ustawić przełącznik PRIORITY do pozycji ON, jeżeli:
 1. mikrofon ma mieć 2-gi priorytet
 2. wszystkie strefy głośników mają być ustawione na maksymalną głośność po aktywacji przycisku TALK [tak jak dla przycisku ALL CALL (4)]
 3. jeżeli przekażnik awaryjnych komunikatów ma reagować (zobacz rozdział 6.2.9).
- 4) Podczas wygłaszania komunikatu przycisk TALK musi być przez cały czas wciśnięty i jeśli jest taka potrzeba, należy poczekać na zakończenie emisji sygnału gongu.

8 Obwód bezpieczeństwa

Wzmacniacz jest wyposażony w obwód bezpieczeństwa, zapobiegający przeciążeniu, przegrzaniu i zwarciu wyjść głośnikowych. Wzmacniacz jest chłodzony wentylatorem, którego prędkość obrotu zależna jest od temperatury. W przypadku przegrzania wzmacniacza następuje wyciszenie sygnałów i zapala się czerwona dioda PROTECT (16). W takiej sytuacji należy skrócić pokrętkę MASTER (17) i poczekać aż zgaśnie dioda PROTECT, a następnie wyłączyć wzmacniacz i sprawdzić powód błędu:

1. W przypadku przeciążenia należy zredukować liczbę podłączonych głośników lub, jeśli to możliwe, zmniejszyć ich pobór mocy. W razie konieczności rozbudować system o dodatkowy wzmacniacz (patrz rozdz. 6.2.5).
2. W przypadku przegrzania zapewnić lepszą cyrkulację powietrza wokół urządzenia.
3. W przypadku zwarcia linii głośnikowej, zlokalizować zwarcie a następnie usunąć je.

9 Specyfikacja

Moc wyjściowa RMS

Wyjście 100 V*: 6 × 100 W, jednak całkowite obciążenie nie może przekraczać 240 W (PA-6240) 480 W (PA-6480) 600 W (PA-6600)

Wyjście 4 Ω

PA-6240: 1 × 240 W
PA-6480: 1 × 480 W
PA-6600: 1 × 600 W

Maksymalna moc wyjściowa

PA-6240: 340 W
PA-6480: 680 W
PA-6600: 850 W

THD: < 1 % przy 1 kHz

Wejścia (czułość/impedancja; złącze)

MIC/LINE 1 – 3: 2,5 – 300 mV regulowane/5 kΩ;
XLR/jack 6,3 mm bal.
LINE 4 – 5: 300 mV/15 kΩ;
chinch, niezbal.
AMP IN: 775 mV/10 kΩ
jack 6,3 mm, niezbal.
PAGING IN: 250 mV/5 kΩ bal.
Dodatkowe: 250 mV/10 kΩ niezbal.

Wyjścia

Głośnikowe*
Strefy: 6 × 100 V
Bezpośrednie wyjście: 1 × 100 V, 1 × 4 Ω
PRE OUT: 775 mV/100 Ω niezbal.
REC: 775 mV/3 kΩ niezbal.

Pasma przenoszenia: ... 55 – 16 000 Hz (–3dB)

Stosunek S/N

Line: > 80 dB (ważony A)
Mic: > 70 dB (ważony A)

Equalizer

Bass: ±10 dB/100 Hz
Treble: ±10 dB/10 kHz

Temperatura pracy: ... 0 – 40 °C

Zasilanie

Główne sieciowe: ... 230 V~/50 Hz
Pobór mocy
PA-6240: 750 VA
PA-6480: 1500 VA
PA-6600: 1700 VA

Zasilanie awaryjne

PA-6240: 24 V~/20 A
PA-6480: 24 V~/40 A
PA-6600: 24 V~/50 A

Wymiary (S × W × G): ... 482 × 133 × 352 mm, 3 U

Waga

PA-6240: 17 kg
PA-6480: 19,5 kg
PA-6600: 20 kg

* Możliwe jest używanie **tylko** wyjść głośnikowych 100 V lub 4 Ω

Z zastrzeżeniem do możliwych zmian.



DK PA-forstærker med 6 zoner

Læs nedenstående sikkerhedsoplysninger opmærksomt igennem før ibrugtagning af enheden. Bortset fra sikkerhedsoplysningerne henvises til den engelske, tyske, franske eller italienske tekst.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Denne enhed overholder alle nødvendige EU-direktiver og er som følge deraf mærket CE.

ADVARSEL

Dette produkt benytter 230 V~. Udfør aldrig nogen form for modifikationer på produktet og indfør aldrig genstande i ventilationshullerne, da du dermed risikere at få elektrisk stød.



Under drift er der farlig spænding op til 100 V på højtaler terminalerne (23, 25). Brug aldrig forstærkeren uden det beskyttende dæksel (22).

Husk altid at slukke for PA-anlægget før tilslutning eller en hvilken som helst ændring af tilslutningerne.

Vær altid opmærksom på følgende:

- Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Beskyt den mod vanddråber og -stænk, høj luftfugt-

tighed og varme (tilladt omgivelsestemperatur 0–40 °C).

- Undgå at placere væskefyldte genstande, som f. eks. glas, ovenpå enheden.
- Varmen, der udvikles i enheden, skal kunne slippe ud ved hjælp af luftcirkulation. Enhedens ventilationshuller må derfor aldrig tildækkes.
- Tag ikke enheden i brug og tag straks stikket ud af stikkontakten i følgende tilfælde:
 1. hvis der er synlig skade på enheden eller netkablet,
 2. hvis der kan være opstået skade, efter at enheden er tabt eller lignende,
 3. hvis der forekommer fejlfunktion.Enheden skal altid repareres af autoriseret personel.

- Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i kablet, tag fat i selve stikket.
- Til rengøring må kun benyttes en tør, blød klud; der må under ingen omstændigheder benyttes kemikalier eller vand.
- Hvis enheden benyttes til andre formål, end den oprindeligt er beregnet til, hvis den ikke er korrekt tilsluttet, hvis den betjenes forkert, eller hvis den ikke repareres af autoriseret personel, omfattes eventuelle skader ikke af garantien.



Hvis enheden skal tages ud af drift for bestandigt, skal den bringes til en lokal genbrugsstation for bortskaffelse.

S Pa mixerförstärkare för 6 zoner

Innan enheten tas i bruk, läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna. För ytterligare information, läs den Engelska, Tyska, Franska eller den Italienska delen av bruksanvisningen.

Säkerhetsföreskrifter

Enheden opfylder samtlige Eu-direktiv og har derfor forsetts med symbolet CE.

WARNING

Enheden anvender høj spænding internt (230 V~). Gör inga modifieringar i enheten eller stoppa föremål i ventilhålen. Risk för elskador föreligger.



Vid drift så finns det mycket farliga spänningar, upp till 100 V förekommer på högtalarterminalerna (23, 25). Använd aldrig förstärkaren utan skyddshus (22). Stäng alltid av PA systemet innan man gör några inkopplings förändringar.

Ge även akt på följande:

- Enheden är endast avsedda för inomhusbruk. Skydda enheten mot vätskor, hög luftfuktighet och hög värme (tillåten omgivningstemperatur 0–40 °C).

- Placera inte föremål innehållande vätskor, t. ex. dricksglass, på enheten.
- Värmen som alstras vid användning leds bort genom självcirkulering. Täck därför aldrig över enheten eller ställ den så att luftcirkuleringen försämras.
- Använd inte enheten och tag omedelbart ut kontakten ur elurtaget om något av följande uppstår:
 1. Enheten eller elsladden har synliga skador.
 2. Enheten är skadad av fall ed.
 3. Enheten har andra felfunktioner.Enheten skall lämnas till auktoriserad verkstad för service.
- Dra aldrig ut kontakten genom att dra i sladden utan ta tag i kontaktkroppen.
- Rengör endast med en mjuk och torr trasa, använd aldrig kemikalier eller vatten vid rengöring.

- Om enheten används på annat sätt än som avses, om den inte kopplas in ordentligt, om den används på fel sätt eller inte repareras av auktoriserad personel upphör alla garantier att gälla. I dessa fall tas inget ansvar för uppkommen skada på person eller materiel.



Om enheten skall kasseras bör de lämnas in till återvinning.

FIN Kuusivyöhykkeinen PA-mikserivahvistin

Ole hyvä ja huomioi aina seuraavat turvallisuutta koskevat ohjeet ennen laitteen käyttöön ottoa. Katso käyttöön liittyviä ohjeita Saksan, Englannin, Ranskan tai Italian kielisistä ohjeista, jos tarvitset lisää tietoa laitteen käytöstä.

Turvallisuudesta

Tämä laite täyttää kaikki siihen kohdistuvat EU-direktiivit ja sille on myönnetty CE hyväksyntä.

VAROITUS

Tämä laite toimii vaarallisella 230 V~ jännitteellä. Älä koskaan tee mitään muutoksia laitteeseen taikka asenna mitään ilmanvaihto aukkoihin, koska siitä saattaa seurata sähköisku.



Käytön aikana kaiutininterminaalissa (23, 25) on vaarallinen jopa 100 V jännite. Älä käytä vahvistinta koskaan ilman suojaakantta (22).

Sammuta aina PA-laitteisto kaikkien kytkentöjen suorittamisen ajaksi.

Huomioi seuraavat seikat:

- Tämä laite soveltuu vain sisätalokäyttöön. Suojele laitetta kosteudelta, vedeltä ja kuumuudelta (sal-

littu ympäröivä lämpötila 0–40 °C).


- Älä sijoita laitteen päälle mitään nestettä sisältävää, kuten vesilasias tms.
- Laitteessa kehittyvä lämpö poistetaan ilmanvaihdolla. Tämän vuoksi laitteen tuuletusaukkoja ei saa peittää.
- Irrota virtajohto pistorasiasta, äläkä käynnistä laitetta jos:
 1. virtajohdossa on havaittava vaurio
 2. putoaminen tai muu vastaava vahinko on saat-
tanut aiheuttaa vaurion
 3. laitteessa esiintyy toimintahäiriöitäKaikissa näissä tapauksissa laite tulee toimittaa valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Älä koskaan irrota virtajohtoa pistorasiasta johdosta vetämällä.

- Käytä puhdistamiseen pelkästään kuivaa, pehmeää kangasta. Älä käytä kemikaaleja tai vettä.
- Laitteen takuu raukeaa, eikä valmistaja, maahantuojia tai myyjä ota vastuuta mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jos laitetta on käytetty muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, laitetta on taitamattomasti käytetty tai kytketty tai jos laitetta on huollettu muussa kuin valtuutetussa huollossa.



Kun laite poistetaan lopullisesti käytöstä, vie se paikalliseen kierrätyskeskukseen jälkikäsitellyä varten.

Lage- und Anschlussplan
Layout and connection plan

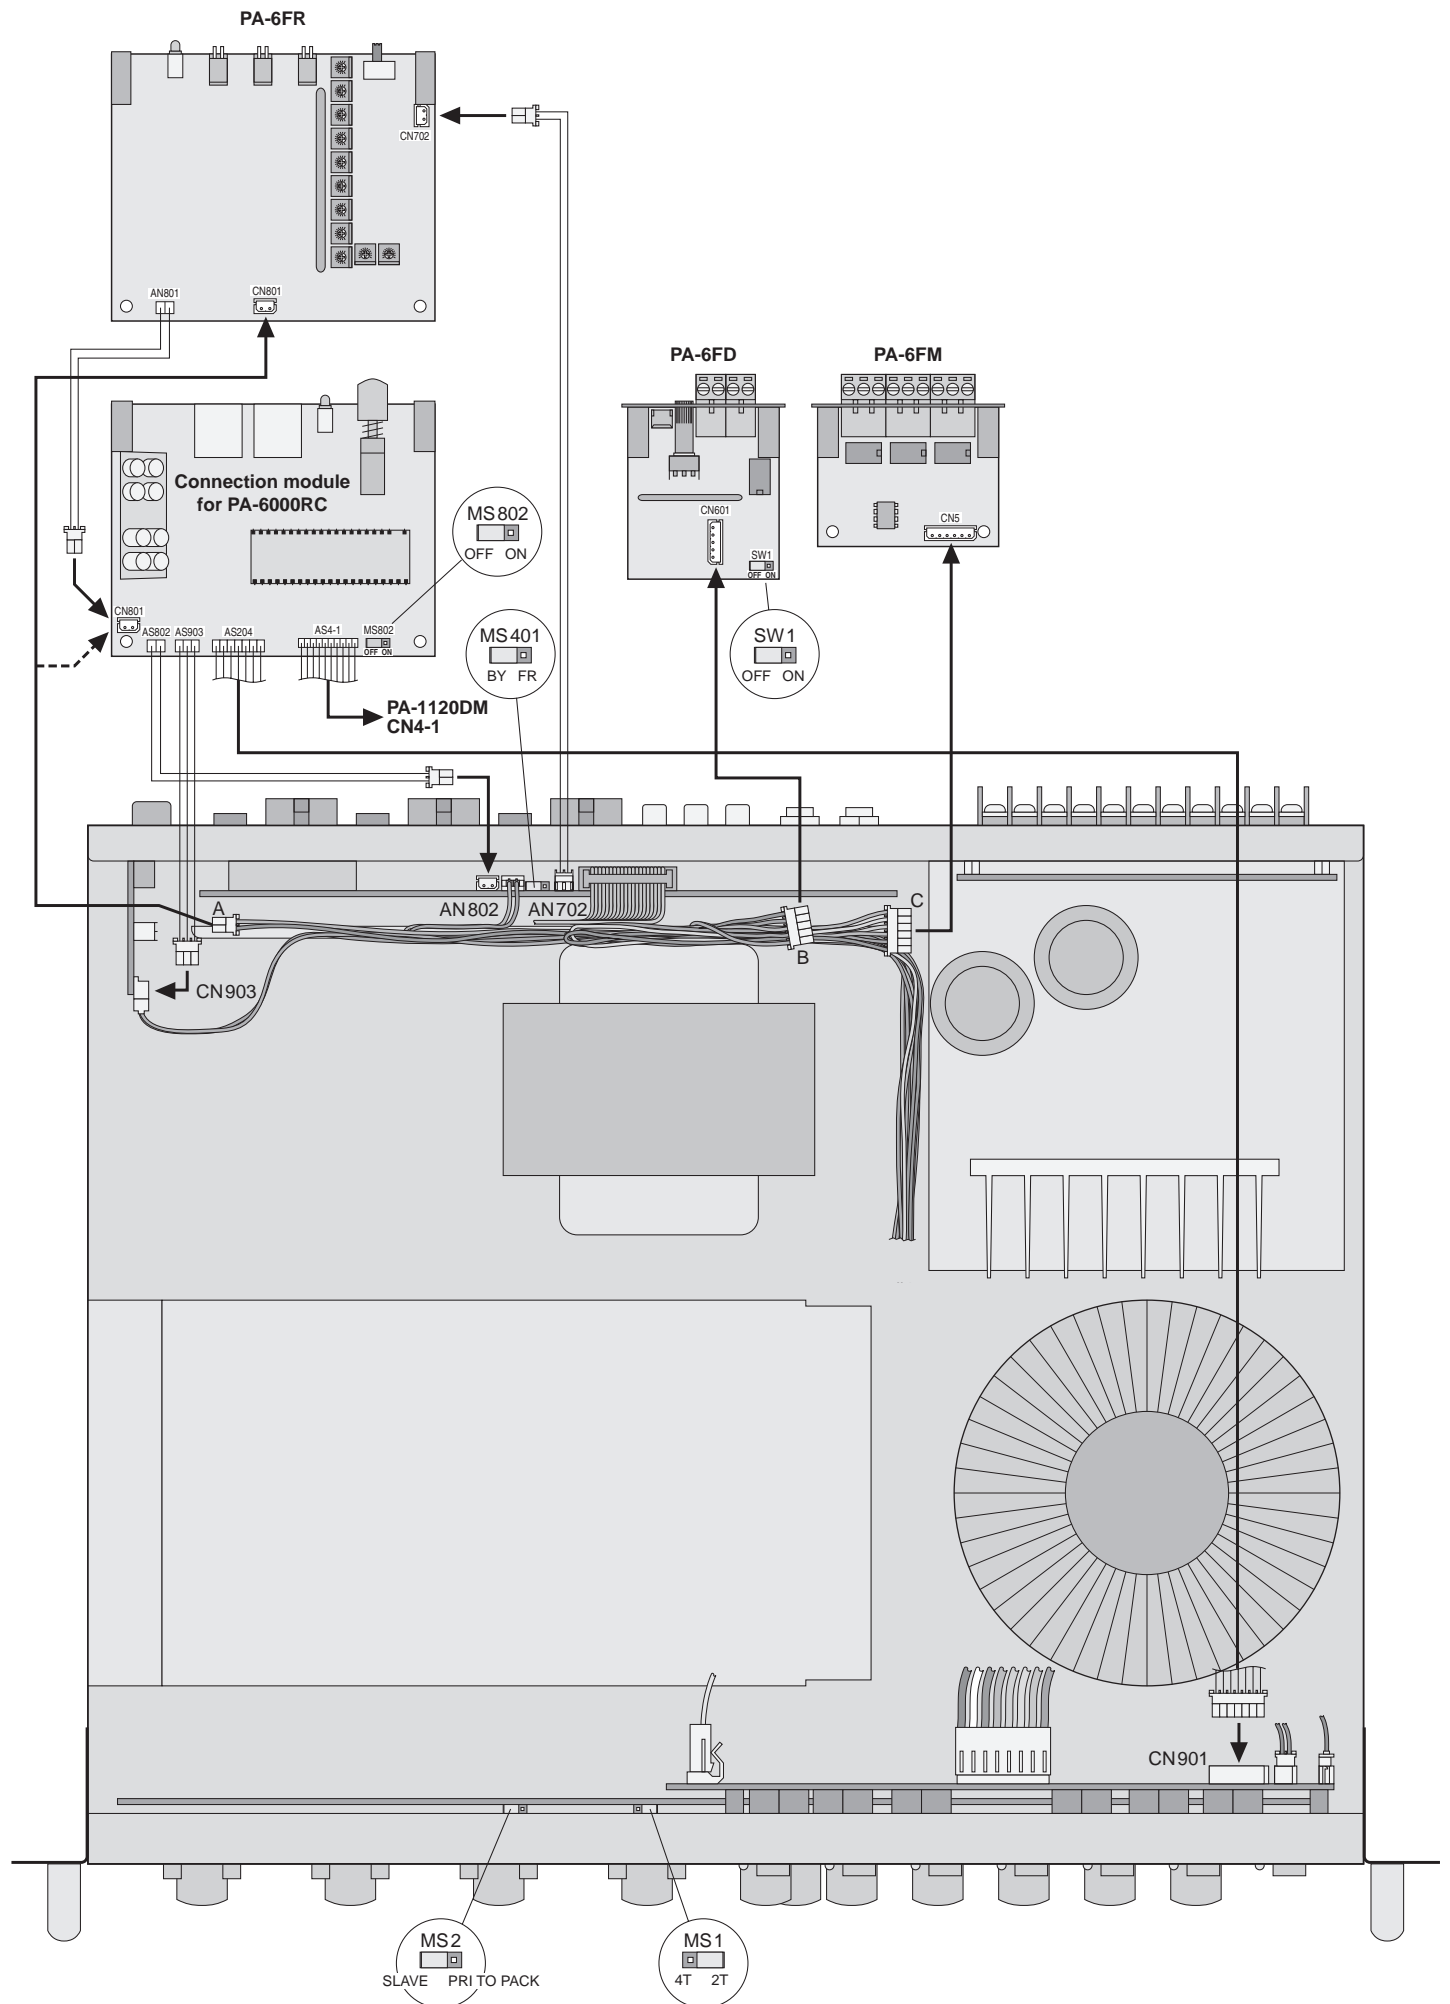

Blockschaltbild
Block diagram

